FK1594 Ⓓ P0312 AQ 54207

AIPHONE®

JKW-IP

Interface pour portier vidéo IP

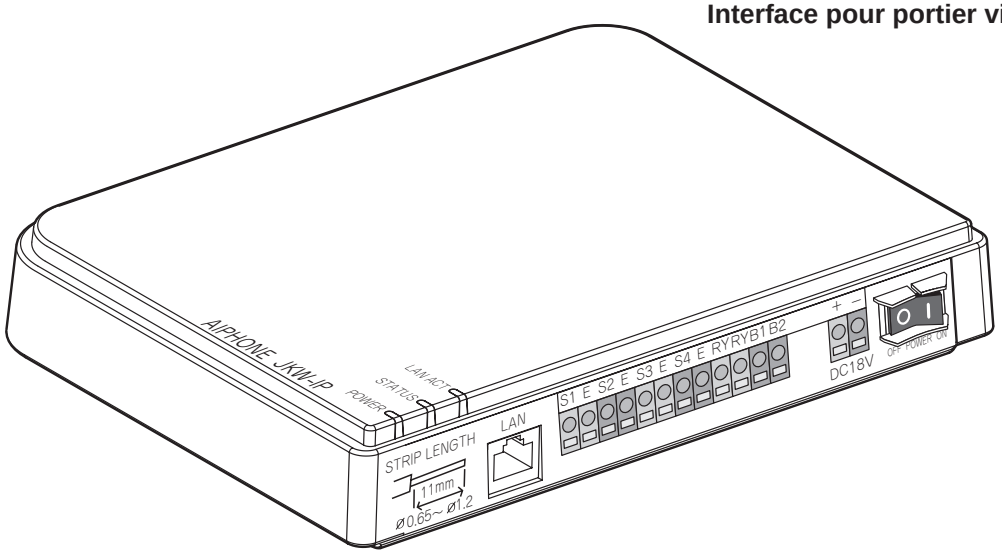

MANUEL D'UTILISATION

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION 6

1-1 Exemple de configuration système .. 6

1-2 Désignations 7

Interface pour portier vidéo IP 7

Fenêtres de l'application PC 8

1-3 À propos des programmations système ...10

1-4 Lancement de l'interface pour portier vidéo IP 12

1-5 Installation de l'application PC 12

1-5-1 Configuration système requise 12

1-5-2 Installation 13

1-5-3 Désinstallation 15

1-5-4 Lancement de l'application PC 15

2 Programmation Réseau 16

2-1 Programmation Réseau d'ordinateur personnel 16

2-2 Connexion de l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau et de l'interface pour portier vidéo IP 17

3 Programmation de l'interface pour portier vidéo IP 18

3-1 Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP 18

3-2 Ouverture d'une session 20

3-3 Programmation Administrateur..... 21

3-3-1 Enregistrement Administrateur 21

3-3-2 Enregistrement Utilisateur 22

3-3-3 Programmation email (Interface pour portier vidéo IP).....23

3-3-4 Programmation entrée détecteur/sortie option (Détecteur IN/Option OUT).....24

3-3-5 Programmation Réseau 26

3-3-6 Téléchargement Evénement/Mise à jour soft 29

3-4 Programmation Utilisateur..... 32

3-4-1 Téléchargement de la clef de chiffrage ..32

3-4-2 Programmation email 33

4 Programmation de l'application PC .. 35

4-1 Programmation de l'application PC .. 35

4-1-1 Programmation du Volume 35

4-1-2 Programmation des Préférences ... 36

5 Opérations de base de l'application PC .. 39

5-1 Fonctions interphone vidéo 39

5-1-1 Réponse à un appel en provenance du poste de porte 39

5-1-2 Ouverture porte.....40

5-1-3 Zoom/Plein écran, Orientation 41

5-1-4 Correction d'image.....42

5-1-5 Communication poste à poste (communication avec un moniteur maître)..42

5-1-6 Surveillance de l'entrée..... 44

5-1-7 Activation détecteur depuis le matériel connecté 45

5-1-8 Sortie option de l'interface pour portier vidéo IP 45

5-1-9 Bulle de notification.....45

5-2 Fonction d'enregistrement..... 46

5-2-1 Enregistrement auto.....46

5-2-2 Enregistrement manuel.....47

5-3 Fonction relecture 48

5-3-1 Lecture d'images enregistrées.....48

5-3-2 Suppression d'un fichier enregistré...49

5-4 Envoi d'un email 49

6 Autres 50

Précautions techniques..... 52

Spécifications..... 52

Note d'information Programmation .. 53

Exemple d'enregistrement 54

Garantie..... 56

Précautions

Avertissements | Mesures générales d'interdiction | Interdiction de démonter l'appareil | Interdiction d'exposer l'appareil à l'eau | Précautions générales

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

1. Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
2. L'intérieur de l'appareil est soumis à un courant de haute tension. N'ouvrez pas le boîtier. Vous risqueriez de provoquer un choc électrique.
3. Ne raccordez pas de bloc d'alimentation non spécifié aux bornes +/-. De même, n'installez pas deux blocs d' alimentation en parallèle sur une seule entrée. Cela pourrait provoquer un incendie ou endommager l'unité.
4. Ne raccordez aucune borne de l'appareil à une ligne électrique CA. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
5. N'utilisez pas de bloc d'alimentation dont la tension est différente de celle prescrite. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
6. Maintenez l'appareil à distance de toute source d'eau ou de tout autre liquide. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
7. Ne pas insérer d'objet métallique ni de papier dans les ouvertures de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

⚠ ATTENTION

Le non-respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

1. Ne réalisez aucune connexion de fil lorsque l'appareil est branché. Cela pourrait provoquer une décharge électrique ou endommager l'unité.
2. Pour fixer l'unité au mur, choisissez un endroit adapté où elle ne risque pas de subir de secousse ou de choc. Sinon, vous risquez de provoquer des blessures.
3. Avant de brancher le bloc d'alimentation, vérifiez que les fils ne sont pas croisés ou en court-circuit. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
4. Ne pas installer l'unité à des endroits fréquemment soumis à des vibrations ou à des chocs. Celle-ci risque de tomber, ce qui causerait des dommages à l'appareil.
5. Pour le bloc d'alimentation, utilisez l'alimentation Aiphone ou un modèle spécifié avec le système. En cas d'utilisation d'un produit non spécifié, un incendie ou un défaut de fonctionnement peut se produire.
6. Ne placez pas d'objets sur l'unité et ne la couvrez pas avec un chiffon ou autre. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
7. N'installez pas l'unité aux endroits repris ci-dessous. Cela peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou endommager l'appareil.
   * Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou endroits situés à proximité d'une installation de chauffage provoquant des variations de température.
   * Endroits exposés à la poussière, aux éléments gras, aux produits chimiques ou autres.
   * Endroits où le degré d'humidité est élevé, tels qu'une salle de bains, une cave, une serre ou autre.
   * Endroits où la température est très basse, tels qu'une zone réfrigérée ou face à un climatiseur.
   * Endroits exposés à la vapeur ou à la fumée (à proximité de plaques chauffantes ou de cuisson).
   * Lorsque des dispositifs occasionnant des parasites tels que des interrupteurs crépusculaires ou des appareils électriques à inverseur se trouvent à proximité.

Précautions générales

1. Maintenez l'appareil à une distance de plus d'1 mètre d'un poste de radio ou de télévision.
2. Placez les câbles de l'interphone à une distance d'au moins 30 cm des lignes CA de 100-240 V. Des bruits ou un dysfonctionnement peuvent survenir.
3. Installez l'unité dans une zone accessible pour les vérifications, les réparations et les maintenances ultérieures.
4. En ce qui concerne les dispositifs d'autres fabricants (tels que les capteurs, les détecteurs, les gâches électriques) utilisés avec ce système, conformez-vous aux Spécifications et aux Conditions de garantie des fabricants ou des distributeurs.
5. Cet appareil est uniquement destiné à un usage intérieur. Ne l' utilisez pas à l'extérieur.
6. Si l'appareil est arrêté ou s'il ne fonctionne pas correctement, débranchez le bloc d'alimentation ou coupez l'alimentation en actionnant les interrupteurs.
7. Si l'appareil est monté sur un mur, sa partie supérieure peut s' obscurcir. Ceci n'indique pas un mauvais fonctionnement.
8. Le boîtier peut devenir chaud en cours d'utilisation, mais cela n' indique pas un mauvais fonctionnement.
9. Si un téléphone cellulaire est utilisé à proximité, l'appareil risque de mal fonctionner.
10. L'appareil peut être endommagé s'il tombe. Manipulez-le avec précaution.
11. L'appareil ne fonctionne pas en cas de panne de courant.
12. Dans les zones situées à proximité d'antennes émettrices radio, le système d'interphone risque d'être perturbé par des interférences radio.

Remarques concernant l’utilisation

- Les heures du moniteur maître et de l’application PC ne sont pas synchronisées.
- La synchronisation audio et vidéo n’est pas assurée par l’application PC.
- En fonction de l’environnement réseau et de l’ordinateur, elle peut être inutilisable.
- Le son et l’image peuvent parfois être retardés au niveau de l’application PC par l’encodage, le décodage ou le réseau.
- Ne démarrez l’interface pour portier vidéo IP (bouton ON/OFF) qu’après avoir correctement raccordé l’ensemble des câbles (fils et câbles LAN) au moniteur maître. Plus particulièrement, lorsque le moniteur maître est mis sous tension après le démarrage de l’interface pour portier vidéo IP, un signal sonore d’erreur peut être émis sur l’ordinateur si l’application PC ne peut se connecter au moniteur maître. De même, mettez l’interface pour portier vidéo IP hors tension avant de débrancher des câbles de l’interface.
- L’ID /le mot de passe permettant d’accéder à l’Interface pour portier vidéo IP relèvent de la responsabilité du client. Assurez-vous de choisir un mot de passe qui ne peut être facilement deviné par un tiers. Nous vous recommandons de changer régulièrement l’ID/le mot de passe.
- En fonction du routeur à large bande, il peut ne pas fonctionner. Consultez notre site Web (http://www.aiphone.net/) pour obtenir la liste des routeurs à large bande compatibles.
- Si vous ne parvenez pas à accéder à l’interface pour portier vidéo IP, ou si un problème survient tel qu’un email non reçu correctement, éteignez puis rallumez l’interface pour portier vidéo IP et relancez l’unité principale. Si le problème n’est pas résolu, redémarrez le modem ou le routeur à large bande et relancez ensuite l’interface pour portier vidéo IP.
- Consultez les procédures de raccordement et d’utilisation figurant dans le MANUEL D’INSTALLATION et D’UTILISATION fourni avec le portier vidéo.
- En fonction de l’environnement réseau ou de la performance de l’ordinateur, les opérations peuvent ne pas être effectuées correctement ; interruption audio ou vidéo par exemple et retard dans la réduction du rafraîchissement image.
- Vous avez besoin d'une connexion à large bande pour utiliser ce produit sur l'Internet. En outre, le routeur à large bande a besoin d'une adresse IP Global statique.
- Nous vous recommandons un réseau LAN câblé 100BASE-TX.
- Nous déconseillons l’utilisation d’un réseau LAN sans fil car il peut ne pas fonctionner correctement pour des raisons de sécurité ou de ralentissement des communications.
- Lors d'opérations successives, sur l'application PC, celle-ci peut être perturbée.
- Dans l'éventualité d'une panne de courant ou lorsque l'interface pour portier vidéo IP est redémarrée, la commande de l’application PC est invalidée pendant environ 5 minutes.
- Utilisez « Note d'information Programmation » en page 53 et enregistrez vos informations de programmation. Il sera nécessaire de faire une réinitialisation ou une maintenance.

Remarques concernant l’utilisation (communication)

- Pour parler, écouter, etc. en utilisant l'application PC, connectez un micro sur pied et un haut-parleur, etc. disponibles dans le commerce à l'ordinateur. Lorsqu'une conversation ne peut pas être correctement commutée entre vous et le côté visé, ajustez le volume du micro et/ou celui du haut-parleur sur l'application PC. Si l'ajustement n'est pas suffisant, ajustez également le volume du micro sur pied ou celui du haut-parleur. Si vous désirez utiliser un casque d'écoute ou un combiné, veuillez en sélectionner ayant une interface USB.
- S’il y a beaucoup de bruit autour de l’ordinateur ou du poste de porte (tels que des cris d’enfants, de la musique ou des vents forts), le son risque d’être coupé et difficile à entendre.
- Lors de la communication avec le poste de porte, si vous parlez avant que l’autre personne ait terminé de parler, votre voix risque de ne pas être perçue clairement. La communication se fera correctement si vous attendez que l’autre personne ait fini avant de parler.
- Vous disposez d’un système mains libres (VOX) pour la communication. Vous ne pouvez avoir de conversations en simultané, même lorsque vous utilisez un casque avec l’application PC. (La communication n’est pas bidirectionnelle simultanée."full duplex")
- Les volumes sonores d’appel ou de communication varient en fonction de la programmation de l’application PC, de l’ ordinateur et du volume sonore du casque. Faites très attention au volume sonore pendant la surveillance ou en cours de communication.

Remarques

- Nous ne serons en aucune circonstance responsables des dommages occasionnés suite aux défaillances du matériel réseau, des fournisseurs d'accès Internet et des opérateurs de téléphonie mobile, des pannes dues aux lignes déconnectées et autres interruptions des communications qui rendent impossible la fourniture de ce service ou le retard de quelque manière que ce soit pour des raisons ne relevant pas de notre responsabilité, ou si un message d'erreur ou signalant une information manquante est émis lors de la transmission.
- Nous ne serons en aucune circonstance responsables des dommages occasionnés par l'impossibilité de communiquer suite à des dysfonctionnements, des problèmes ou des erreurs d'utilisation concernant ce produit.
- Nous ne serons en aucune circonstance responsables des dommages causés par la divulgation du mot de passe d'un client ou d'informations transmises suite à un accès frauduleux à l'ordinateur ou à une mise sur écoute des communications Internet.
- Nous ne serons en aucune circonstance responsables des dommages ou des pertes résultant des spécifications de ce produit ou des éléments contenus.
- Le présent manuel a été conçu par Aiphone Co., Ltd., tous droits réservés. La copie partielle ou totale du présent manuel sans autorisation préalable d'Aiphone Co, Ltd. est strictement interdite.
- Veuillez noter que les images représentées dans le présent manuel peuvent différer des images réelles.
- Veuillez-noter que ce manuel peut être révisé ou modifié sans préavis.
- Veuillez noter que les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis afin d'en permettre l'amélioration.
- Veuillez être attentif au fait qu'il est de la responsabilité du client de s'assurer de la fiabilité de l'ordinateur. Nous ne serons en aucune circonstance responsables des défaillances en matière de sécurité.
- Ce système n'est pas destiné à aider à la survie ou à prévenir le crime. Il s'agit juste d'un moyen supplémentaire pour transmettre des informations. Aiphone ne pourra en aucun cas être tenu responsable de pertes en vies humaines et en biens se produisant pendant l'utilisation du système.
- Lorsque l'Interface pour portier vidéo IP est redémarré, tous les enregistrements reviennent à la programmation effectuée à la sortie de l'usine. Veuillez reprogrammer l'Interface pour portier vidéo IP et l'application PC.

1 INTRODUCTION

1-1 Exemple de configuration système

En réseau local

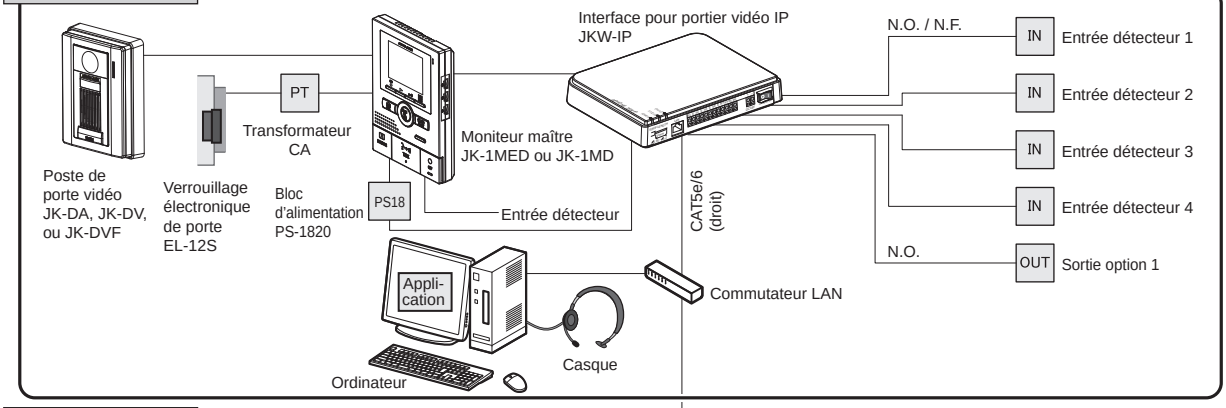

En réseau global Configuration système local

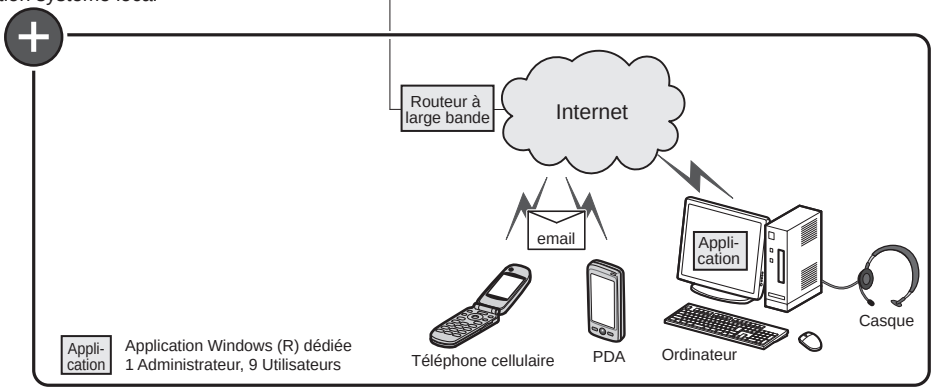

Capacité du système

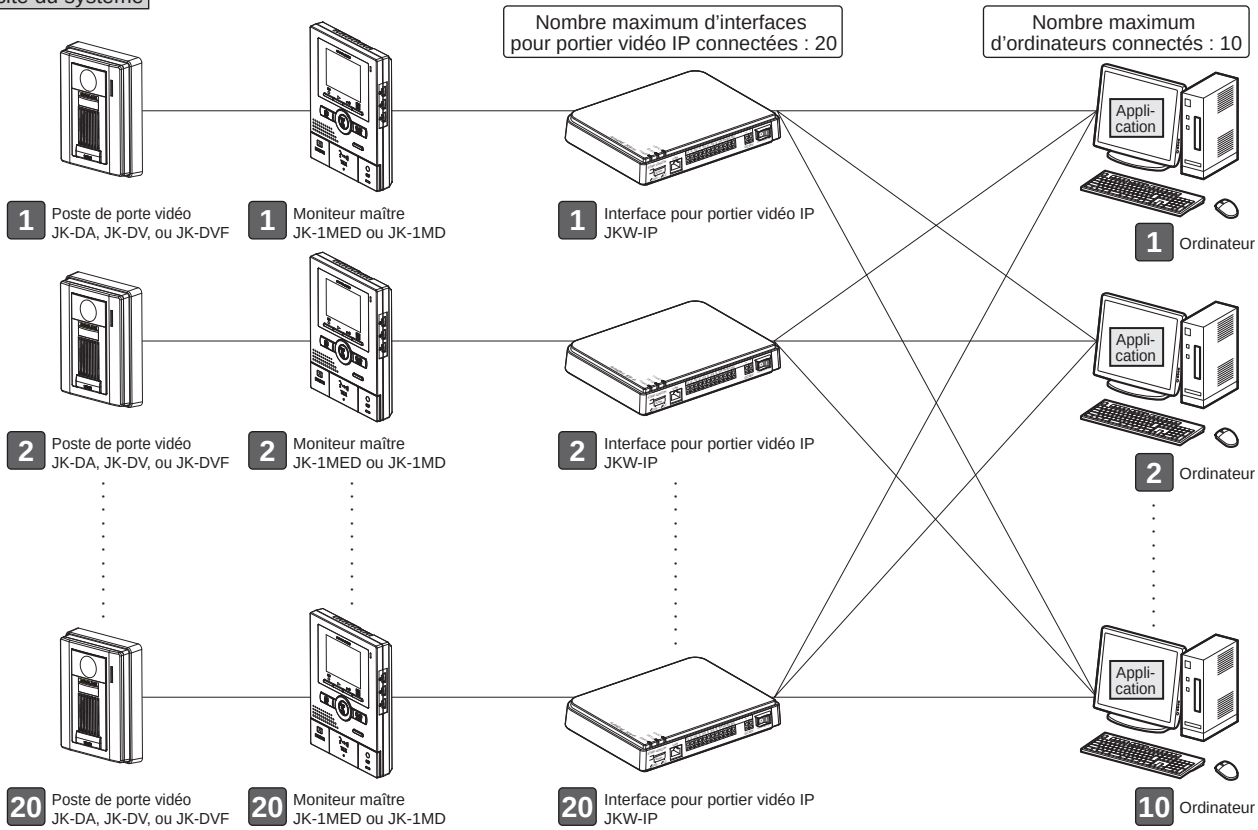
Nombre maximum d'interfaces pour portier vidéo IP connectées : 20
Nombre maximum d'ordinateurs connectés : 10
1 Poste de porte vidéo JK-DA, JK-DV, ou JK-DVF
1 Moniteur maître JK-1MED ou JK-1MD
1 Interface pour portier vidéo IP JKW-IP
1 Ordinateur
2 Poste de porte vidéo JK-DA, JK-DV, ou JK-DVF
2 Moniteur maître JK-1MED ou JK-1MD
2 Interface pour portier vidéo IP JKW-IP
2 Ordinateur
20 Poste de porte vidéo JK-DA, JK-DV, ou JK-DVF
20 Moniteur maître JK-1MED ou JK-1MD
20 Interface pour portier vidéo IP JKW-IP
10 Ordinateur
Appli-cation

1-2 Désignations

Interface pour portier vidéo IP

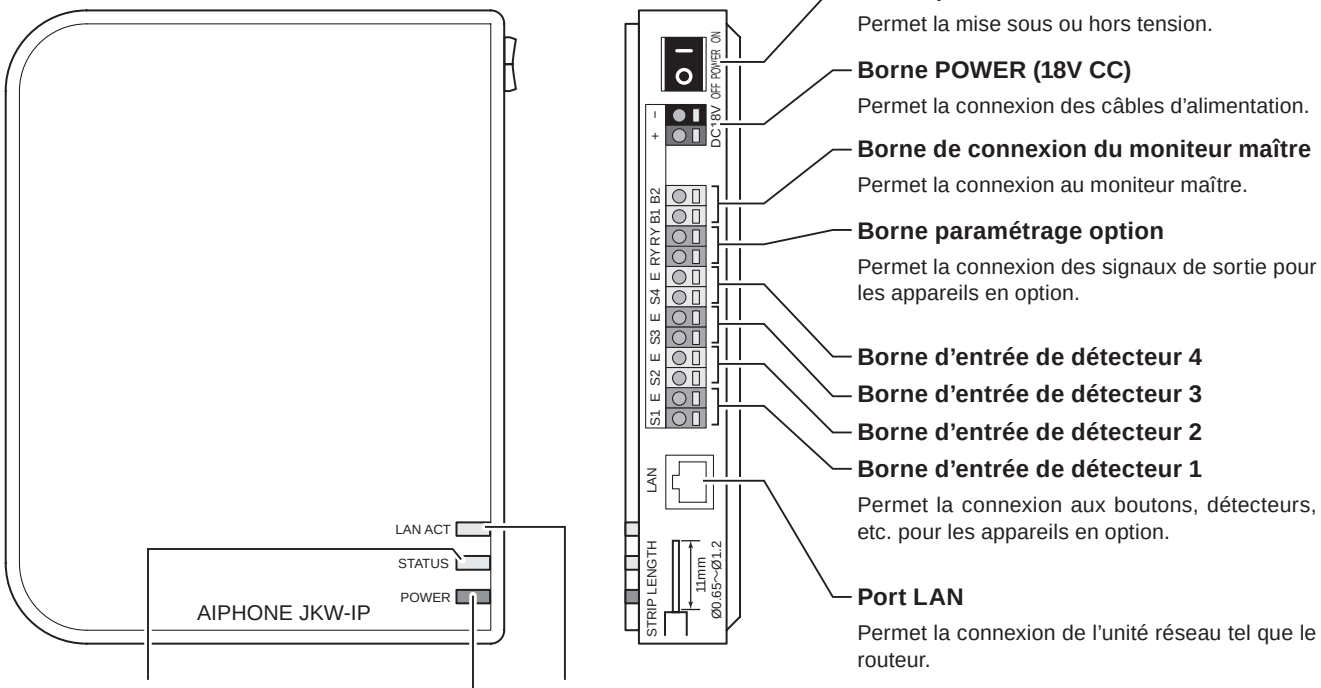

Interrupteur POWER

Permet la mise sous ou hors tension.

Borne POWER (18V CC)

Permet la connexion des câbles d'alimentation.

Borne de connexion du moniteur maître

Permet la connexion au moniteur maître.

Borne paramétrage option

Permet la connexion des signaux de sortie pour les appareils en option.

Borne d'entrée de détecteur 4

Borne d'entrée de détecteur 3

Borne d'entrée de détecteur 2

Borne d'entrée de détecteur 1

Permet la connexion aux boutons, détecteurs, etc. pour les appareils en option.

Port LAN

Permet la connexion de l'unité réseau tel que le routeur.

Indicateur STATUS (orange)

Clignote (orange) lorsque le système démarre et reste fixe lorsque le démarrage est terminé.

Indicateur LAN ACT (orange)

Allumé (orange) lorsqu'un réseau LAN est connecté et clignote lors des échanges d' informations via le réseau Ethernet.

Indicateur POWER (vert)

Allumé (vert) lors de la mise sous tension.

Bouton de configuration usine (dans la partie étiquetée)

Lorsque vous appuyez pendant 5 secondes ou davantage, la programmation de l'interface pour portier vidéo IP est ramenée sur ses paramètres de valeur par défaut usine.

Vue arrière

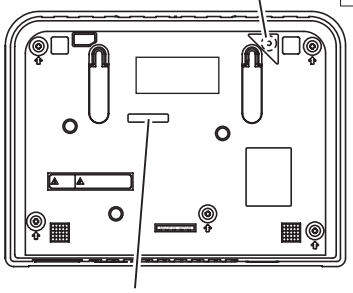

Adresse MAC (Ne pas retirer.)

Récapitulatif du fonctionnement des indicateurs

Indicateur		Description
Indicateur LAN ACT (orange)	Allumé	• Fonctionnement normal (lors de la connexion à un réseau)
	Clignote	• Echange d'informations avec le port LAN en cours
	Eteint	• Anomalie de connexion à un réseau
Indicateur STATUS (orange)	Allumé	• Fonctionnement normal
	Clignote	• Démarrage • Lorsque vous appuyez sur le bouton de configuration usine pendant 5 secondes ou plus
Indicateur POWER (vert)	Allumé	• Mise sous tension
	Clignote	• Anomalie de communication avec le moniteur maître
	Eteint	• Mise hors tension

N'appuyez jamais sur le bouton de configuration usine sauf en cas de nécessité.
Les réglages enregistrés seront réinitialisés aux valeurs par défaut (configuration usine).

Fenêtres de l'application PC

La fenêtre de l'application PC se compose d'une « Fenêtre standard » et d'une « Fenêtre agrandie ».
Vous pouvez passer alternativement de la Fenêtre standard à la Fenêtre agrandie en cliquant sur le bouton [Fenêtre standard] ou [Agrandir la fenêtre].

Fenêtre standard

Dans la Fenêtre standard, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

Affichage [SENSOR]

Affiche l'état des signaux entrants en provenance de l'/des appareil(s) en option P.45

Ecran

Affiche les images en provenance du poste de porte

Affichage [MESSAGE]

Affiche un message lorsqu'une fonction est utilisée

Liste des messages
<Nom de l'interface>
<Nom de l'interface> APPEL DE LA PORTE <Numéro du poste de porte>
<Nom de l'interface> COMMUNICATION PORTE <Numéro du poste de porte>
<Nom de l'interface> SURVEILLANCE DE LA PORTE <Numéro du poste de porte>
APPEL POSTE INTERIEUR
<Nom de l'interface> APPEL D'UN POSTE INTERIEUR
<Nom de l'interface> COMMUNICATION AVEC POSTE INTERIEUR
<Nom de l'interface> ENTREE EXTERNE
<Nom de l'interface> ENTREE EXTERNE <Numéro>
<Nom de l'interface> APPEL POSTE INTERIEUR
<Nom de l'interface> LE SYSTÈME EST OCCUPE

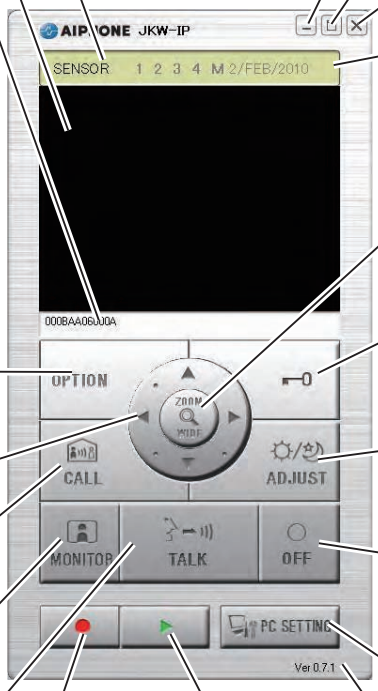

Bouton [OPTION]

Commande le fonctionnement des appareils en option P.45

Bouton [(Orientation)]

Commande l'Orientation sur l'écran Zoom P.41

Bouton [CALL]

Appelle le moniteur maître P.43

Bouton [MONITOR]

Affiche les images en provenance du poste de porte sur l'écran P.44

Bouton [TALK]

Lance la communication
Touche de raccourci: [espace]
P.39 - 40

Bouton [● (Enregistrement) / ■ (Arrêt)]

Enregistre l'image affichée sur le disque dur
Arrête l'enregistrement
P.46 - 47

Bouton [▶ (Play)]

Lit les images préalablement enregistrées sur l'ordinateur
P.48

Bouton [(Réduire)]

Réduit la fenêtre de l'application PC

Bouton [(Agrandir la fenêtre)]

Passe à la Fenêtre agrandie

Bouton [(Fermer)]

Ferme l'application PC

Affichage DATE

Affiche la date définie dans l'ordinateur

Bouton [ZOOM / WIDE]

Fait passer l'image du poste de porte du plein écran au zoom
P.41

Bouton [(Ouverture porte)]

Désactive le verrouillage électronique de la porte P.40

Bouton [ADJUST]

Règle l'image afin de faciliter la vision en contre-jour ou lorsqu'il fait sombre P.42

Bouton [OFF]

Désactive les boutons TALK, MONITOR et CALL
Touche de raccourci: [Échap.]
P.39 - 45

Bouton [PC SETTING]

Ouvre la fenêtre de programmation de l'application PC P.35 - 38

Affichage VERSION

Affiche la version de l'application PC

NOTES • Ceci est l'écran qui s'affiche après l'enregistrement.

Fenêtre agrandie

La description des différents boutons présents dans la Fenêtre agrandie et des éléments affichés figure ci-dessous.
Les éléments figurant du côté gauche de la fenêtre sont identiques à ceux présents dans la Fenêtre standard.

Affichage [Status]

Affiche l'état de l'interface pour portier vidéo IP

Couleur	Commentaire	Description
Rouge	1 APPEL PORTE	S'affiche lorsqu'un appel est réalisé depuis le poste de porte
Vert	COMMUNICATION	S'affiche lors de la communication
Vert	MONITOR	S'affiche lors de la surveillance
Orange	1 APPEL INTERNE	S'affiche lorsqu'un appel est réalisé depuis le moniteur maître
Orange	APPEL	S'affiche lorsqu'un appel est réalisé depuis l'application PC
Gris	<Aucun affichage>	La clef de chiffrage n'a pas pu être obtenue (pendant l'état de veille)
Bleu	<Aucun affichage>	S'affiche en mode de veille

Avec Windows 7, la couleur du programme affiché dans la barre des tâches change en connexion avec [Status].

Affichage [Adaptor]

Affiche le nom de l'interface pour portier vidéo IP
Si aucun nom n'est attribué, l'Adresse MAC s'affiche

Affichage [No]

Affiche le numéro de l'interface pour portier vidéo IP
Sélectionne l'interface pour portier vidéo IP

Bouton [Fenêtre standard]

Passe à la Fenêtre standard

P.8

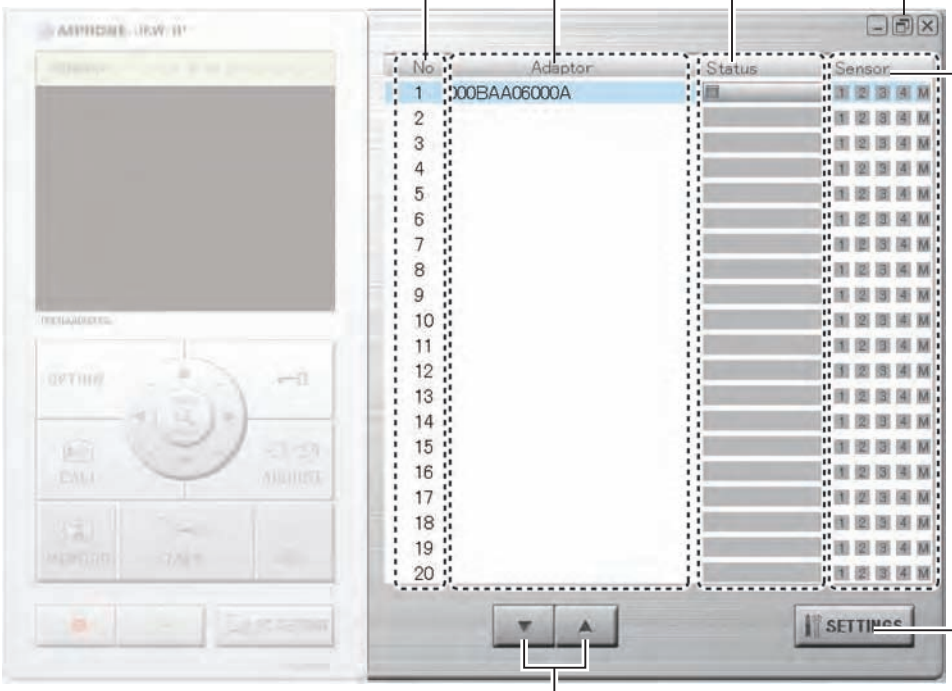

Affichage [Sensor]

Affiche l'état des signaux entrants en provenance de l'/des appareil(s) en option

Couleur	Description
1 Bleu	Détecteur IN 1 active
2 Bleu	Détecteur IN 2 active
3 Bleu	Détecteur IN 3 active
4 Bleu	Détecteur IN 4 active
M Bleu	Entrée détecteur de station de moniteur maître active

P.45

Bouton [SETTINGS]

Ouvre la fenêtre de programmation de l'interface pour portier vidéo IP

P.20

Boutons [(▼·▲)]

Modifie l'ordre d'affichage de l'interface pour portier vidéo IP

NOTES

- Vous pouvez sélectionner l'interface pour portier vidéo IP correspondante en cliquant sur la ligne de l'interface pour portier vidéo IP optionnelle. Effacez la sélection en cliquant à nouveau sur l'interface pour portier vidéo IP sélectionnée.
- L'indicateur d'état ne peut pas indiquer l'état d'utilisation des autres applications informatiques.
- Pour supprimer une interface pour portier vidéo IP, déplacez le pointeur de la souris sur l'interface pour portier vidéo IP que vous souhaitez supprimer dans l'état « déconnecté », faites un clic droit, puis sélectionnez « Supprimer ».

1-3 À propos des programmations système

NOTES
- **Prenez soin de vérifier la configuration du système avant d'effectuer la programmation et raccordez ensuite les unités correctement.**
- **Vous devez contacter votre fournisseur (ou autre) pour vous connecter à l'Internet.**
- **Avant d'effectuer la programmation, veillez à obtenir les informations nécessaires telles que l'adresse IP statique, les adresses email et autres.**
- **Le paramétrage de la valeur par défaut d'usine de l'adresse IP de cet appareil est 192.168.0.30. Si la même adresse est déjà utilisée pour un autre périphérique, veuillez modifier l'adresse IP de l'autre périphérique.**

Exécutez ÉTAPE 1 à ÉTAPE 3 indiquées ci-dessous afin de configurer les paramètres de ce produit.
Le produit ne peut pas être utilisé tant que les paramètres n'ont pas été configurés.

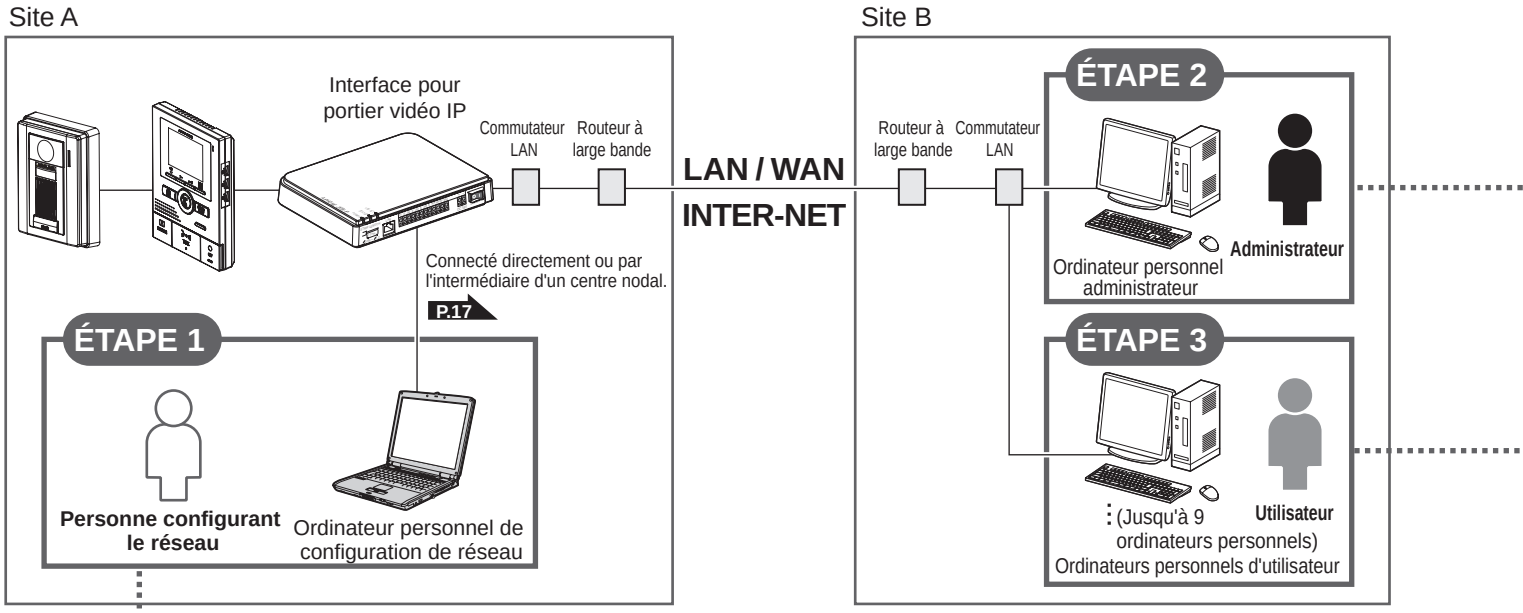

- Note d'information Programmation P.53
- Exemple d'enregistrement P.54

ÉTAPE 1 Enregistrement provisoire de l'interface pour portier vidéo IP par la personne configurant le réseau

Enregistrement provisoire

1 Lancement de l'interface pour portier vidéo IP

Mettre sous tension l'interface pour portier vidéo IP et les appareils connectés.

1-4 Lancement de l'interface pour portier vidéo IP P.12

2 Installation de l'application PC

Installez l'application PC sur l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau.

1-5 Installation de l'application PC P.12

3 Programmation de réseau sur l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau

Configurer l'adresse IP sur l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau.

2-1 Programmation Réseau d'ordinateur personnel P.16

4 Connexion de l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau et de l'interface pour portier vidéo IP

Connecter l'interface pour portier vidéo IP et l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre nodal.

2-2 Connexion de l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau et de l'interface pour portier vidéo IP P.17

5 Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP

Enregistrer provisoirement l'interface pour portier vidéo IP afin de configurer ses paramètres.

3-1 Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP P.18

6 Configuration de réseau de l'interface pour portier vidéo IP

Connectez-vous à l'interface pour portier vidéo IP et configurer l'environnement réseau.

3-2 Ouverture d'une session P.20
3-3-5 Programmation Réseau / Programmation des connexions P.26

ÉTAPE 2 Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP exécuté par l'administrateur

Enregistrement

1 Installation de l'application PC

Installez l'application PC sur l'ordinateur personnel d'administrateur.

1-5 Installation de l'application PC P.12

2 Programmation de réseau d'ordinateur personnel d'administrateur

Paramétrer l'adresse IP sur l'ordinateur personnel de l'administrateur.

2-1 Programmation Réseau d'ordinateur personnel P.16

3 Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP

Enregistrer l'interface pour portier vidéo IP dans l'ordinateur personnel d'administrateur.

3-1 Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP P.18

4 Configuration de réseau de l'interface pour portier vidéo IP

Connectez-vous à l'interface pour portier vidéo IP et configurer l'environnement réseau.

3-2 Ouverture d'une session P.20
3-3-5 Programmation Réseau / Programmation des connexions P.26

5 Enregistrement d'utilisateur

Enregistrez le ID d'utilisateur et le Mot de passe d'utilisateur.

3-3-2 Enregistrement Utilisateur P.22

ÉTAPE 3 Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP exécuté par l'utilisateur

Enregistrement

1 Installation de l'application PC

Installez l'application PC sur l'ordinateur personnel d'utilisateur.

1-5 Installation de l'application PC P.12

2 Programmation de réseau d'ordinateur personnel d'utilisateur

Paramétrer l'adresse IP sur l'ordinateur personnel de l'utilisateur.

2-1 Programmation Réseau d'ordinateur personnel P.16

3 Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP

Exécutez l'enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP dans l'ordinateur personnel d'utilisateur.

3-1 Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP P.18

Programmation d'utilisation

Après que l'enregistrement sur les ordinateurs personnels d'administrateur et d'utilisateur a été fait, configurez les paramètres opérationnels selon la configuration du système et la méthode de l'administration.

Administrateur

- Modification de la Programmation Administrateur
  3-3-1 Enregistrement Administrateur P.21
- Programmation email
  <Programmation de l'expéditeur>
  Configurer les informations à envoyer en ce qui concerne l'expéditeur d'email.
  3-3-3 Programmation email (Interface pour portier vidéo IP) P.23
- Modification de Programmation Réseau
  ● Mise à jour du fichier de clef de chiffrage ● Modification de la langue d'interface ● Modification de nom d'interface ● Programmation vidéo
  3-3-5 Programmation Réseau P.26
- Enregistrement d'utilisateur
  3-3-2 Enregistrement Utilisateur P.22
- Programmation entrée détecteur/sortie option (Détecteur IN/Option OUT)
  3-3-4 Programmation entrée détecteur/sortie option (Détecteur IN/Option OUT) P.24
- Téléchargement Evénement/Mise à jour soft
  3-3-6 Téléchargement Evénement/Mise à jour soft P.29

Utilisateur

- Téléchargement et paramétrage de la clef de chiffrage
  3-4-1 Téléchargement de la clef de chiffrage P.32
- Programmation email
  <Programmation de cible>
  Paramétrages relatifs à l'envoi d'email
  3-4-2 Programmation email P.33

Administrateur Utilisateur

- Programmation de l'application PC
  Programmation de volume
  4-1-1 Programmation du Volume P.35
  Paramétrage de Préférences
  4-1-2 Programmation des Préférences P.36

1-4 Lancement de l'interface pour portier vidéo IP

Enregistrement provisoire | Enregistrement : Administrateur/Utilisateur

Suivez les étapes suivantes pour démarrer l'interface pour portier vidéo IP.

1. Vérifiez que les câbles sont correctement raccordés.

2. Mettez l'ensemble du matériel raccordé sous tension à l'exception de l'interface pour portier vidéo IP.

3. Mettez l'interrupteur POWER de l'interface pour portier vidéo IP sur ON.

・L'indicateur POWER (vert) et l'indicateur LAN ACT (orange) s'allument et l'indicateur STATUS (orange) clignote.

Indicateur STATUS (orange) clignotant

NOTES Pour tout complément d'information concernant les témoins, reportez-vous à la section « Récapitulatif du fonctionnement des indicateurs » dans « Interface pour portier vidéo IP » dans « Désignations». P.7

4. L'indicateur STATUS (orange) s'allume.

・L'interface pour portier vidéo IP est maintenant prête à être utilisé.

Indicateur STATUS (orange) allumé

1-5 Installation de l'application PC

Enregistrement provisoire | Enregistrement : Administrateur/Utilisateur

Installez l'application PC sur votre ordinateur à partir du CD fourni avec ce produit.
Il est possible que vous deviez vous connecter à votre ordinateur en tant qu'administrateur afin d'installer l'application PC.

1-5-1 Configuration système requise

Votre ordinateur doit correspondre à la configuration suivante pour pouvoir utiliser l'application PC.
Vérifiez le manuel d'utilisation fourni avec votre ordinateur.

Système d'exploitation	Windows XP Home/Professional (SP3), Windows Vista Ultimate/Home/Business/Enterprise(SP1)/32-bit version/64-bit version Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate/32-bit version/64-bit version
Configuration système de l'ordinateur requise	Processeur : 2 GHz ou plus Mémoire système (RAM) : 1 Go RAM ou plus Disque dur : 10 Mo ou plus (espace supplémentaire nécessaire pour l'enregistrement) Carte son : 8 bits full duplex, compatible Direct Sound Ecran : 1024 x 768 ou plus Exécutable : Microsoft(R) .NET Framework 2.0 ou version ultérieure Réseau : Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
Protocole	TCP/IPv4, UDP/IPv4, SIP, autres
Bande passante réseau	320 Kbps à 8 Mbps (par l'interface pour portier vidéo IP)
Langue	Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Néerlandais, Italien, Japonais
Internet Explorer	Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure (avec l'Options Internet SSL 3.0 activée)

⚠ L'application PC peut ne pas s'exécuter, ou ne pas fonctionner correctement (images figées par exemple), sur un ordinateur ayant une configuration inférieure à celle requise.
Des dommages importants peuvent être causés si une erreur se produit lors de l'ouverture de la porte.
Nous recommandons l'utilisation d'un ordinateur ayant une configuration supérieure à celle requise.

1-5-2 Installation

Cette section décrit comment installer l'application PC dans votre ordinateur personnel.

- Les écrans peuvent différer selon le type de système d'exploitation.
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour réaliser l'installation.

1. Insérez le CD-ROM dans votre ordinateur.

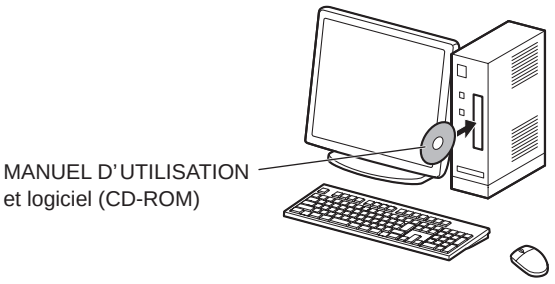

2. Cliquez « French » sur l'écran de sélection de langue.

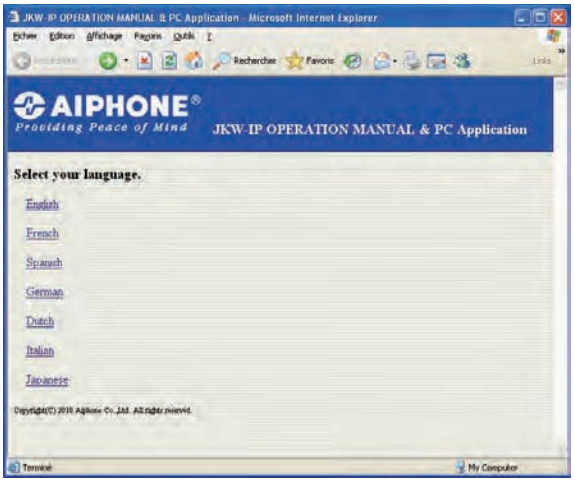

- English: Anglais
- French: Français
- Spanish: Espagnol
- German: Allemand
- Dutch: Néerlandais
- Italian: Italien
- Japanese: Japonais

3. Cliquez sur « Application PC » et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour réaliser l'installation.

・La fenêtre de l'Assistant Installation de Aiphone_JKW s' affiche.

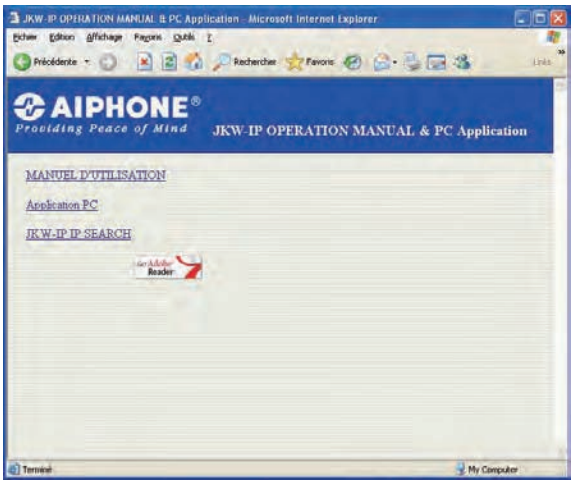
JKW-IP OPERATION MANUAL & PC Application - Microsoft Internet Explorer
AIPHONE
Providing Peace of Mind
JKW-IP OPERATION MANUAL & PC Application
MANUEL D'UTILISATION
Application PC
JKW-IP IP SEARCH

・Si « .NET Framework » n'est pas déjà installé, la fenêtre d'installation de .NET Framework s'affiche. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour réaliser l'installation.

NOTES
- Lors du lancement de l'application, si un avertissement concernant un virus ou un problème de sécurité s'affiche, veuillez autoriser l'application à poursuivre.

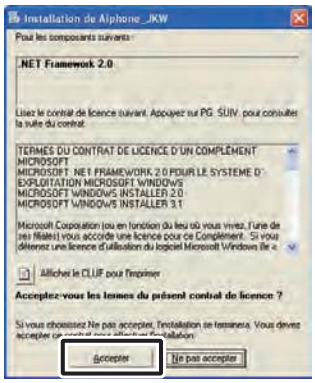
Installation de Aiphone_JKW
.NET Framework 2.0
TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D'UN COMPLÉMENT MICROSOFT
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 2.0 POUR LE SYSTEME D'EXPLOITATION MICROSOFT WINDOWS
MICROSOFT WINDOWS INSTALLER 2.0
MICROSOFT WINDOWS INSTALLER 3.1
Acceptez-vous les termes du présent contrat de licence ?
Accepter
Ne pas accepter

4. Cliquez sur [Suivant].

・La fenêtre Sélection des options s'affiche.

Aiphone_JKW
Bienvenue dans l'Assistant Installation de Aiphone_JKW
Ce programme d'installation va vous guider tout au long des étapes nécessaires à l'installation de Aiphone_JKW sur votre ordinateur.
AVERTISSEMENT : ce logiciel est protégé par la loi relative au droit d'auteur et par les conventions internationales. Toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel, par quelque moyen que ce soit, est strictement interdite. Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable du délit de contrefaçon et sera passible des sanctions pénales prévues par la loi.
Annuler
Suivant >

5. Cliquez sur [Suivant].

・La fenêtre Sélection du dossier d'installation s'affiche.

Aiphone_JKW
Merci de programmer les options.
Créez le raccourci sur votre bureau.
Liste au démarrage.
Liste pour le menu de démarrage.
Ajouter sur la barre de tâche (seulement Windows 7)
Annuler
< Précédent
Suivant >

6. Cliquez sur [Suivant].

・Le dossier dans lequel l'application doit être installée est créé.

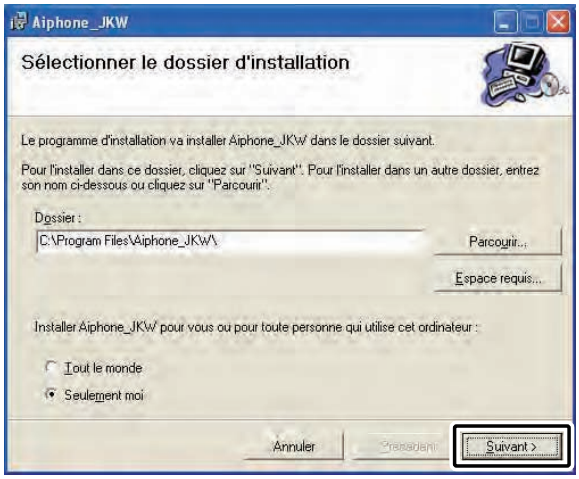
Aiphone_JKW
Sélectionner le dossier d'installation
Le programme d'installation va installer Aiphone_JKW dans le dossier suivant.
Pour l'installer dans ce dossier, cliquez sur "Suivant". Pour l'installer dans un autre dossier, entrez son nom ci-dessous ou cliquez sur "Parcourir".
Dossier :
C:\Program Files\Aiphone_JKW\
Parcourir...
Espace requis...
Installer Aiphone_JKW pour vous ou pour toute personne qui utilise cet ordinateur :
Tout le monde
Seulement moi
Annuler
Suivant >

7. Cliquez sur [Suivant].

・L'installation commence.

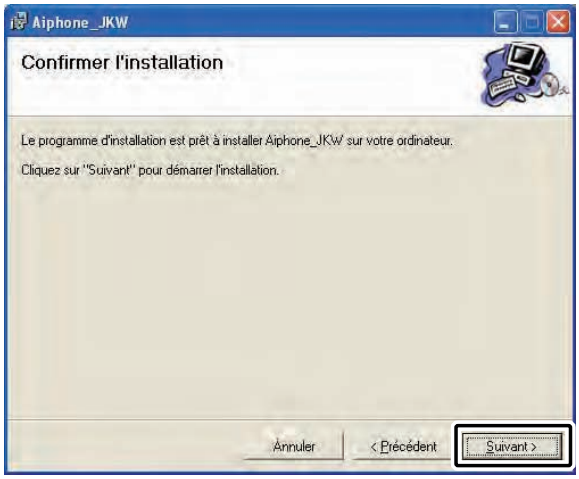
Aiphone_JKW
Confirmer l'installation
Le programme d'installation est prêt à installer Aiphone_JKW sur votre ordinateur.
Cliquez sur "Suivant" pour démarrer l'installation.
Annuler
< Précédent
Suivant >

8. Lorsque l'installation est terminée, la fenêtre Sélection du dossier de stockage des fichiers d'enregistrement (Rechercher un dossier) s'affiche.

9. Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder les fichiers enregistrés et cliquez ensuite sur [OK].

・Le dossier sélectionné devient l'emplacement de stockage pour les fichiers enregistrés.

・Après l'avoir sélectionné, l'emplacement d'enregistrement ne peut pas être changé.

10. Cliquez sur [Fermer].

・L'installation est terminée.

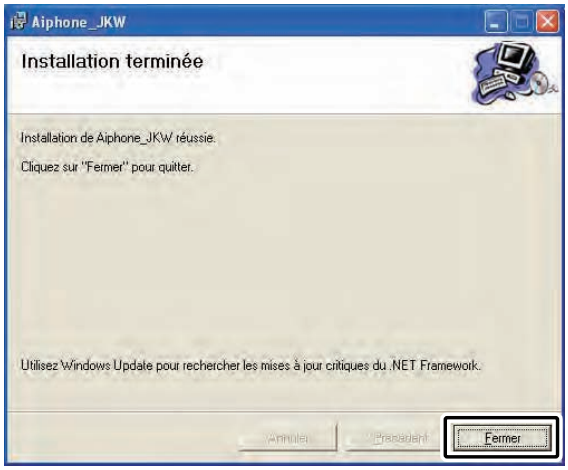
Aiphone_JKW
Installation terminée
Installation de Aiphone_JKW réussie.
Cliquez sur "Fermer" pour quitter.
Utilisez Windows Update pour rechercher les mises à jour critiques du .NET Framework.
Fermer

1-5-3 Désinstallation

Dans le menu « démarrer » de Windows, sélectionnez « Panneau de configuration » → « Ajout/Suppression de programmes » et sélectionnez « Aiphone_JKW » pour le supprimer.

NOTES
- Avec Windows 7, l'application PC risque de rester encore sur la barre des tâches après l'avoir supprimée. Supprimez l'application de la barre des tâches séparément.

1-5-4 Lancement de l'application PC

Pour lancer l'application PC, double-cliquez sur l'icône « » présente sur le bureau.

Aiphone_JKW

Vous pouvez également lancer l'application PC en choisissant « Aiphone_JKW » dans la liste « Tous les programmes » depuis le menu « démarrer ». Vous pouvez également exécuter le fichier « JKW-IP.exe » figurant dans le dossier d'installation (C:\Program Files\Aiphone_JKW).

Choix dans la liste « Tous les programmes »

Exécution du fichier « JKW-IP.exe »

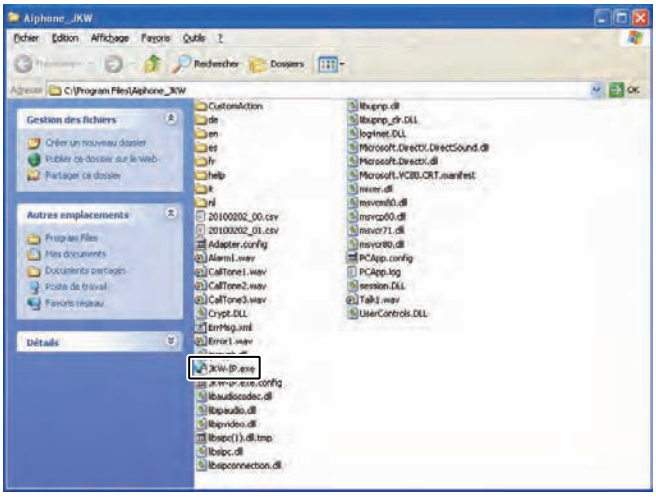

- Si un autre emplacement est déterminé pendant l'installation, ceci ne correspond pas.

2 Programmation Réseau

2-1 Programmation Réseau d'ordinateur personnel

Enregistrement provisoire | Enregistrement : Administrateur/Utilisateur

Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les autres informations nécessaires sur l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau, l'ordinateur personnel d'administrateur et les ordinateurs personnels des utilisateurs, conformément à l'environnement réseau.

1. À partir du menu Windows « démarrer », sélectionnez « Panneau de configuration » → « Connexions réseau », puis cliquer sur « Propriétés » de « Connexion au réseau local ».

・La fenêtre « Propriétés de Connexion au réseau local » apparaît.

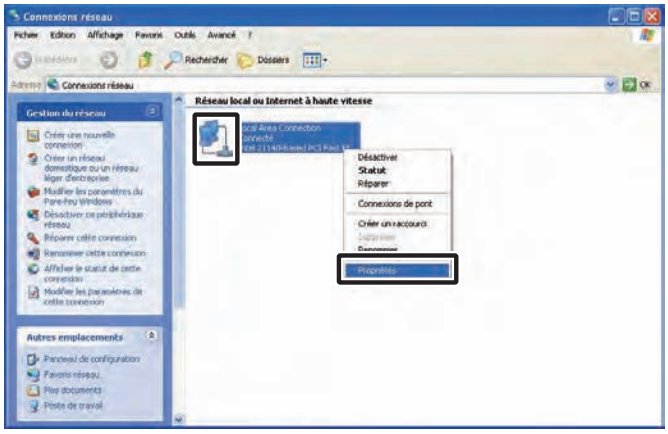

2. Sélectionnez « Protocole Internet (TCP/IP) », puis cliquez sur « Propriétés ».

・La fenêtre « Propriétés du protocole Internet (TCP/IP) » apparaît.

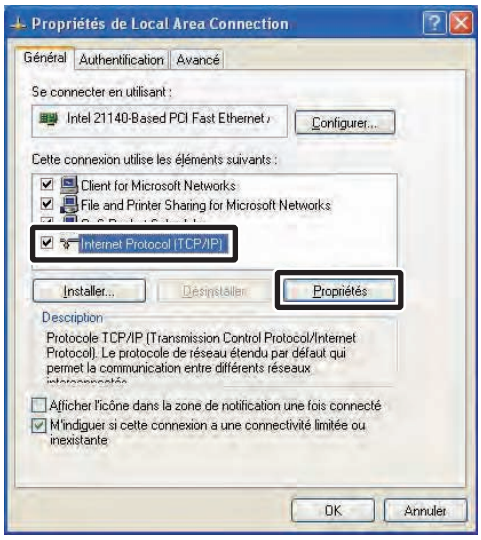
Propriétés de Local Area Connection
Général
Authentification
Avancé
Se connecter en utilisant :
Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Internet Protocol (TCP/IP)
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux
Afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté
M'indiguer si cette connexion a une connectivité limitée ou inexistante
OK
Annuler

3. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous réseau et les autres informations nécessaires conformément à l'environnement réseau, puis cliquez sur [OK].

・Pour un enregistrement provisoire, saisissez « 192.168.0.10 » ainsi que l'adresse IP « 255.255.255.0 » comme masque de sous-réseau. Toutes les autres rubriques, outre l'adresse IP et le masque de sous-réseau, peuvent être laissées vides.

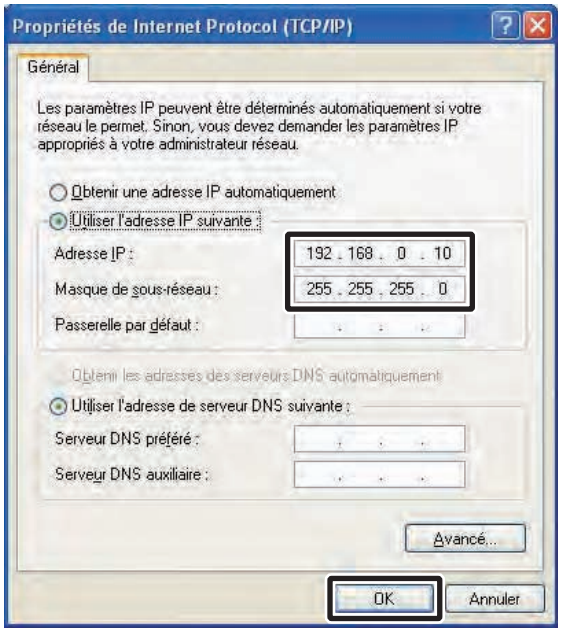
Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 10
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Avancé...
OK
Annuler

・Cliquez sur [OK] pour retourner à la fenêtre « Propriétés de Connexion au réseau local ».

4. Cliquez sur [OK].

・Les paramétrages de réseau de l'ordinateur personnel sont maintenant terminés.

Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux
Afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté
M'indiguer si cette connexion a une connectivité limitée ou inexistante
OK
Annuler

・Pour les paramétrages provisoires, après que la programmation d'interface pour portier vidéo IP ait été terminée, veillez à restaurer la programmation de réseau d'ordinateur personnel sur son état d'origine.

2-2 Connexion de l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau et de l'interface pour portier vidéo IP

Enregistrement provisoire

Afin de configurer l'interface pour portier vidéo IP, utilisez un câble LAN et connectez l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau et l'interface pour portier vidéo IP.
Au moment de la connexion directe de l'ordinateur personnel de la personne configurant le réseau à l'interface pour portier vidéo IP, utiliser un câble simulateur de modem Ethernet. Quand un raccordement est effectué par l'intermédiaire d'un centre nodal, se servir d'un câble à fils droits.
Même si elle sera utilisée avec un réseau Global, effectuez d'abord la Programmation Réseau P.26 - 28 et du routeur pour la communication globale.

Connexion directe

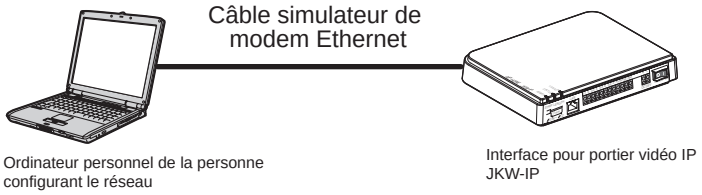
Câble simulateur de modem Ethernet
Ordinateur personnel de la personne configurant le réseau
Interface pour portier vidéo IP JKW-IP

Raccordement réalisé par l'intermédiaire d'un centre nodal

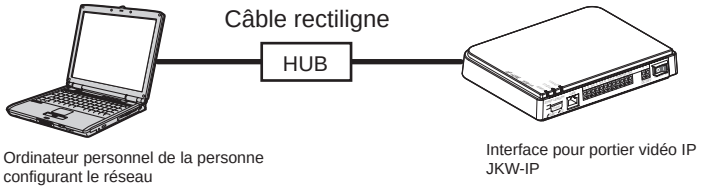
Câble rectiligne
HUB
Ordinateur personnel de la personne configurant le réseau
Interface pour portier vidéo IP JKW-IP

3 Programmation de l'interface pour portier vidéo IP

Reportez-vous à la section « Liste des programmations » P.50 de l'interface pour portier vidéo IP.

3-1 Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP

Enregistrement provisoire | Enregistrement : Administrateur/Utilisateur

Pour faire fonctionner l'interface pour portier vidéo IP, vous devez l'enregistrer lorsqu'elle est connectée au système. Enregistrez-la à partir de la liste des interfaces située dans la partie droite de la Fenêtre agrandie. Lorsque l'enregistrement est terminé, le nom de chaque interface pour portier vidéo IP (Adresse MAC par défaut) s'affiche sous « Adaptor (Interface) » dans la liste des interfaces.
L'interface pour portier vidéo IP est reconnue automatiquement la prochaine fois que l'application PC est démarrée et elle est affichée dans la liste des interfaces pour portier vidéo IP.

NOTES
- Vous pouvez changer le nom et l'adresse IP de l'interface pour portier vidéo IP pour chaque interface pour portier vidéo IP à partir de Programmation Administrateur/Programmation Réseau. Se reporter à « Programmation Réseau » pour obtenir des explications plus détaillées à ce sujet. P.26
- Un nombre maximum de 9 utilisateurs peuvent être enregistrés pour 1 interface pour portier vidéo IP.

1. Lancez l'application PC et affichez la Fenêtre agrandie.

2. Choisissez le numéro sous lequel vous souhaitez enregistrer l'interface pour portier vidéo IP, cliquez-droit et sélectionnez ensuite « Connection » à partir du menu qui s'affiche.

・La fenêtre Enregistrement de l'interface s'affiche.

La programmation par défaut pour la langue de l'application PC est l'Anglais. Pour la changer au Français, cliquez sur [PC SETTING] et affichez la fenêtre Programmation application PC. Cliquez sur l'onglet « Preferences », sélectionnez French dans « Language Selection », cliquez sur [SAVE] et relancez l'application PC. Reportez-vous à la section « Programmation des Préférences » P.36 pour plus de détails.

3. Saisissez l' « Adresse IP » unique, le « Port connection », le « Mot de passe connection » et le « Numéro Port Web » correspondant à l'interface pour portier vidéo IP qui doivent être enregistrés.

・saisissez « 192.168.0.30 » comme adresse IP, « aiphone » comme « Mot de passe connection ». Le « Port connection » et le « Numéro Port Web » peuvent être laissés sur leurs valeurs par défaut.

・En présence de l'administrateur, saisissez l'adresse IP, le Port connection, le Mot de passe connection et le Numéro Port Web qui ont été paramétrés au préalable à l'interface pour portier vidéo IP.

・Pour un utilisateur, obtenir l'adresse IP du port, le Port de connection, le Mot de passe connection et le Numéro Port Web à partir de l'administrateur à l'avance.

⚠ Des adresses IP doublées ne peuvent pas être réglées sur le même réseau LAN.

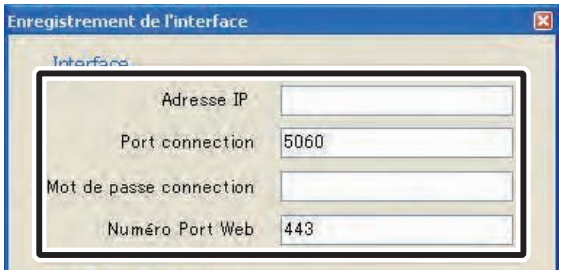

・Pour Global, saisissez l'adresse IP du routeur à large bande Global côté interface pour portier vidéo IP en tant qu'adresse IP.

・Vous devez disposer d'une Global Adresse IP statique pour la Global Adresse IP. Le service DDNS n'est pas supporté.

・Si vous ne connaissez pas votre adresse IP locale, exécutez « JKW-IP IP SEARCH » à partir du CD-ROM fourni et cliquez sur le bouton « Search ». Le programme recherche l'interface pour portier vidéo IP sur le réseau et affiche ensuite l'Adresse MAC et l'Adresse IP. Le réglage est 192.168.0.30 à la sortie d'usine.

4. Saisissez ID et un Mot de passe valides.

- Si vous saisissez ID et le Mot de passe ici, vous n'aurez pas à les saisir à nouveau lors de la connexion dans l'interface pour portier vidéo IP.

NOTES
- Pour un enregistrement provisoire et pour l'administrateur, saisissez « aiphone » comme ID et « aiphone » comme Mot de passe. Si les indications ne sont pas saisies correctement, une erreur ID aura lieu pour la connexion.
- En présence d'un utilisateur, ID et le Mot de passe qui ont été enregistrés par l'administrateur dans « Enregistrement utilisateur » P.22 sont nécessaires.

5. Sélectionnez la carte NIC (Carte d'interface de réseau) optionnelle utilisée.

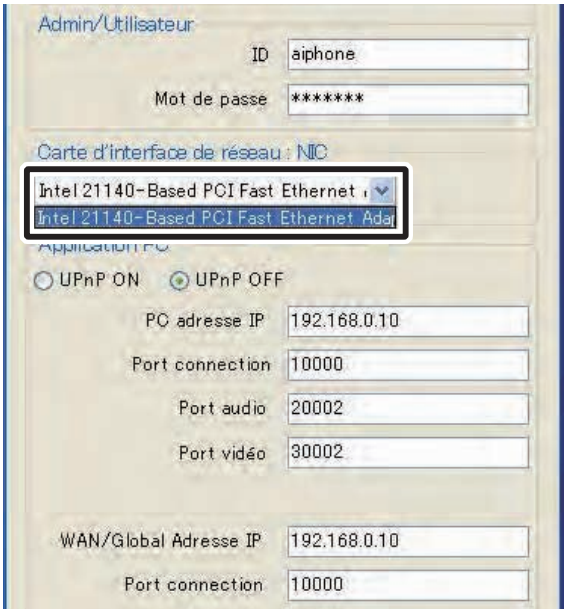

6. Sélectionnez UPnP ON ou OFF.

- Pour un enregistrement provisoire, sélectionnez ON et passez à l'étape 7.
- Pour Global, lorsque vous utilisez un routeur à large bande qui est confirmé pour la prise en charge de UPnP, sélectionnez ON.
- Pour Global, si le routeur à large bande ne prend pas en charge UPnP ou lors de la connexion entre des réseaux, sélectionnez OFF et saisissez les informations de routeur à large bande.
- Pour Local, sélectionnez OFF et saisissez l'adresse IP qui a été attribuée à l'ordinateur personnel.

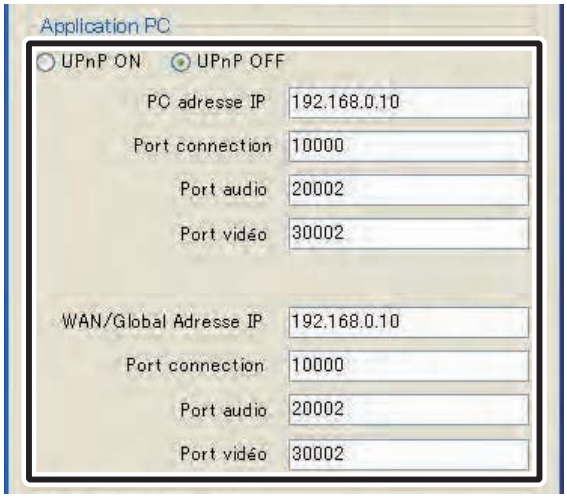

- En réseau Global, il peut être nécessaire de modifier les ports lorsque vous utilisez plusieurs interfaces pour portier vidéo IP ou applications PC. Veuillez vérifier notre page d'accueil à l'adresse http://www.aiphone.net pour plus de détails.
- Pour les informations de programmation du routeur à large bande, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le routeur à large bande.
- Vous saisir seulement des valeurs égales dans Port audio et Port vidéo.

7. Cliquez sur [OK].

- La fenêtre Enregistrement de l'interface se referme et l'interface pour portier vidéo IP est enregistrée.

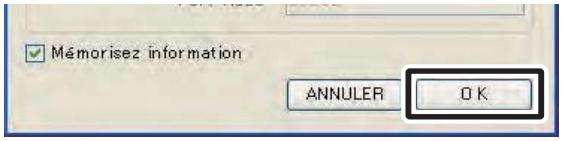

*Si la case est décochée, les informations saisies ne sont pas rappelées.

- Lorsque l'enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP est terminé, le nom de l'interface pour portier vidéo IP s'affiche dans la colonne [Adaptor (Interface)] et une icône (grise) s'affiche dans la colonne [Status (Etat)].

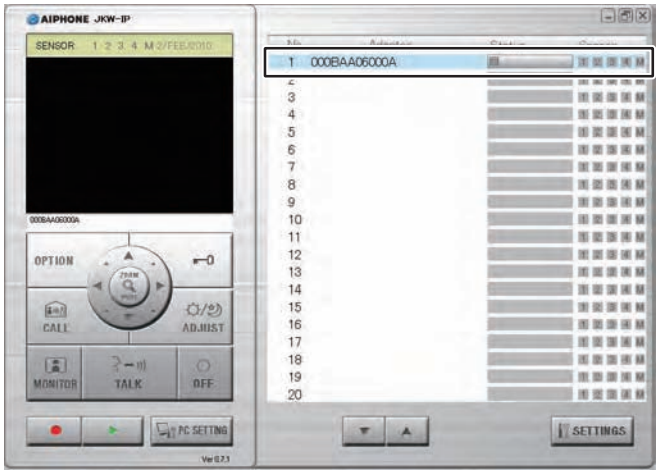

NOTES
- Pour programmer l'interface, vous devez activer l'option SSL 3.0 dans Options Internet - onglet Avancées d'Internet Explorer 6.0 et version ultérieure.

3-2 Ouverture d'une session

Enregistrement provisoire | Enregistrement : Administrateur/Utilisateur

Pour modifier la programmation de l'interface pour portier vidéo IP, vous devez préalablement ouvrir une session.

NOTES
- Etant donné que vous n'êtes pas enregistré comme Utilisateur avant la configuration, vous ne pouvez ouvrir une session qu' en tant qu'Administrateur.

Vous pouvez ouvrir une session en tant qu'« Administrateur » ou « Utilisateur ». Les éléments de programmation sont restreints selon la session que vous ouvrez.
Ouvrez une session en utilisant la méthode suivante.

1. Lancez l'application PC et sélectionnez une « Adaptor (Interface) » optionnelle à partir de la Fenêtre agrandie.

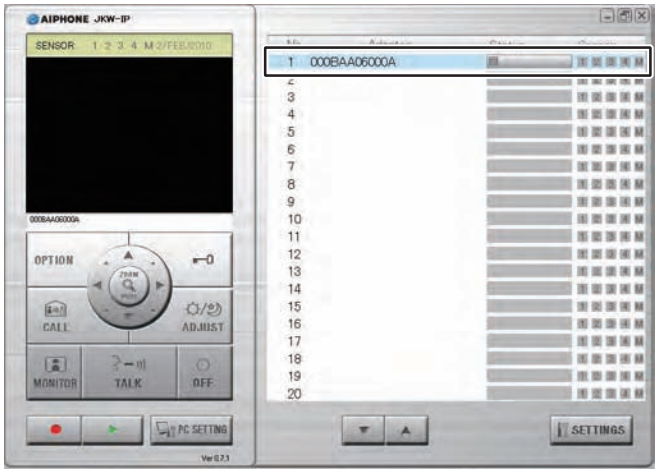

2. Cliquez sur [SETTINGS].

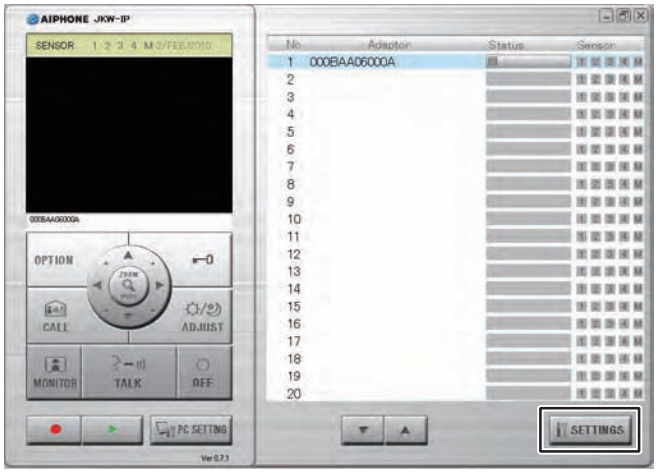

NOTES
- Si les écrans d'avertissement de sécurité et de vérification de virus s'affichent pendant le démarrage, veuillez les approuver.

・La programmation par défaut pour la langue de l'Interface pour portier vidéo IP est l'Anglais. Pour la changer au Français, cliquez sur l'onglet « Admin » et affichez la fenêtre Programmation Administrateur. Cliquez sur [Setting] dans « Network », sélectionnez « French » dans « Adaptor Language », cliquez sur [SAVE] et redémarrez l'Interface pour portier vidéo IP. Reportez-vous à la section « Programmation Langue interface » P.28 pour plus de détails.

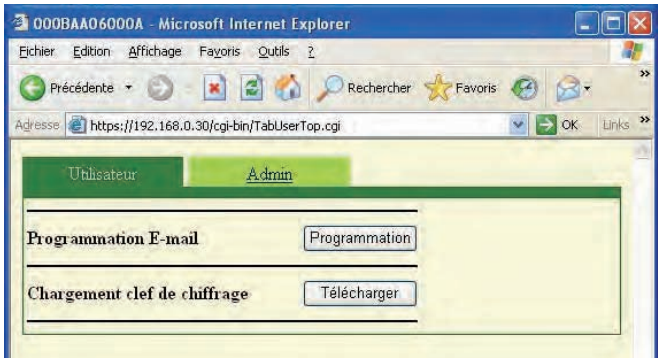

・L'ouverture de session est terminée et la fenêtre Programmation Utilisateur s'affiche.

・L'Administrateur/l'Utilisateur sont différenciés par l'ID saisi.

NOTES
- Si l'affichage du « Status (Etat) » n'apparaît pas, l'Interface pour portier vidéo IP n'est pas « connectée ». Sélectionnez l'Interface pour portier vidéo IP correspondante, faites un clic droit puis sélectionnez « Connection » dans le menu affiché pour connecter l'Interface pour portier vidéo IP.
- Si la case « Mémorisez information » a été décochée dans la fenêtre Enregistrement de l'interface, vous devrez saisir de nouveau les informations d'enregistrement. Reportez-vous à la section « Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP » P.18, pour plus de détails.
- Si aucune opération n'est effectuée pour une durée de temps fixée après la connexion, un dépassement de délai se produit automatiquement. Quand une opération est ensuite effectuée, le message « La session a expiré. Ouvrez une nouvelle session. » est affiché. Ouvrez une nouvelle session.
- Si ID et le Mot de passe ne sont pas saisis lorsque l'interface pour portier vidéo IP a été enregistrée, ou si ID et un Mot de passe erronés ont été saisis, il sera nécessaire de saisir ID et le Mot de passe ici.

3-3 Programmation Administrateur

Enregistrement provisoire | Enregistrement : Administrateur

Différentes programmations d'Administrateur pour l'interface pour portier vidéo IP peuvent être effectuées depuis la fenêtre Programmation Administrateur lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'Administrateur.

NOTES
- Vous ne pouvez modifier les programmations de plusieurs interfaces pour portier vidéo IP simultanément. Effectuez différentes programmations pour chaque interface pour portier vidéo IP.

Les programmations suivantes figurent dans la fenêtre Programmation Administrateur.

Elément de programmation	Référence
Enregistrement Administrateur	P.21
Enregistrement Utilisateur	P.22
Programmation email (Interface pour portier vidéo IP)	P.23
Programmation entrée détecteur/sortie option (Détecteur IN/Option OUT)	P.24
Programmation Réseau	P.26
Téléchargement Evénement/Mise à jour soft	P.29

Utilisez la méthode suivante afin d'afficher la fenêtre Programmation Administrateur.

1. Après avoir lancé l'application PC, sélectionnez une « Adaptor (Interface) » optionnelle et ouvrez ensuite une session en tant qu'Administrateur.

・La fenêtre Programmation Utilisateur s'affiche.

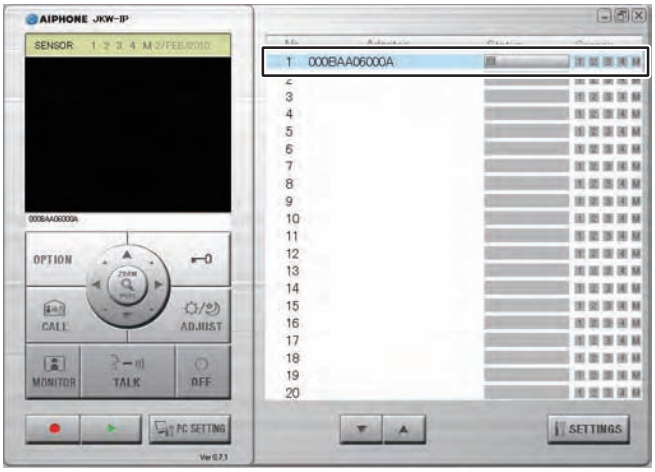

NOTES
- Reportez-vous à la section, « Ouverture d'une session » P.20 pour plus de détails concernant l'ouverture d'une session.

2. Cliquez sur l'onglet [Admin].

・La fenêtre Programination Administrateur s'affiche.

NOTES
- Vous ne pouvez pas sélectionner l'onglet [Admin] lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'Utilisateur.

3-3-1 Enregistrement Administrateur

Dans Enregistrement Administrateur, vous pouvez modifier l'ID Administrateur et le Mot de passe Administrateur. Les valeurs par défaut sont - ID Administrateur : « aiphone » et Mot de passe Administrateur : « aiphone ».

⚠ Nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

NOTES
- Si vous avez ouvert une session en tant qu'Utilisateur, vous ne pouvez pas effectuer l'Enregistrement Administrateur.

1. Cliquez sur le bouton [Programmation] dans « Enregistrement administrateur » de la fenêtre Programmation Administrateur.

・La fenêtre Enregistrement administrateur s'affiche.

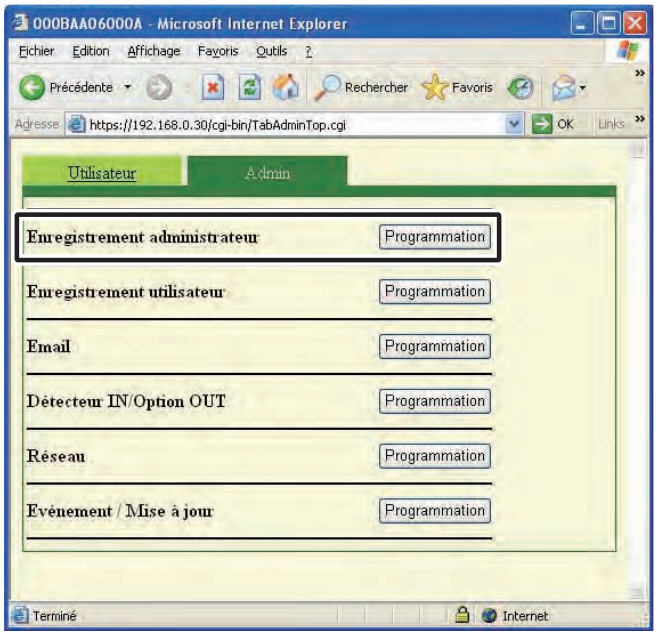

2. Saisissez l'ID et le Mot de passe Actuel.

・Vous pouvez saisir jusqu'à 16 caractères alphanumériques codés sur un octet pour l'ID.

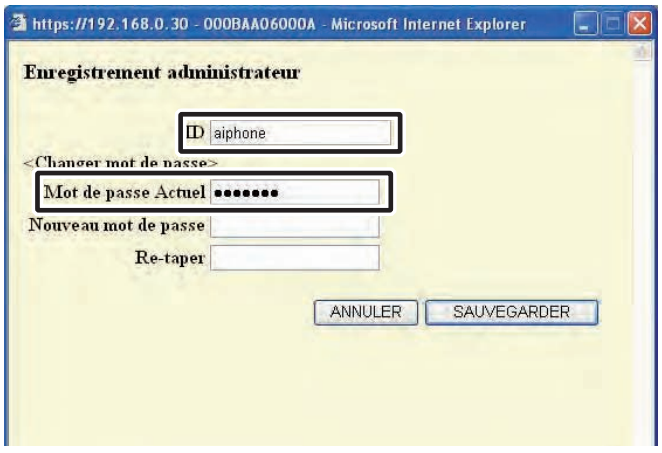

3. Saisissez un mot de passe dans Nouveau mot de passe.

・Vous pouvez saisir jusqu'à 16 caractères alphanumériques codés sur un octet pour le mot de passe.

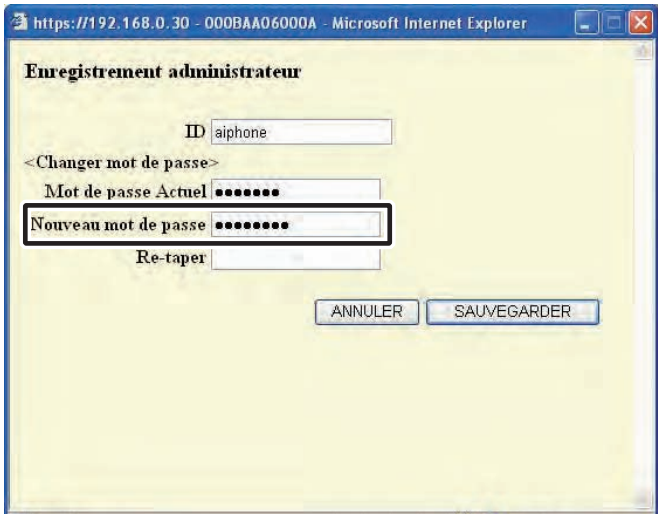

4. Ressaisissez le nouveau mot de passe dans le champ « Re-taper » pour confirmation.

5. Cliquez sur [SAUVEGARDER].

・Le message « [Enregistrement administrateur] Sauvegarde effectuée. » s'affiche, l'ID et le Nouveau mot de passe saisis sont définis et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.

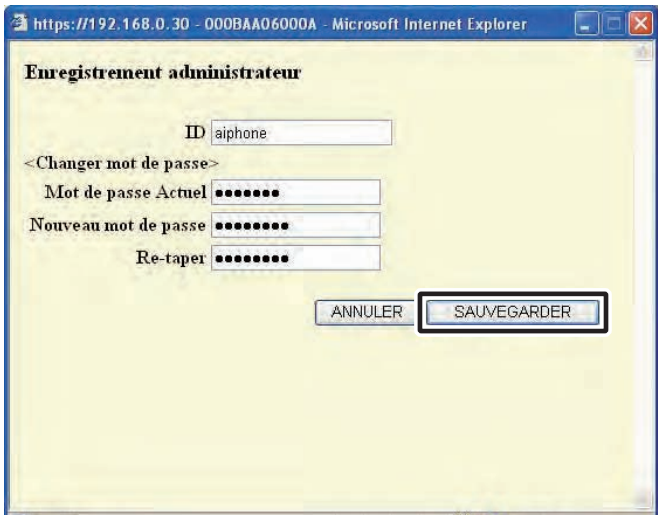

・Lorsque vous avez modifié l'ID ou le Mot de passe Modifiez l'ID ou le Mot de passe dans « Enregistrement de l'interface pour portier vidéo IP » P.18 pour le même ID ou Mot de passe.

NOTES
- Les opérations de programmation sont annulées si vous cliquez sur [ANNULER], et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.
- Si vous oubliez ID ou le Mot de passe enregistré, appuyez sur le bouton de configuration par défaut usine de l'interface pour portier vidéo IP pendant 5 secondes ou plus pour revenir sur les valeurs par défaut usine. Cependant, tous les paramètres de programmation sont ramenés sur leurs paramètres par défaut usine.

3-3-2 Enregistrement Utilisateur

Enregistrement : Administrateur

Les Utilisateurs autres que l'Administrateur peuvent être enregistrés pour leur permettre d'utiliser l'Interface pour portier vidéo IP. Saisissez l'ID et le Mot de passe de l'Utilisateur dans la fenêtre Enregistrement utilisateur.

NOTES
- Si vous avez ouvert une session en tant qu'Utilisateur, vous ne pouvez pas effectuer l'Enregistrement Utilisateur.

1. Cliquez sur le bouton [Programmation] dans « Enregistrement utilisateur » de la fenêtre Programmation Administrateur.

・La fenêtre Enregistrement utilisateur s'affiche.

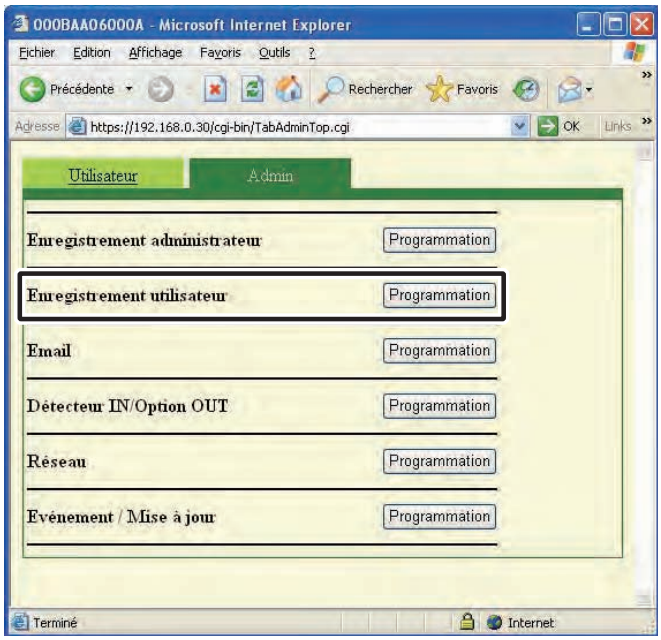

2. Saisissez l'ID et le Mot de passe de l'Utilisateur.

・Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 utilisateurs.

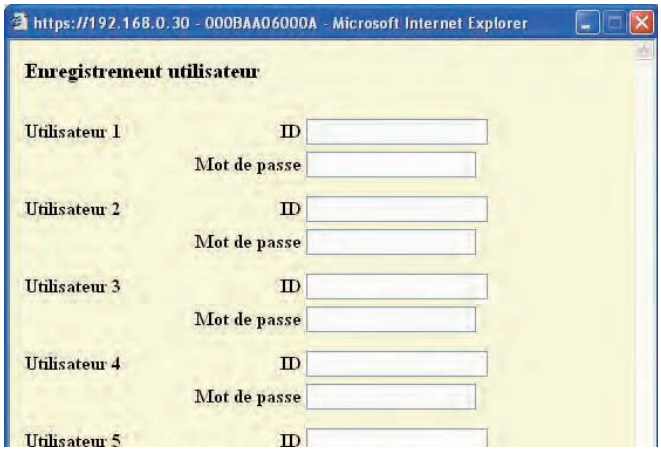

3. Cliquez sur [SAUVEGARDER].

・Le message « [Enregistrement utilisateur] Sauvegarde effectuée. » s'affiche et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.

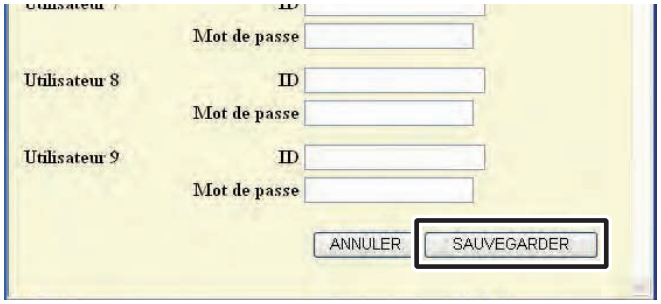

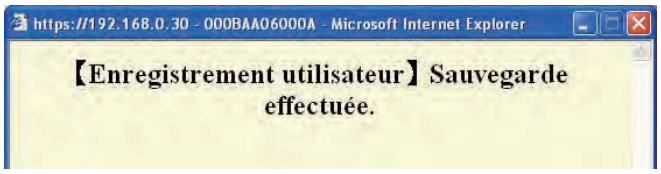

NOTES
- Les opérations de programmation sont annulées si vous cliquez sur [ANNULER] et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.
- Tous les paramètres de programmation sont ramenés sur leurs paramètres par défaut usine si vous appuyez sur le commutateur de paramétrage par défaut d'interface pour portier vidéo IP pendant 5 secondes ou plus.

3-3-3 Programmation email (Interface pour portier vidéo IP)

Dans la fenêtre Programmation Email, vous pouvez saisir des informations concernant l'origine de l'email envoyé.

NOTES
- Si vous avez ouvert une session en tant qu'Utilisateur, vous ne pouvez pas effectuer la Programmation email (interface).
- Préparez un compte Email pour l'Interface pour portier vidéo IP au préalable.

1. Cliquez sur le bouton [Programmation] dans « Email » de la fenêtre Programmation Administrateur.

・La fenêtre Programmation Email s'affiche.

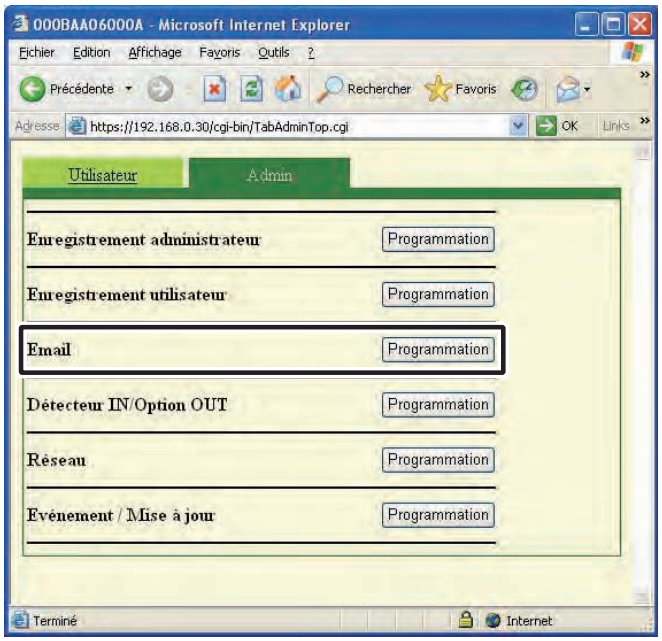

2. Saisissez les informations concernant « Adresse Email interface », « Serveur SMTP », « (E-mail) login ID », « Mot de passe SMTP", « Port serveur SMTP » et « SSL »* basées sur les informations de votre compte de email.

*Pour un serveur SSL dédié, sélectionnez ON.

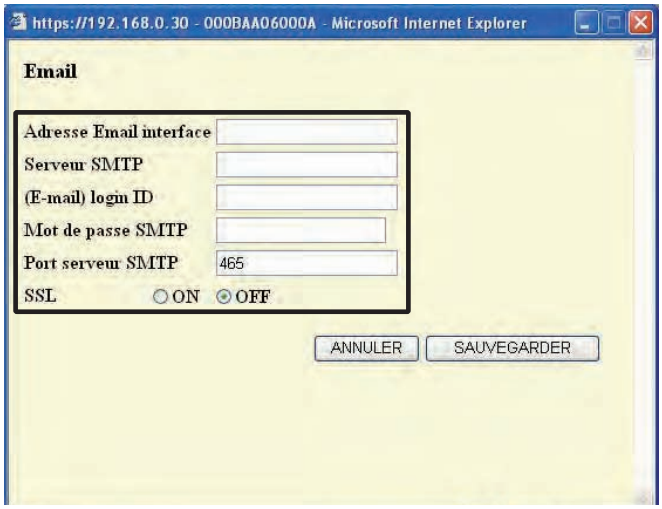

NOTES
- La programmation par défaut du Port serveur SMTP est « 465 ».
- Consultez P.51 pour les caractères et symboles que vous pouvez utiliser.

3. Cliquez sur [SAUVEGARDER].

・Le message « [Email] Sauvegarde effectuée. » s'affiche, l'adresse email saisie est programmée et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.

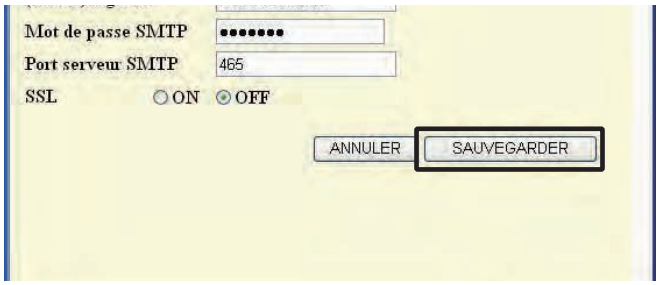

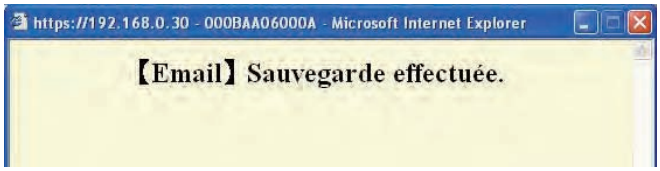

NOTES
- Les opérations de programmation sont annulées si vous cliquez sur [ANNULER] et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.
- Tous les paramètres de programmation sont ramenés sur leurs paramètres par défaut usine si vous appuyez sur le commutateur de paramétrage par défaut d'interface pour portier vidéo IP pendant 5 secondes ou plus.

3-3-4 Programmation entrée détecteur/sortie option (Détecteur IN/Option OUT)

Dans la programmation d'entrée de détecteur / sortie option, vous pouvez paramétrer la durée et la méthode de détection de contact d'entrée de détecteur, puis sélectionnez la durée de sortie du signal de sortie option. L'entrée de détecteur détecte l'entrée de contact à ouverture pour « N.F. » et détecte l'entrée contact à fermeture pour « N.O. ». Le réglage implicite d'usine est fait sur – Durée contact: « CONTINU », Entrée de détecteur: « N.O. » et sortie option: « 3 secondes ».

NOTES
- Si vous avez ouvert une session en tant qu'Utilisateur, vous ne pouvez pas effectuer la programmation entrée détecteur/sortie option.

1. Cliquez sur le bouton [Programmation] dans « Détecteur IN/Option OUT » de la fenêtre Programmation Administrateur.

・La fenêtre de programmation Détecteur IN/Option OUT s'affiche.

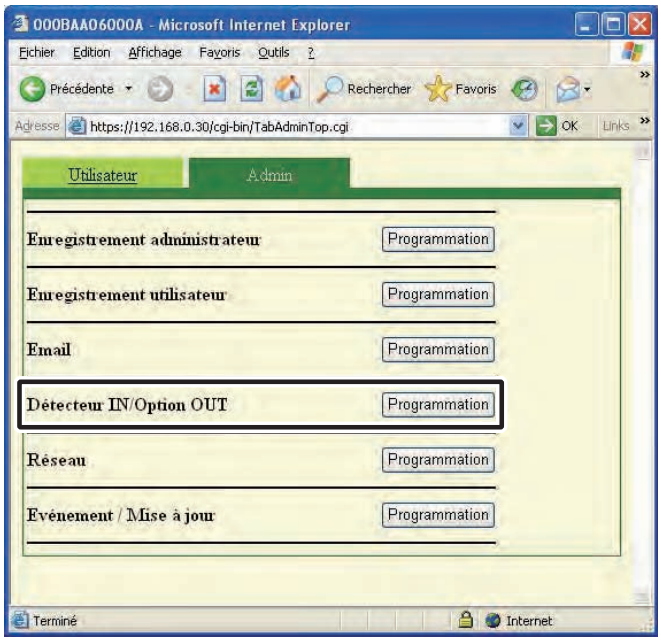

2. Sélectionnez les paramètres de Durée contact et de Détecteur IN entre 1 et 4 et rendre les paramètres optionnels.

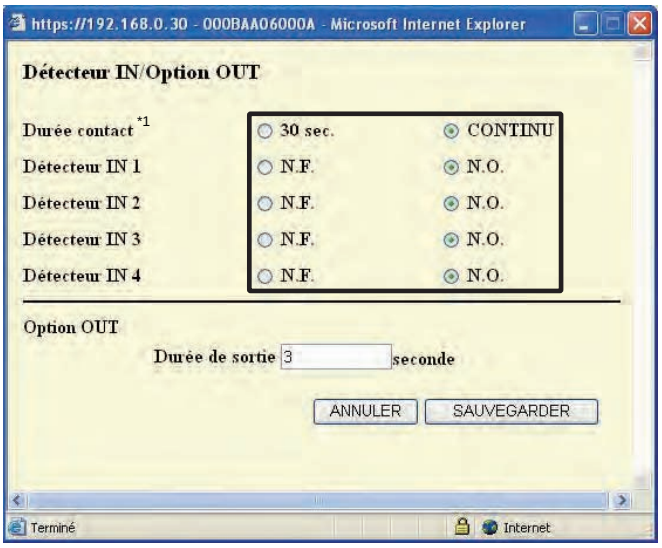

*1 Le tableau suivant montre le fonctionnement de la détection d'entrée de détecteur si la programmation de durée de contact de l'interface pour portier vidéo IP est différente des paramètres d'entrée de détecteur de la station de moniteur maître.

Programmation de durée de contact pour l'interface pour portier vidéo IP	Programmation d'entrée de détecteur pour la station de moniteur maître	Fonctionnement de détection d'entrée de détecteur
30 sec.	CONTINU	Tonalité de détecteur: 30 sec. Affichage détecteur: CONTINU
CONTINU	30 sec.	30 sec.

3. Saisissez la Durée de sortie pour Option OUT.

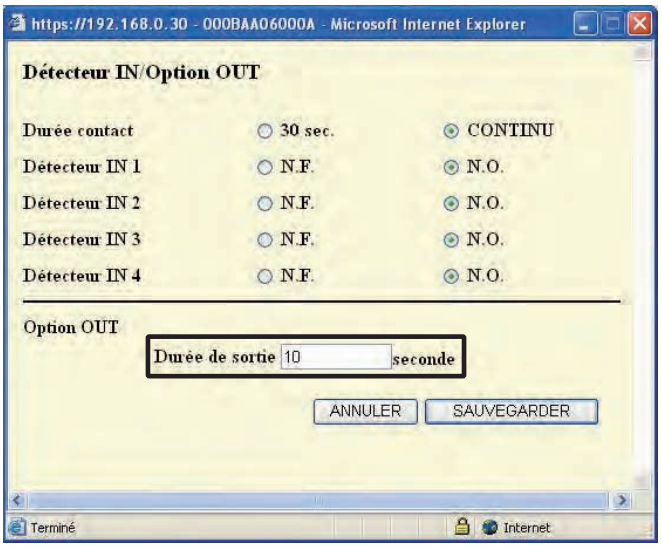

- Définissez la Durée de sortie entre 0 et 600 secondes.
- Lorsqu'elle est établie à 0, elle n'est générée que lorsque le bouton « OPTION » est cliqué.

4. Cliquez sur [SAUVEGARDER].

- Le message « [Détecteur IN/Option OUT] Sauvegarde effectuée. » s'affiche, ces options sont définies et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.

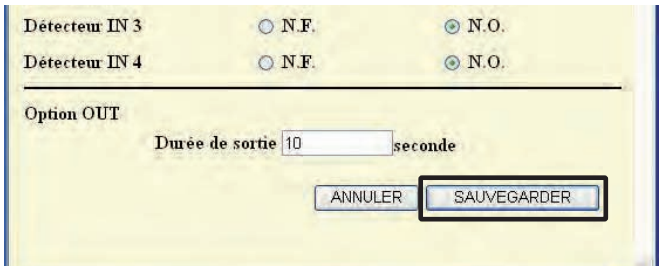

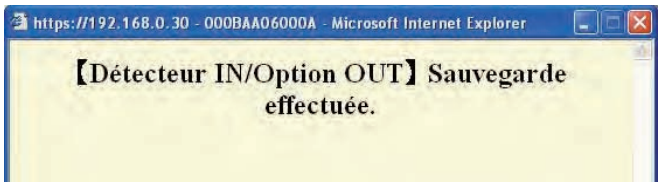

NOTES

- Les opérations de programmation sont annulées si vous cliquez sur [ANNULER] et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.
- Tous les paramètres de programmation sont ramenés sur leurs paramètres par défaut usine si vous appuyez sur le commutateur de paramétrage par défaut d'interface pour portier vidéo IP pendant 5 secondes ou plus.

3-3-5 Programmation Réseau

Les 5 programmations suivantes figurent sous Programmation Réseau.

- Programmation des connexions
- Programmation Nom interface
- Programmation Langue interface
- Mise à jour clef de chiffrage
- Programmation vidéo

NOTES
- Si vous avez ouvert une session en tant qu'Utilisateur, vous ne pouvez pas effectuer la Programmation Réseau.
- Redémarrez l'interface pour portier vidéo IP si vous avez modifié la Programmation de connexion. Si vous ne redémarrez pas, les paramètres de l'interface pour portier vidéo IP ne sont pas modifiés même si la Programmation d'application PC a été modifiée.
- Après le redémarrage, l'application PC est non opérationnelle pendant environ 5 minutes. Soit vous attendez 5 minutes ou sinon vous pouvez exécuter « Déconnection » et « Connection » de l'adaptateur correspondant de l' interface pour portier vidéo IP en application PC.
- Lors de la mise à jour du fichier pour la clef de chiffrage, vous devez télécharger la clef de chiffrage et réaliser la programmation de toutes les applications PC. Reportez-vous à la section « Téléchargement de la clef de chiffrage » P.32 pour plus de détails.

Affichage de la fenêtre Programmation Réseau

Vous pouvez effectuer différentes programmations depuis la fenêtre Programmation Réseau.

1. Cliquez sur le bouton [Programmation] dans « Réseau » de la fenêtre Programmation Administrateur.

・La fenêtre Programmation Réseau s'affiche.

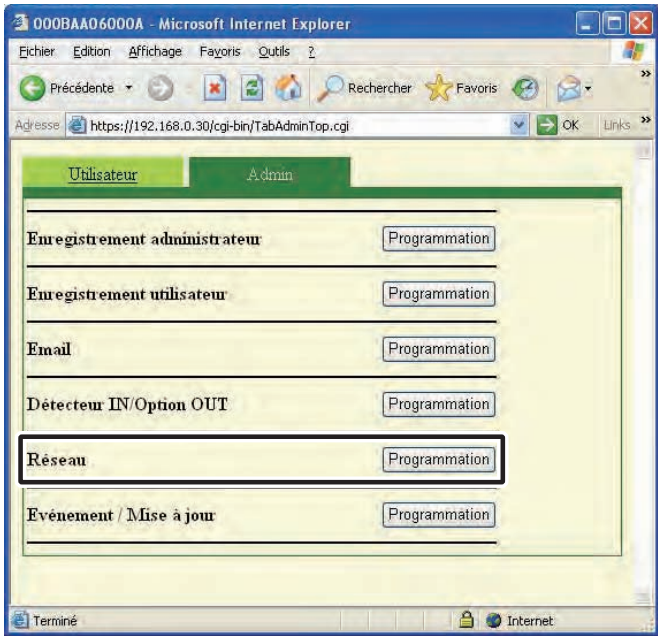

Programmation des connexions

Enregistrement provisoire | Enregistrement : Administrateur

Vous pouvez modifier la programmation de l'Adresse IP statique de l'interface pour portier vidéo IP. Les valeurs par défaut sont - Adresse IP : « 192.168.0.30 », Masque de sous-réseau : « 255.255.255.0 », et Passerelle par défaut : « 192.168.0.30 ».

Contactez votre administrateur de réseau, etc. pour plus d'informations sur les adresses IP statiques, etc.

1. Sélectionnez l'adresse IP statique et saisissez l'« Adresse IP », le « Masque de sous-réseau », la « Passerelle par défaut », le « Serveur DNS préféré » et le « Serveur DNS auxiliaire ».

・Paramétrez seulement « Serveur DNS préféré » et « Serveur DNS auxiliaire » si vous enverrez un email.

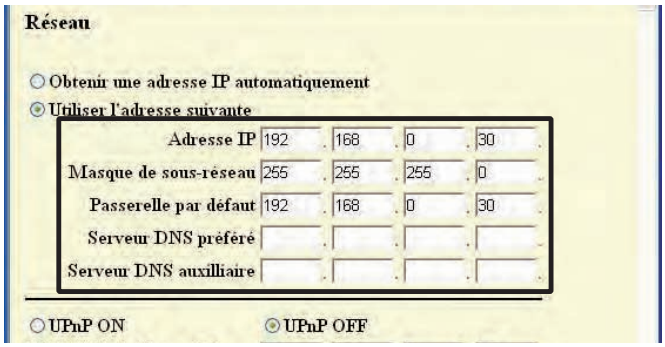
Réseau
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse suivante
Adresse IP 192 . 168 . 0 . 30
Masque de sous-réseau 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut 192 . 168 . 0 . 30
Serveur DNS préféré
Serveur DNS auxilliaire
UPnP ON
UPnP OFF

NOTES
- Vous devez configurer le routeur à large bande pour acquérir une adresse IP statique avec DHCP. Selon le routeur à large bande, certains modèles risquent de ne pas disposer de la fonction de configuration.

2. Sélectionnez UPnP ON ou OFF.

・Pour Global, si le routeur à large bande ne prend pas en charge UPnP ou lors de la connexion entre des réseaux, sélectionnez OFF et saisissez les informations de routeur à large bande.

・Pour Global, lorsque vous utilisez un routeur à large bande qui est confirmé pour la prise en charge de UPnP, sélectionnez ON.

・Pour Local, sélectionnez OFF et saisissez l'adresse IP qui a été attribuée à l'interface pour portier vidéo IP.

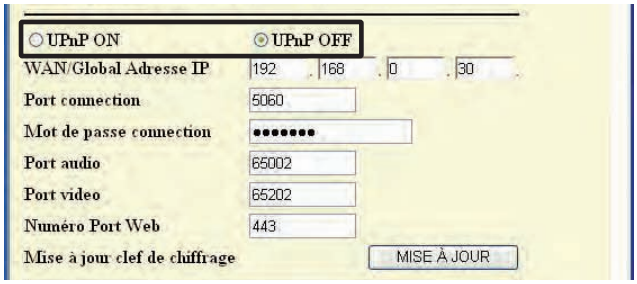
UPnP ON
UPnP OFF
WAN/Global Adresse IP 192 . 168 . 0 . 30
Port connection 5060
Mot de passe connection
Port audio 65002
Port video 65202
Numéro Port Web 443
Mise à jour clef de chiffrage
MISE À JOUR

3. Saisissez le numéro de « Port connction », le numéro « Port audio », le numéro « Port vidéo » et le « Numéro Port Web ».

- Les numéros de réglage implicite d'usine sont faits – Port connction. « 5060 », Port audio: « 65002 », Port vidéo: « 65002 » et Numéro Port Web: « 443 ».
- En réseau Global, il peut être nécessaire de modifier les ports lorsque vous utilisez plusieurs Interfaces pour portier vidéo IP ou applications PC. Veuillez vérifier notre page d'accueil à l'adresse http://www.aiphone.net pour plus de détails.

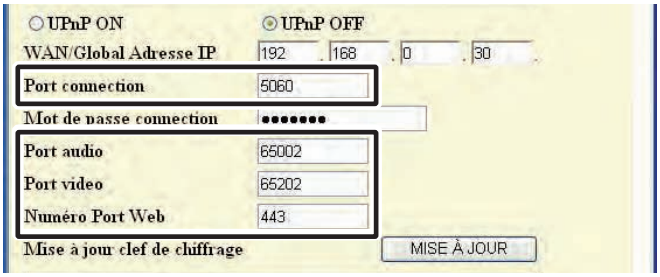

- Pour les informations de programmation du routeur à large bande, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le routeur à large bande.

4. Cliquez sur [SAUVEGARDER].

- Le message « [Réseau] Sauvegarde effectuée. » s'affiche et la boîte de dialogue de confirmation du redémarrage apparaît.



NOTES
- Les opérations de programmation sont annulées si vous cliquez sur [ANNULER] et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.

5. Cliquez sur [OK].

- Le message [Le système s'initialise. Veuillez patienter. Temps écoulé XX seconde] s'affiche, et l'interface pour portier vidéo IP redémarre. Le redémarrage nécessite environ une centaine de secondes.

- L'indicateur STATUS clignote. Lorsque l'indicateur STATUS devient allumé, le redémarrage est terminé.
- Vous pouvez également procéder au redémarrage avec le bouton [Redémarrer].

NOTES
- Tous les paramètres de programmation sont ramenés sur leurs paramètres par défaut usine si vous appuyez sur le commutateur de paramétrage par défaut d'interface pour portier vidéo IP pendant 5 secondes ou plus.

Mise à jour clef de chiffrage, Programmation Nom interface, Programmation Langue interface, Programmation vidéo

Mise à jour clef de chiffrage

La libération de la porte et les instructions de sortie option sont chiffrées. Afin d'améliorer la sécurité, il est recommandé que le fichier de clef de chiffrage soit mis à jour régulièrement.

1. Cliquez sur [MISE À JOUR].



- La boîte de dialogue de confirmation de la mise à jour du fichier pour la clef de chiffrage s'affiche.

2. Cliquez sur [OK].

- Le message « La clef de chiffrage a été mise à jour. » s'affiche.

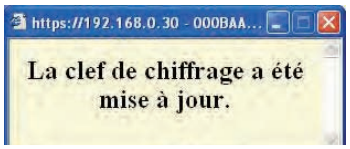

NOTES
- Après la mise à jour du fichier pour la clef de chiffrage, il faut obtenir une nouvelle fois la clef de chiffrage et faire la programmation dans toutes les applications PC. Reportez-vous à la section « Téléchargement de la clef de chiffrage » P.32 pour plus de détails.

Programmation Nom interface

Vous pouvez modifier le nom de l'interface pour le portier vidéo IP. L'« Adresse MAC » est la valeur attribuée par défaut.

1. Saisissez le « Nom interface ».

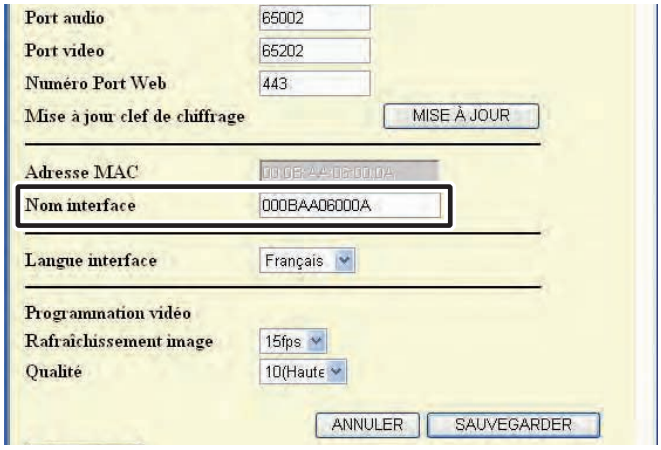

NOTES
- Consultez P.51 pour les caractères et symboles que vous pouvez utiliser.
- Si aucun nom n'est programmé, l'Adresse MAC est utilisée en tant que Nom interface.

Programmation Langue interface

Vous pouvez sélectionner la langue utilisée pour les transmissions par email de l'interface pour portier vidéo IP (et autres) parmi l'« Anglais », le « Français », l'« Espagnol », l'« Allemand », le « Néerlandais », l'« Italien » et le « Japonais ». La programmation par défaut est l'« Anglais ».

1. Cliquez sur le bouton du menu déroulant « Langue interface » et sélectionnez ensuite la langue.

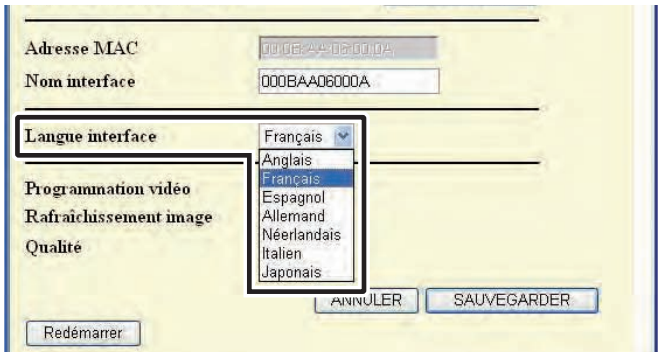

Programmation vidéo

Choisissez le taux de Rafraîchissement image parmi les valeurs « 1fps », « 5fps », « 10fps » ou « 15fps » et choisissez un niveau de Qualité de « 1(Basse) » à « 10(Haute) ». Les valeurs par défaut sont - Rafraîchissement image : « 15fps » et Qualité : « 10(Haute) ».

1. Cliquez sur les boutons des menus déroulants de la rubrique Programmation vidéo pour le « Rafraîchissement image » et la « Qualité » et effectuez la programmation.

NOTES
- Le fait d'augmenter le taux de Rafraîchissement de 1 fps à 15 fps a pour résultat une qualité d'image plus fluide. Le fait d'augmenter la Qualité de 1 à 10 a pour résultat d'obtenir une meilleure image. Cependant si le taux de Rafraîchissement et la qualité sont augmentés en même temps, une grande Quantité de bande passante du réseau sera requise.

Sauvegarde des paramètres

Sauvegardez les paramétrages qui ont été modifiés.

1. Cliquez sur [SAUVEGARDER].

- Le message « [Réseau] Sauvegarde effectuée. » s'affiche et la boîte de dialogue de confirmation du redémarrage apparaît.

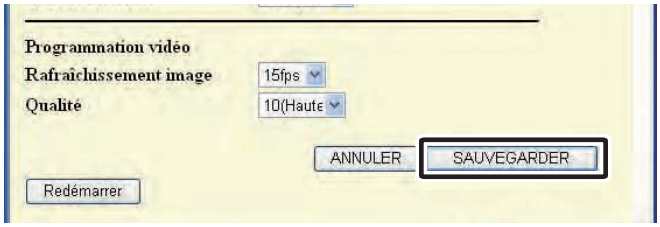

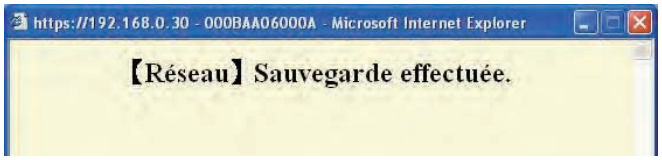

NOTES
- Les opérations de programmation sont annulées si vous cliquez sur [ANNULER] et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.

3-3-6 Téléchargement Evénement/Mise à jour soft

Téléchargement Evénement (pour les inspections et la maintenance)

Pour l'entretien et la maintenance, vous pouvez acquérir le journal des opérations de l'interface pour portier vidéo IP.

NOTES
- Si vous avez ouvert une session en tant qu'Utilisateur, vous ne pouvez pas effectuer de Téléchargement Evénement/Mise à jour soft.
- L'interface pour portier vidéo IP enregistre les journaux des opérations des 10 jours les plus récents. Lorsque la capacité d'enregistrement est dépassée, les journaux sont effacés, en commençant par celui qui présente la date d'enregistrement la plus ancienne.

1. Cliquez sur le bouton [Programmation] dans « Evénement / Mise à jour » de la fenêtre Programmation Administrateur.

・La fenêtre Evénement / Mise à jour s'affiche.

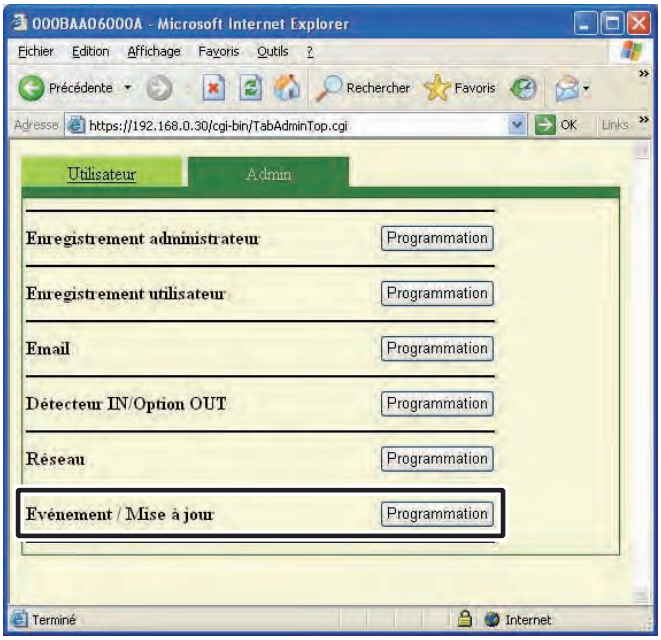

2. Cliquez sur [Télécharger] dans la rubrique « Evènement Interface ».

・La boîte de dialogue de Téléchargement du fichier Evènement s'affiche.

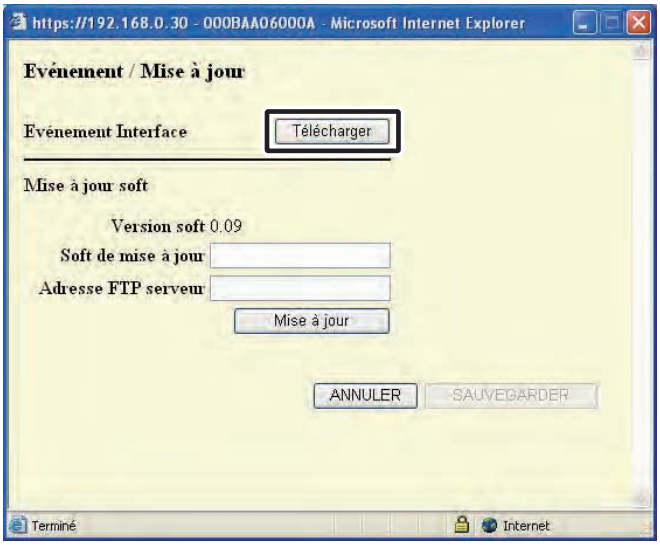

NOTES
- Le téléchargement est annulé si vous cliquez sur [ANNULER] et vous revenez à la fenêtre Programmation Administrateur.

3. Cliquez sur [Enregistrer].

・La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche et vous pouvez donner un nom au fichier.

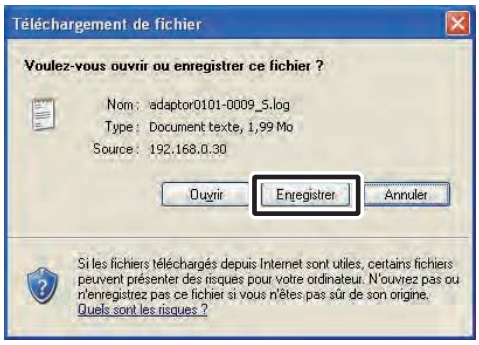
Téléchargement de fichier
Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ?
Nom : adaptor0101-0009_S.log
Type : Document texte, 1,99 Mo
Source : 192.168.0.30
Ouvrir
Enregistrer
Annuler
Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains fichiers peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. N'ouvrez pas ou n'enregistrez pas ce fichier si vous n'êtes pas sûr de son origine.
Quels sont les risques ?

4. Sélectionnez le répertoire de destination et cliquez ensuite sur [Enregister].

・Vous revenez à la fenêtre Evénement / Mise à jour.

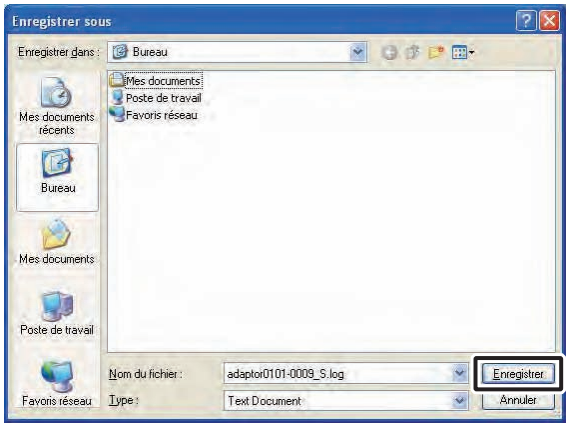

Exemple de journal des opérations

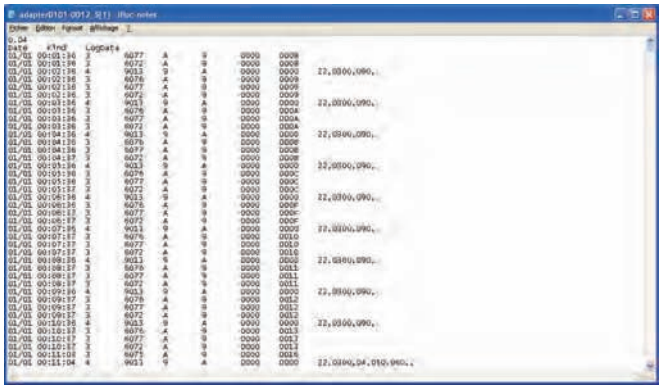

・L'Interface pour portier vidéo IP peut ne pas fonctionner correctement pendant le téléchargement d'événements.

Mise à jour soft

Pour mettre à jour le soft de l'Interface pour portier vidéo IP, vous devez préalablement établir l'ordinateur en tant que serveur et sauvegarder ensuite la mise à jour du soft sur le serveur. Il se peut que vous deviez aussi désactiver le Pare-feu de Windows et les fonctions du logiciel de sécurité.

Configuration d'un serveur FTP

Sélectionnez « Ajout/Suppression de programmes » à partir du « Panneau de configuration » de l'ordinateur et cliquez ensuite sur « Ajouter ou supprimer des composants Windows ». Sélectionnez « Internet Information Services (IIS) » et cliquez ensuite sur « Détails ».
Sélectionnez « File Transfer Protocol (FTP) Service » et cliquez ensuite sur « OK ».
Sur l'écran suivant, cliquez sur « Suivant ».
La configuration du serveur FTP est terminée.

⚠ Internet Information Services (IIS) ne sont pas disponibles pour Windows XP Home Edition. Veuillez vérifier notre page d'accueil à l'adresse http://www.aiphone.net.

Téléchargement des données du soft mis à jour

Veuillez vous reportez à notre page d'accueil à l'adresse suivante, http://www.aiphone.net/ et téléchargez les données du soft.
Pour en savoir plus à propos de la procédure de téléchargement, reportez-vous aux instructions qui figurent sur notre page d' accueil.
Sauvegarder les données téléchargées dans le dossier « C:\Inetpub\ftproot » (état de paramétrage sur valeur par défaut usine) de l'ordinateur qui a été programmé en tant que serveur FTP.

1. Cliquez sur le bouton [Programmation] dans « Evénement / Mise à jour » de la fenêtre Programmation Administrateur.

・La fenêtre Evénement / Mise à jour s'affiche.

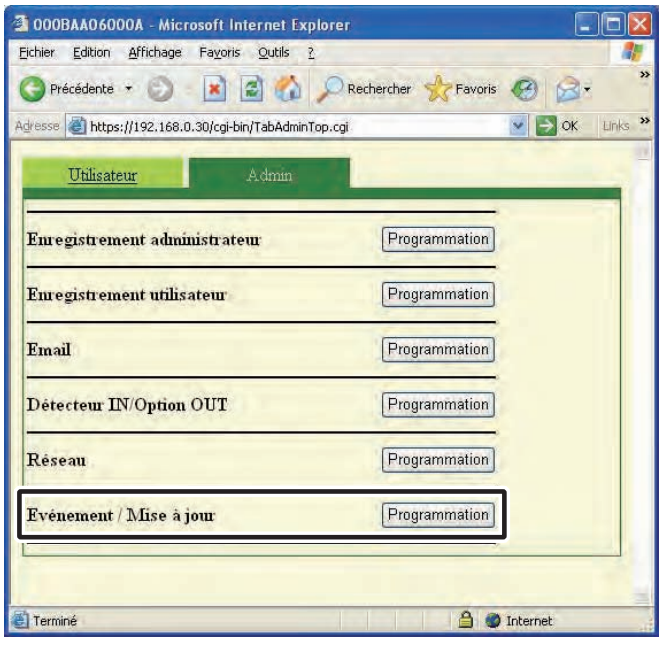

2. Saisissez une version du Soft de mise à jour et l'adresse du serveur FTP (Adresse FTP serveur) et cliquez ensuite sur [Mise à jour].

・La boîte de dialogue de confirmation de la mise à jour s'affiche.

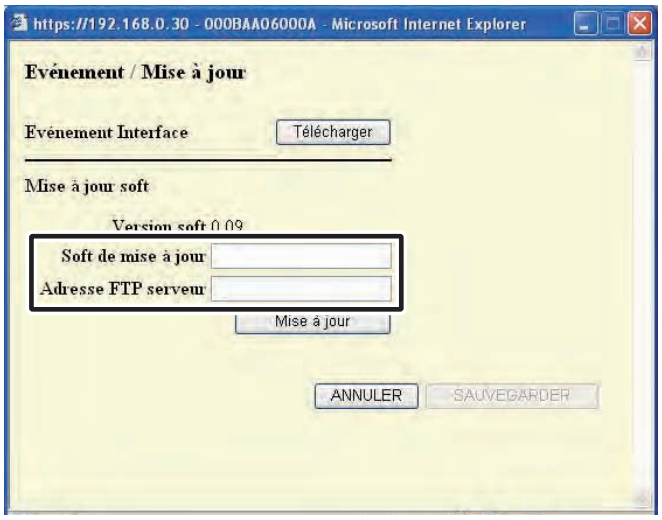

NOTES

- Lorsque vous saisissez le Soft de mise à jour, veuillez ne pas inclure les points « . ». Par exemple : Si la version est « 1.01 », saisissez « 101 »
- Pour l'adresse du serveur FTP (Adresse FTP serveur), saisissez le nom du serveur sur lequel est sauvegardé le fichier de mise à jour. Il s'agit normalement de l'adresse IP de l'ordinateur de l'Utilisateur.

3. Cliquez sur [OK].

・Le fichier de mise à jour est téléchargé depuis le serveur FTP. Le téléchargement prend quelques secondes.

・La fenêtre de mise à jour s'affiche et la mise à jour démarre.

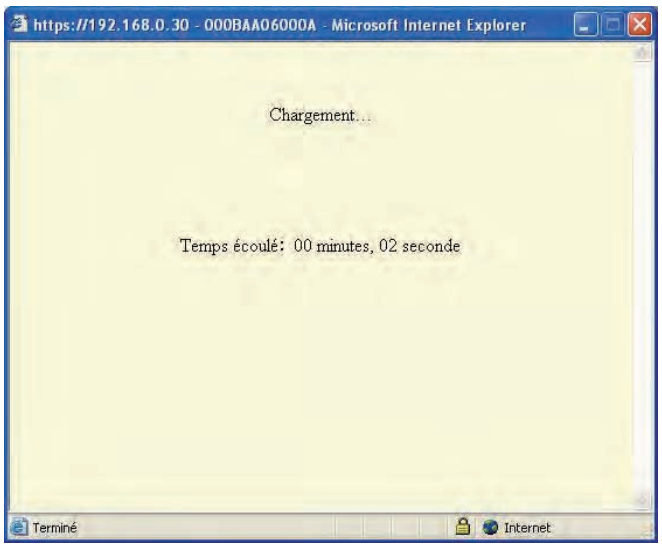

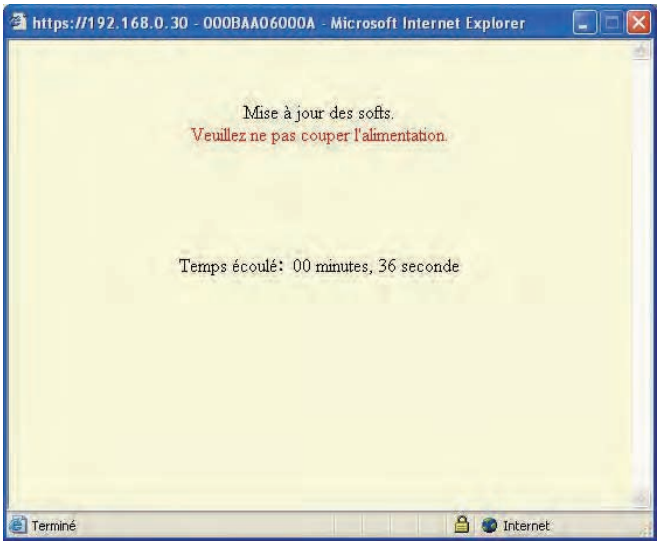
https://192.168.0.30 - 000BAA06000A - Microsoft Internet Explorer
Mise à jour des softs.
Veuillez ne pas couper l'alimentation.
Temps écoulé: 00 minutes, 36 seconde
Terminé
Internet

- Le fichier de mise à jour téléchargé est enregistré sur la carte à circuit intégré. L'opération d'enregistrement nécessite environ 2 minutes.
- Le message « Les mises à jour des softs ont été accomplis avec succès. » s'affiche et le processus de mise à jour est terminé.

NOTES
- Ne pas mettre l'ordinateur hors tension lorsque le soft est en cours d'enregistrement. Si l'ordinateur est mis hors tension pendant l'opération d'enregistrement, le produit ne fonctionnera pas correctement.

4. Cliquez sur [Redémarrer].
- Le message [Le système s'initialise. Veuillez patienter. Temps écoulé XX seconde] s'affiche, et l'interface pour portier vidéo IP redémarre. Le redémarrage nécessite environ une centaine de secondes.
- Lorsque le redémarrage est terminé, la fenêtre Programmation Administrateur s'affiche.

NOTES
- Si la mise à jour échoue, le bouton [Retour] s'affiche. Cliquez sur [Retour] et revenez à l'étape **2**.

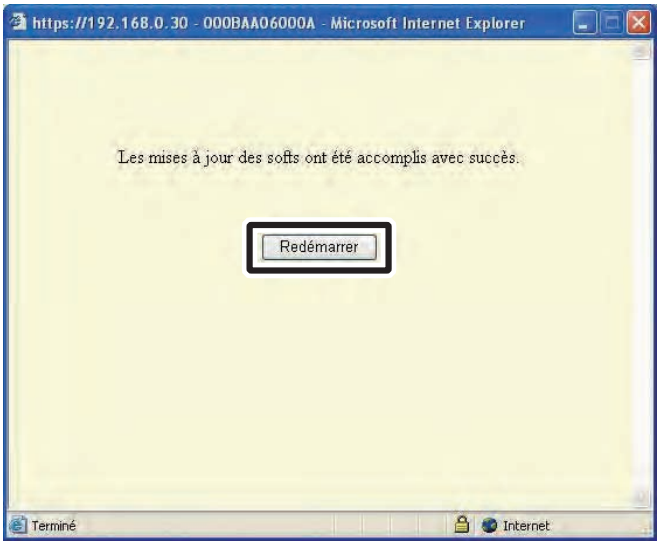
https://192.168.0.30 - 000BAA06000A - Microsoft Internet Explorer
Les mises à jour des softs ont été accomplis avec succès.
Redémarrer
Terminé
Internet

NOTES
- Les affichages écran peuvent différer en fonction de l'ordinateur et du système d'exploitation utilisés.

⚠ L'Interface pour portier vidéo IP ne fonctionne pas pendant la mise à jour du soft.

3-4 Programmation Utilisateur

Enregistrement : Administrateur/Utilisateur

La Programmation Utilisateur pour l'application PC peut être effectuée depuis la fenêtre Programmation Utilisateur si vous avez ouvert une session en tant qu'Administrateur ou Utilisateur.

3-4-1 Téléchargement de la clef de chiffrage

Pour utiliser les options Ouverture porte et Sortie option avec l'application PC, vous devez d'abord obtenir les fichiers pour la clef de chiffrage de chaque Interface pour portier vidéo IP et les définir respectivement comme Interface pour portier vidéo IP avec l'application PC. De même, lorsque l'Administrateur met à jour la clé de chiffrage, elle doit être récupérée et installée à nouveau.

Téléchargement et programmation de la clef de chiffrage

1. Après avoir lancé l'application PC, sélectionnez une « Adaptor (Interface) » optionnelle et ouvrez ensuite une session en tant qu'Administrateur ou Utilisateur.

・La fenêtre Programmation Utilisateur s'affiche.

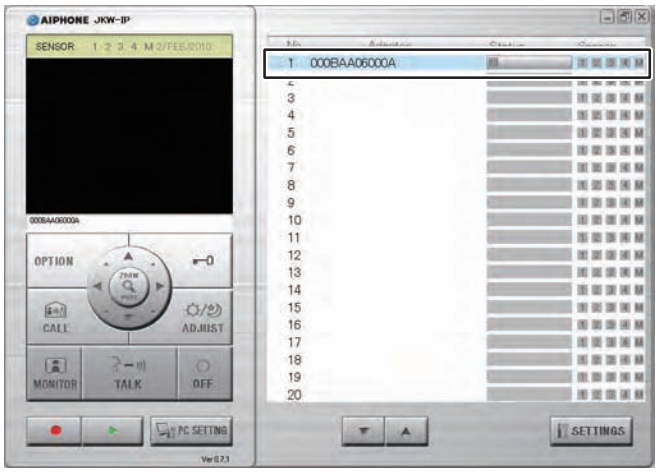

NOTES • Reportez-vous à la section, « Ouverture d'une session » P.20 pour plus de détails concernant l'ouverture d'une session.

2. Cliquez sur [Télécharger] sous [Chargement clef de chiffrage] dans la fenêtre Programmation Utilisateur.

・La fenêtre de Chargement clef de chiffrage s'affiche.

・L'Adresse MAC correspondant à l'interface pour portier vidéo IP s'affiche en tant que Nom du fichier pour la clef de chiffrage.

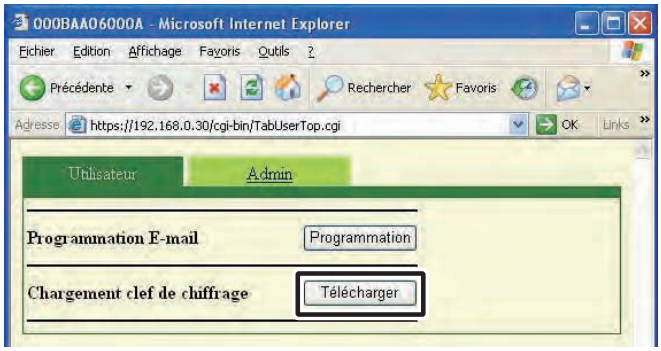

3. Cliquez sur [Enregister].

・La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche et vous pouvez donner un nom au fichier.

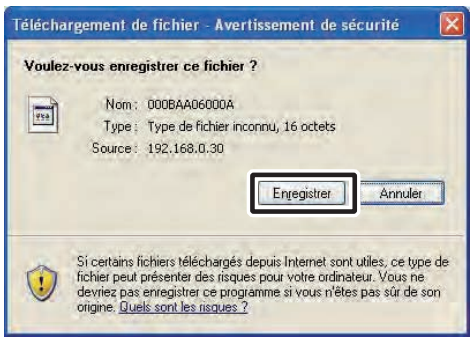
Téléchargement de fichier - Avertissement de sécurité
Voulez-vous enregistrer ce fichier ?
Nom : 000BAA06000A
Type : Type de fichier inconnu, 16 octets
Source : 192.168.0.30
Enregistrer
Annuler
Si certains fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, ce type de fichier peut présenter des risques pour votre ordinateur. Vous ne devriez pas enregistrer ce programme si vous n'êtes pas sûr de son origine. Quels sont les risques ?

4. Sélectionnez le répertoire de destination et cliquez ensuite sur [Enregister].

・Le fichier pour la clef de chiffrage est sauvegardé et vous revenez à la fenêtre Programmation Utilisateur.

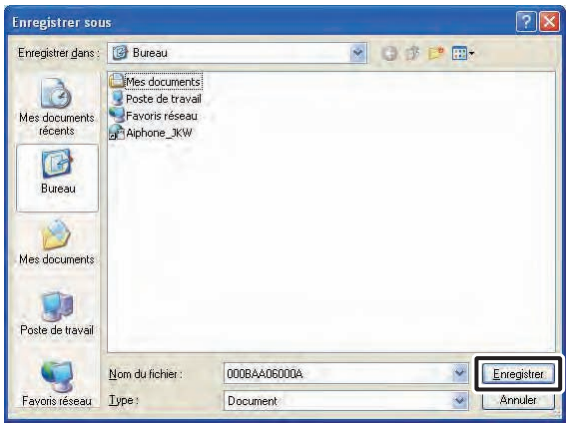

5. Depuis la Fenêtre agrandie, après la sélection d'une « Adaptor (Interface) » dans la liste, faites un clic droit et sélectionnez « Clef de chiffrage » dans le menu qui s'affiche.

・La fenêtre Programmation du fichier, clef de chiffrage s'affiche.

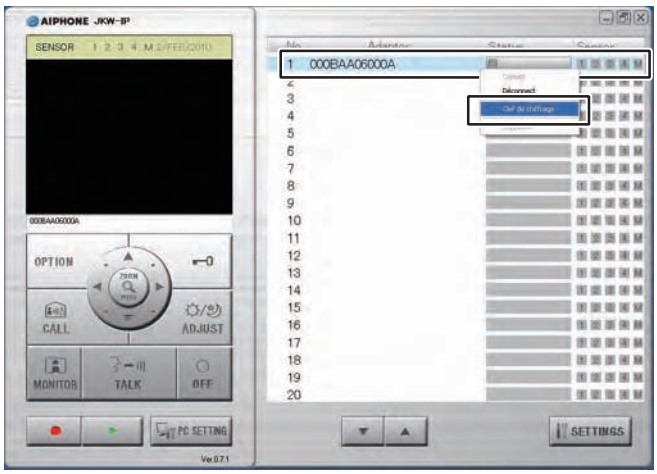

6. Sélectionnez le fichier pour la clef de chiffrage correspondant à l'« Adaptor (Interface) » choisie.

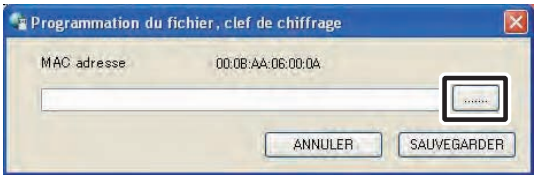

7. Cliquez sur [SAUVEGARDER].

・Le fichier pour la clef de chiffrage est programmé et vous revenez à la Fenêtre agrandie.

NOTES
- Les opérations de programmation sont annulées si vous cliquez sur [ANNULER] et vous revenez à la Fenêtre agrandie.

・Lorsque la programmation de la clef de chiffrage est terminée, l'icône dans la colonne [Status (Etat)] passe du gris au bleu.

8. Effectuez les étapes **1.** à **7.** pour toutes les interfaces pour portier vidéo IP connectées au système.

NOTES
- Si la clef de chiffrage ne correspond pas entre l'interface pour portier vidéo IP et l'application PC, vous ne pouvez faire fonctionner l'ouverture de la porte ou les appareils en option.
- Une fois la clef de chiffrage reprogrammée, l'icône de Status s'allume en bleu, même si la clef de chiffrage ne correspond pas.
- Ne jamais modifier ou supprimer le dossier de fichier de la clef de chiffrage après la programmation de la clé. La clef de chiffrage ne correspond pas.
- Lorsque la clef de chiffrage est mise à jour, la reprogrammer. Reportez-vous à la section « Mise à jour clef de chiffrage » P.27 dans Programmation Administrateur pour plus de détails sur la mise à jour du fichier pour la clef de chiffrage.

3-4-2 Programmation email

Plusieurs réglages d'Utilisateur pour l'application PC peuvent être effectués depuis la fenêtre Programmation Utilisateur si vous avez ouvert une session en tant qu'Administrateur ou Utilisateur.

NOTES
- Vous ne pouvez modifier les programmations de plusieurs interfaces pour portier vidéo IP simultanément. Effectuez différentes programmations pour chaque interface pour portier vidéo IP.

Utilisez la méthode suivante afin d'afficher la fenêtre Programmation Utilisateur.

1. Après avoir lancé l'application PC, sélectionnez une « Adaptor (Interface) » optionnelle et ouvrez ensuite une session en tant qu'Administrateur ou Utilisateur.

・La fenêtre Programmation Utilisateur s'affiche.

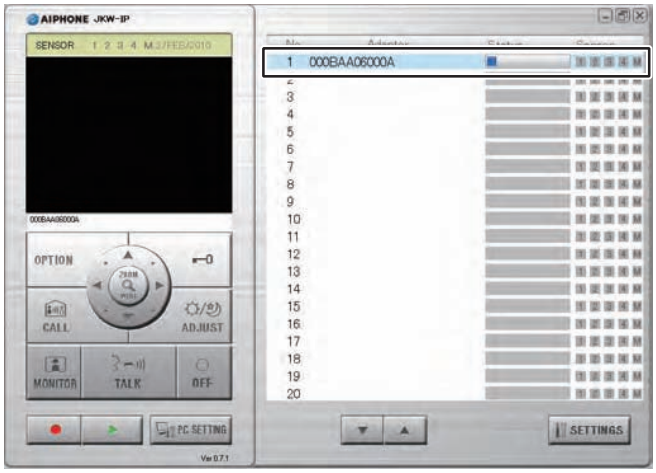

NOTES
- Reportez-vous à la section, « Ouverture d'une session » P.20 pour plus de détails concernant l'ouverture d'une session.

2. Cliquez sur [Programmation] sous [Programmation E-mail] dans la fenêtre Programmation Utilisateur.

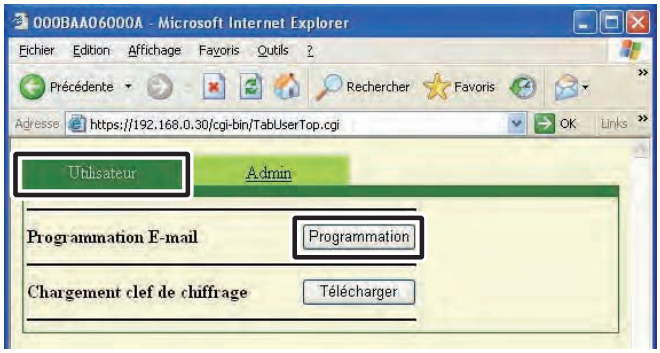

Programmation de l'adresse email cible et de l'événement relié à celui-ci

Enregistrez l'adresse email du destinataire à laquelle envoyer une notification lorsqu'un Appel Porte, une Activation détecteur ou une Activation système est détecté.

Dans la programmation de l'événement , vous pouvez définir les transmissions d'email pour l'Appel Porte, l'Activation détecteur et l'Activation système.

- Lorsque l'Appel Porte est programmé sur « ON », la photo affichée sur le moniteur au moment de l'appel est jointe à l'email et envoyée. Aucun email n'est envoyé au deuxième appel.
- Lorsque l'Activation détecteur est programmée sur « ON » un email est envoyé lorsque l'activation détecteur est mise en fonction.

NOTES
- Pour envoyer des emails depuis l'interface pour portier vidéo IP, l'Administrateur doit préalablement réaliser la [Programmation email].

Programmation de l'adresse email cible

1. Saisissez une adresse email dans le champ « Adresse Email » de la fenêtre Programmation E-mail.

Programmation de l'événement

2. Sélectionnez la case à cocher pour la programmation de l'événement choisi à partir de la fenêtre Programmation E-mail.

3. Cliquez sur [SAUVEGARDER].

・Le message « [Programmation E-mail] Sauvegarde effectuée. » s'affiche, l'adresse email saisie est programmée et vous revenez à la fenêtre Programmation Utilisateur.

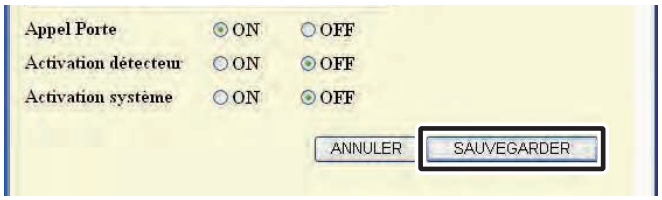

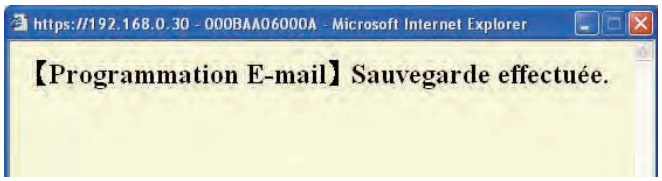

NOTES
- Les opérations de programmation sont annulées si vous cliquez sur [ANNULER] et vous revenez à la fenêtre Programmation Utilisateur.
- Tous les paramètres de programmation sont ramenés sur leurs paramètres par défaut usine si vous appuyez sur le commutateur de paramétrage par défaut d'interface pour portier vidéo IP pendant 5 secondes ou plus.

4 Programmation de l'application PC

4-1 Programmation de l'application PC

Enregistrement : Administrateur/Utilisateur

Plusieurs réglages pour l'application PC peuvent être effectués depuis la fenêtre Programmation application PC. Utilisez la méthode suivante afin d'afficher la fenêtre Programmation application PC.

1. Lancement de l'application PC

・La Fenêtre agrandie s'affiche.

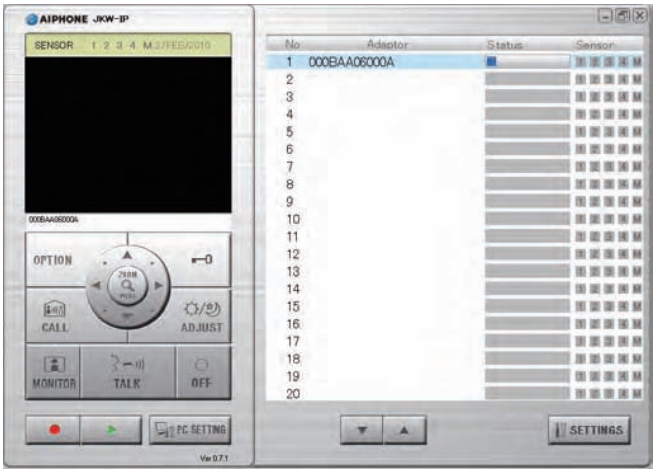

2. Cliquez sur [PC SETTING].

・La fenêtre Programmation application PC s'affiche.

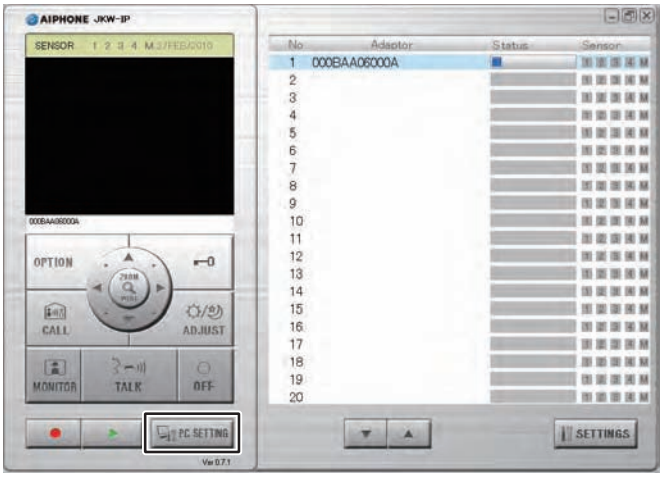

4-1-1 Programmation du Volume

Pour ajuster le volume, cliquez sur l'onglet « Volume » depuis la fenêtre Programmation application PC pour afficher l'écran de programmation.
Les 3 programmations suivantes figurent dans la fenêtre Programmation volume.

- Volume microphone
- Volume Haut-parleur
- Volume d'appel

<<Remarque : Ajustement de volume>>

・En cours de communication, si vous ne parvenez pas à entendre le son en provenance du poste de porte ou du poste moniteur maître, même après avoir augmenté le volume du haut-parleur, essayez de baisser le volume du microphone progressivement jusqu'à ce que le son devienne plus clair. (S'agissant d'un système mains libres, si le volume du microphone est trop fort, il peut ne pas être transmis au récepteur.)

・Les réglages de Volume microphone et de Volume Haut-parleur sont synchronisées avec les paramètres de l'ordinateur. Veuillez noter que le volume de communication est modifié lorsque vous modifiez le volume dans « Propriétés de Sons et périphériques audio » sur l'ordinateur.

・En fonction de la configuration de l'ordinateur, la qualité du son peut être mauvaise ou la communication peut être impossible.

⚠ ATTENTION Ne procédez pas au réglage du volume lorsque votre oreille est proche du microphone. Une brusque élévation du volume pourrait endommager votre tympan.

1. Déplacez les curseurs de volume vers la gauche ou vers la droite pour programmer le volume optimal et sélectionnez un périphérique de tonalité pour le volume d'appel.

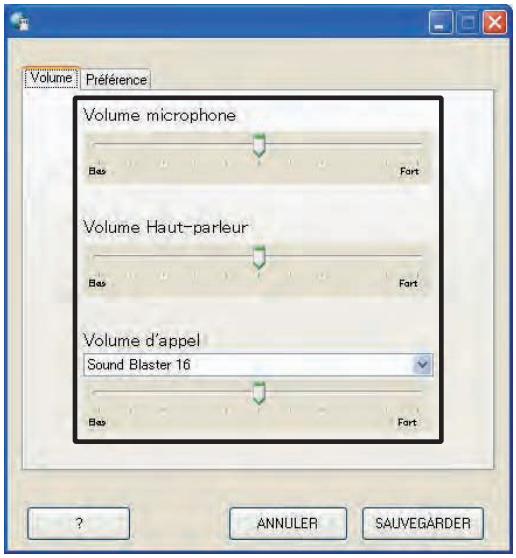

・Le volume de tonalité est lié à la tonalité d'appel et la tonalité de détecteur.

2. Cliquez sur [SAUVEGARDER].

・Les volumes sont programmés et la fenêtre de programmation d'application PC se ferme.

NOTES
- Les opérations de programmation sont annulées si vous cliquez sur [ANNULER] et la fenêtre Programmation application PC est fermée.
- La programmation de Volume microphone et de volume du haut parleur sont synchronisés avec la programmation de l'ordinateur Pour obtenir plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre ordinateur.
- Cliquez sur [?] pour afficher une fenêtre de menu déroulant avec une explication en anglais.

4-1-2 Programmation des Préférences

Pour régler la programmation des Préférences, cliquez sur l'onglet « Préférence » à partir de la fenêtre Programmation application PC afin d'afficher l'écran de programmation.
Les 6 programmations suivantes figurent dans la fenêtre de programmation Préférence.

- Programmation LANGUE
- Programmation Information Fonct (Fonctionnement)
- Programmation du Mode d'enregistrement image
- Programmation Espace d'enregistrement Max
- Programmation Enregistrement auto
- Programmation Enregistrement audio

Programmation LANGUE

Vous pouvez choisir la langue d'affichage à l'écran parmi l'« Anglais », le « Français », l'« Espagnol », l'« Allemand », le « Néerlandais », l'« Italien » et le « Japonais ». La programmation par défaut est l'« Anglais ».

1. Cliquez sur le bouton du menu déroulant « LANGUE » et sélectionnez ensuite la langue.

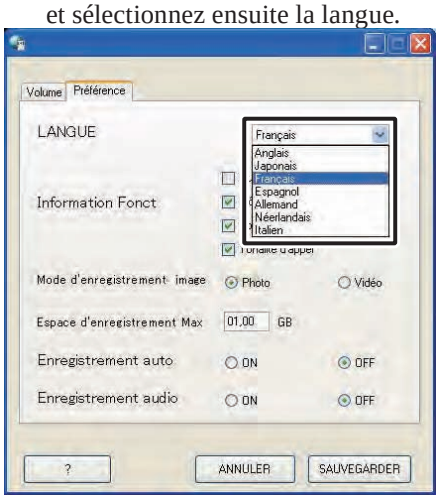

NOTES
- Afin d'appliquer la langue choisie vous devez redémarrer l'application PC.

Programmation Information Fonct (Fonctionnement)

Vous pouvez activer (ON) ou désactiver (OFF) les éléments Taille max fenêtre (affichage d'écran), Icône d'indication, Tonalité détecteur et Tonalité d'appel. Les programmations par défaut sont - Taille max fenêtre (affichage d'écran) uniquement : « OFF », tous les autres réglages sont « ON ».

1. Sélectionnez Information Fonct et modifier les programmations.

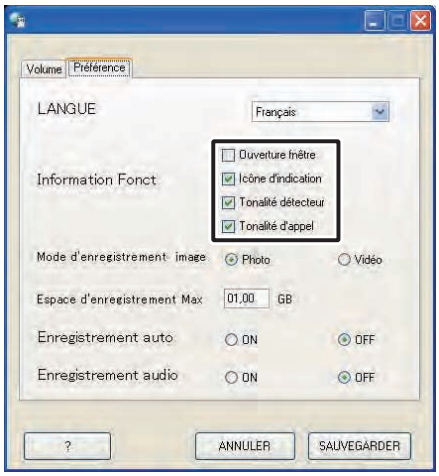

Liste des opérations de Information Fonct

Programmation	Description	Référence
Taille max fenêtre	Lors d'un appel de l'un des postes de porte ou lors d'une activation de détecteur (même avec réduction), l'application PC est automatiquement agrandie.	
Icône d'indication	Lors d'un appel de l'un des postes de porte ou lors d'une activation de détecteur, une icône d'indication (Bulle de notification) s'affiche.	P.45
Tonalité détecteur	Lorsqu'un détecteur connecté à l'interface pour portier vidéo IP et au moniteur maître se met en fonctionnement, une tonalité d'alarme retentit.	P.45
Tonalité d'appel	Lorsqu'un appel est réalisé à partir de l'un des postes de porte, etc., la tonalité d'appel retentit.	P.39 P.42

Programmation du Mode d'enregistrement image

Vous pouvez choisir la méthode d'enregistrement entre « Photo » qui n'enregistre qu'une seule image depuis le poste de porte, ou « Vidéo » qui enregistre en continu les images en provenance du poste de porte. La programmation par défaut est « Photo ».

1. Cliquez sur [Photo] ou [Vidéo] dans Mode d'enregistrement image.

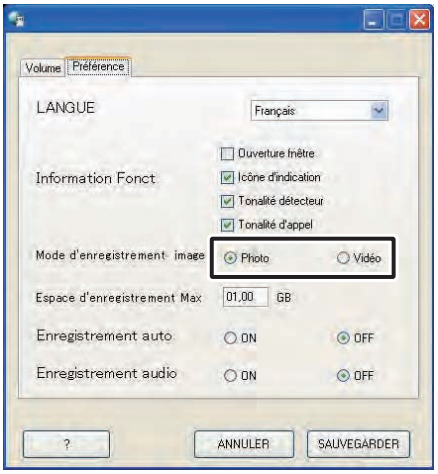

NOTES
- Vous ne pouvez pas effectuer d'enregistrement audio si [Photo] est défini.
- Lorsque [Vidéo] est défini, et la [Programmation Enregistrement audio] P.38 est sur ON, l'enregistrement vidéo manuel et l'enregistrement audio sont effectués simultanément. Vous ne pouvez pas effectuer d'enregistrement audio si enregistrement auto est défini.

Liste des opérations d'enregistrement photo et d'enregistrement vidéo

		Description
Photo	Enregistrement auto	Au cours d'un appel en provenance du poste de porte, vous enregistrez une seule image photo de l'entrée. Une photo est également enregistrée au second appel.
	Enregistrement manuel	Au cours des appels en provenance du poste de porte, pendant la surveillance du poste de porte ou lors d'une communication avec le poste de porte, vous ne pouvez enregistrer manuellement qu'une seule image de l'entrée en utilisant la photo.
Vidéo	Enregistrement auto	Au cours d'un appel en provenance du poste de porte, l'enregistrement vidéo de l'entrée est lancé. Si un appel est émis en provenance d'un autre poste de porte pendant l'enregistrement vidéo, celui-ci s'arrête. L'enregistrement vidéo s'arrête lorsque vous répondez à un appel du poste de porte. L'enregistrement vidéo s'arrête lorsque l'appel en provenance du poste de porte prend fin et vous revenez à l'écran de veille.
	Enregistrement manuel	Au cours des appels en provenance du poste de porte, pendant la surveillance du poste de porte ou lors d'une communication avec celui-ci, vous pouvez effectuer des enregistrements vidéo de l'entrée d'une façon manuelle. Au début de la communication pendant l'enregistrement vidéo de surveillance, vous pouvez continuer l'enregistrement. Lorsque la communication ou la surveillance se termine, l'enregistrement vidéo s'arrête. Lorsque la [Programmation Enregistrement audio] P.38 est réglé sur ON, vous pouvez également effectuer un enregistrement audio pendant un enregistrement vidéo manuel, pendant la surveillance du poste de porte et lors d' une conversation avec celui-ci.

Programmation Espace d'enregistrement Max

Vous pouvez programmer l'espace d'enregistrement maximum pour des images entre « 00.01 » et « 10.00 » GB (Go). La programmation par défaut est « 01.00 ».

1. Saisissez une valeur située entre « 00.01 » et « 10.00 » pour l'Espace d'enregistrement Max.

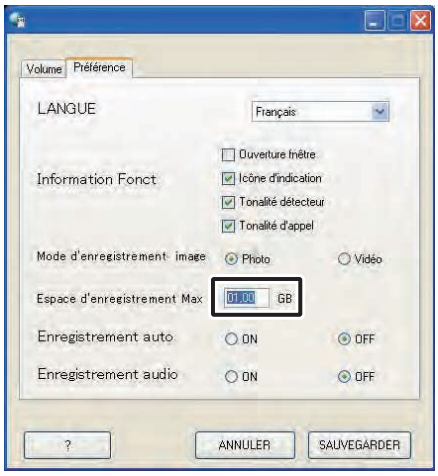

NOTES
- Vous ne pouvez pas enregistrer au-delà de l'espace disponible sur l'ordinateur.
- Vous ne pouvez pas enregistrer au-delà de l'Espace d'enregistrement Max. (Ne pas écraser)

Programmation Enregistrement auto

Vous pouvez choisir d'enregistrer automatiquement ou non les images en provenance du poste de porte lorsqu'un appel en est reçu. La programmation par défaut est « OFF ».

1. Cliquez sur [ON] ou [OFF] dans Enregistrement auto.

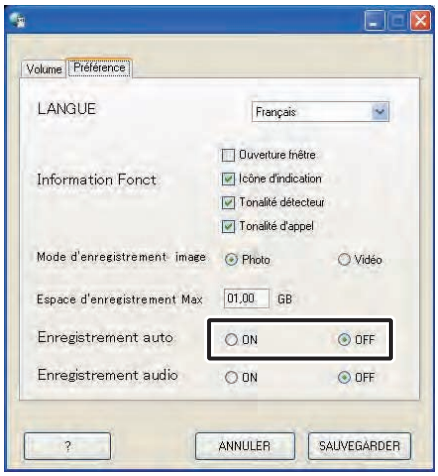

Programmation Enregistrement audio

Vous pouvez sélectionner d'effectuer ou non un enregistrement audio pendant l'enregistrement vidéo manuel. La programmation par défaut est « OFF » (aucun enregistrement audio n'est effectué).

1. Cliquez sur [ON] ou [OFF] dans Enregistrement audio.

- Lorsque vous effectuez un enregistrement audio, veillez bien à définir Mode d'enregistrement image sur [Vidéo]. Vous ne pouvez pas effectuer d'enregistrement audio si « Photo » est défini.

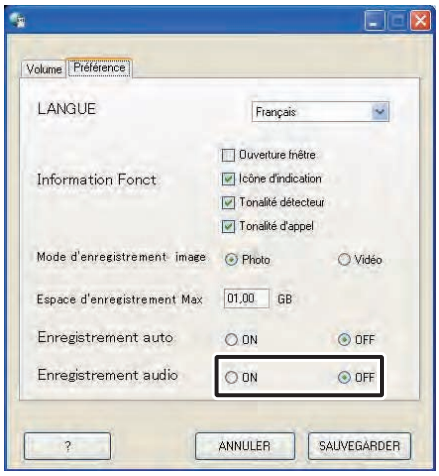

NOTES
- Même si l'enregistrement audio est activé, l'enregistrement ne commence pas pendant l'enregistrement vidéo automatique ou lorsque la machine est en mode d'appel (avant de parler).

Sauvegarde des paramètres

Sauvegarder les paramétrages qui ont été modifiés.

1. Cliquez sur [SAUVEGARDER].

- Les paramètres de programmation sont sauvegardés et l'application PC se ferme.
- Si une Information Fonct a été changée, l'Information Fonct est paramétrée et la fenêtre de l'application PC se ferme.

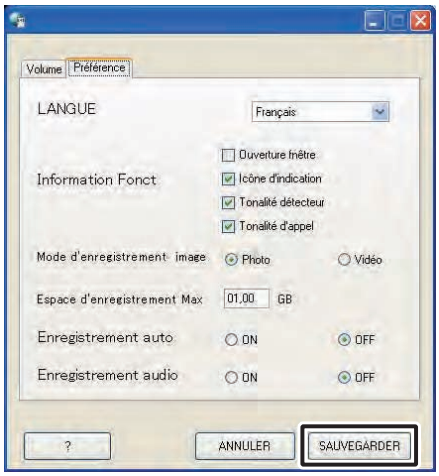

5 Opérations de base de l'application PC

5-1 Fonctions interphone vidéo

Par l'intermédiaire de l'application PC, vous pouvez utiliser les fonctions d'interphone vidéo suivantes pour le système d'interphone vidéo et les dispositifs synchronisés connectés à l'interface pour portier vidéo IP (verrouillage électronique de porte et autres dispositifs connectés etc.).

Fonctions de l'interphone vidéo	Référence
Réponse à un appel en provenance du poste de porte	P.39
Ouverture porte	P.40
Zoom/Plein écran, Orientation	P.41
Correction d'image	P.42
Communication poste à poste (communication avec un moniteur maître)	P.42
Surveillance de l'entrée	P.44
Activation détecteur depuis le matériel connecté	P.45
Sortie option de l'interface pour portier vidéo IP	P.45
Bulle de notification	P.45

- Les touches de raccourci de clavier peuvent être utilisées pour commander l'application PC.
  [OFF]: [Échap.], [TALK]: [espace]

5-1-1 Réponse à un appel en provenance du poste de porte

1. Lorsqu'un appel est émis depuis le poste de porte, une tonalité d'appel retentit et l'image de l'entrée s'affiche sur l'écran de l'application PC.

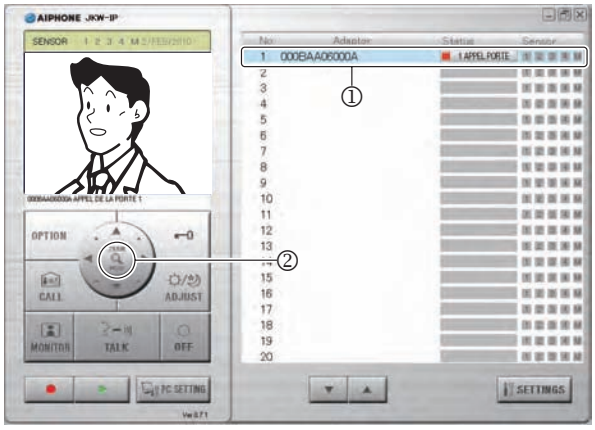

Status (Etat) :	(Rouge) 1 APPEL PORTE (Les nombres indiquent l'ordre des appels)
MESSAGE :	<Nom de l'interface> APPEL DE LA PORTE <Numéro du poste de porte>

- L'« Adaptor (Interface) »correspondante (l'interface pour portier vidéo IP reliée au poste de porte qui appelle) entre dans l'état sélectionné (①).
- Sous cet état, vous pouvez faire varier l'affichage de l'image entre Zoom avant/Plein écran en cliquant sur le bouton [ZOOM / WIDE] (②). Pour tout complément d'information, reportez-vous à la section« Zoom/Plein écran, Orientation ». P.41
- L'écran est commuté lorsque « Zoom/Plein écran » ou « Orientation » fonctionne depuis un moniteur maître ou une autre application PC.
- Lorsque la durée programmée pour la minuterie de temps d'appel (environ 45 secondes) est écoulée, l'application PC retourne à l'état de veille. L'application PC revient également à l'état de veille lorsque le moniteur maître prend en charge l'appel en provenance du poste de porte.
- La durée de la communication dépend de la programmation du moniteur maître.
- La fonction d'appel vocal instantané n'est pas disponible dans l'application PC.
- Si la case est décochée pour Tonalité d'appel dans la « Programmation Information Fonct (Fonctionnement) » P.36, la tonalité d'appel ne retentit pas.

⚠ L'écran pour l'obtention d'image s'affiche jusqu'à l'affichage de l'image sur l'écran de l'application PC.

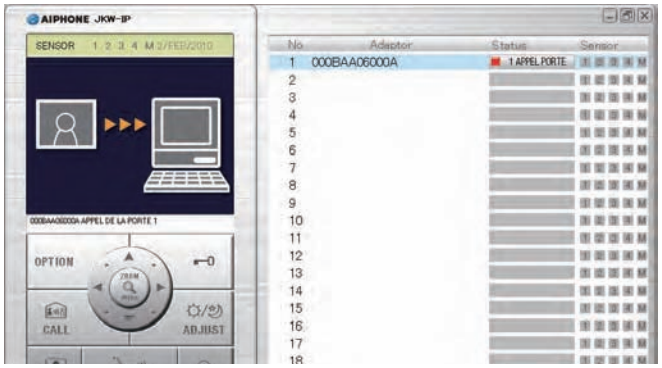

Lorsque le système est composé de plusieurs interfaces pour portier vidéo IP, de plusieurs moniteurs maîtres, de plusieurs postes de porte et de plusieurs ordinateurs.

Toutes les applications PC sont appelées lorsqu'un appel est émis de n'importe quel poste de porte intégré au système.

NOTES
- Lorsqu'un moniteur maître est en communication avec l'application PC, et un appel est émis depuis le poste de porte du moniteur maître, seule l'application PC active est appelée.
- Lors de l'appel de plusieurs applications PC, l'image affichée peut être ralentie.
- Lors de l'appel de plusieurs applications PC, l'image affichée sur l'application PC peut être retardée, en fonction du nombre de connexions.

Lorsque les processus suivants se succèdent, « 1 APPEL PORTE » et « COMMUNICATION » apparaissent alternativement dans l'affichage de « Status (Etat) » de la Fenêtre agrandie (③).

- Lorsqu'un appel est émis depuis le poste de porte du moniteur maître alors que vous êtes en communication avec le moniteur maître

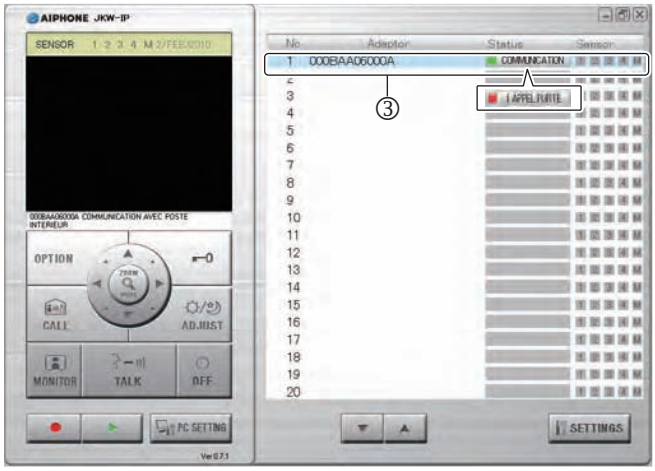

- Lorsque vous cliquez sur « OFF », l'image du poste de porte qui appelle s'affiche et vous pouvez cliquer sur [TALK] pour débuter la communication.

NOTES
- Même si le moniteur maître ne dispose pas d'une fonction d'enregistrement, vous pouvez enregistrer en utilisant l'application PC.

2. Cliquez sur [TALK] (①), pour un appel du poste de porte.

・Vous pouvez cliquer sur [TALK] (①) pour communiquer, même si l'écran pour l'obtention d'image est affiché.

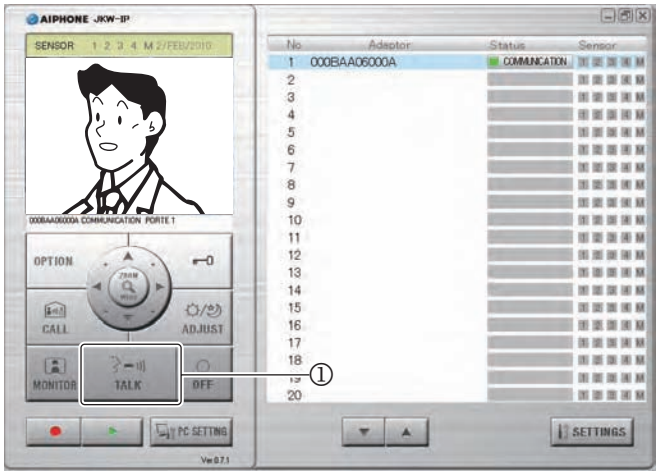

Status (Etat) :	(Vert) COMMUNICATION
MESSAGE :	<Nom de l'interface> COMMUNICATION PORTE <Numéro du poste de porte>

・Vous pouvez communiquer avec le poste de porte.

・Transmission prioritaire
Lorsque vous appuyez et maintenez le bouton [TALK] enfoncé pendant plus de une seconde, le périphérique se met en mode de transmission prioritaire. Pour parler avec l'appeleur, appuyez et maintenez le bouton [TALK]. Pour écouter l'appeleur, relâchez le bouton [TALK].
*Si l'appeleur parle fort, vous pouvez entendre sa voix, même lorsque vous appuyez et maintenez le bouton [TALK].

3. Lorsque la communication est terminé, cliquez sur [OFF] (②).

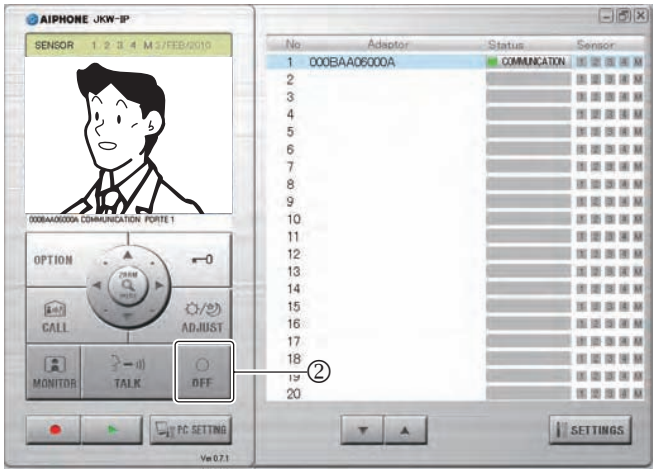

・L'application PC retourne à l'état de veille.

5-1-2 Ouverture porte

En cours d'appel depuis un poste de porte, pendant la communication ou la surveillance, vous pouvez déverrouiller la porte depuis l'application PC en cliquant sur [(Ouverture porte)] dans l'application PC.

1. Cliquez sur [(Ouverture porte)].

・La porte est déverrouillée pendant que vous maintenez le bouton enfoncé.

・Après le déverrouillage, [(Ouverture porte)] devient rouge.

*Le moment où le bouton passe au rouge et le déverrouillage de la porte peuvent varier en fonction du délai de communication.

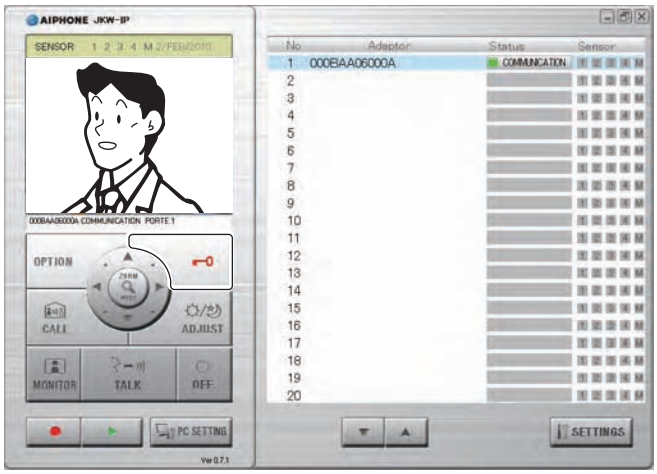

NOTES
- Pour ouvrir la porte, vous devez programmer la clef de chiffrage.

5-1-3 Zoom/Plein écran, Orientation

A l'aide des étapes suivantes, l'écran de l'application PC peut basculer entre une image plein écran et une image de zoom.

- Appel depuis le poste de porte
- Surveillance de l'entrée
- Communication avec le poste de porte

En utilisant la fonction Orientation lorsqu'une image de zoom s'affiche, une image plein écran peut être divisée en 9 images et affichée comme 1 seule image.

NOTES
- Si une autre application PC ou un moniteur maître fait fonctionner le poste de porte au moment même où les fonctions Zoom/Plein écran et Orientation sont utilisées, l' opération peut être perturbée par un chevauchement des communications et par le traitement des commandes.

Bouton Zoom/Wide (zoom/plein écran)

1. Cliquez sur [ZOOM / WIDE] (①) lorsque l'image s'affiche sur l'écran de l'application PC.

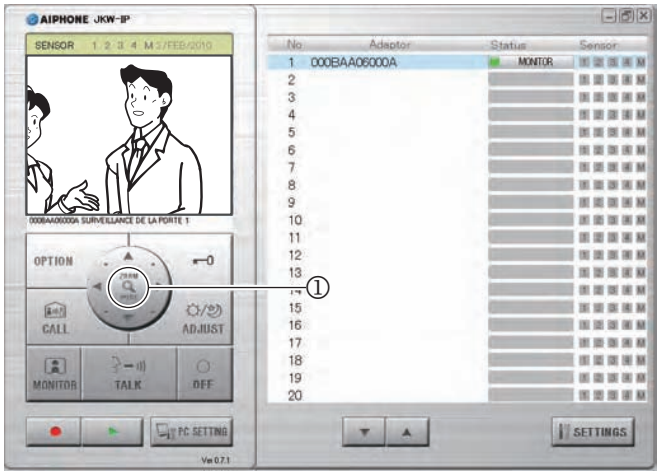

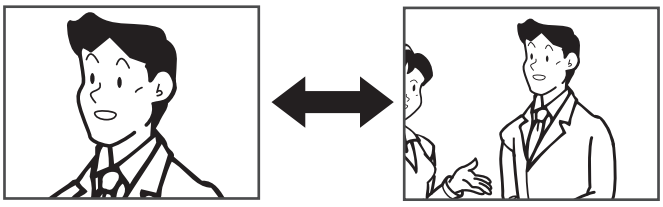

Image de zoom　　Image wide (plein écran)

・L'écran passe de l'image de zoom à l'image plein écran chaque fois que vous cliquez sur [ZOOM / WIDE].

NOTES
- Si les visiteurs n'apparaissent pas au centre de l'écran pendant le zoom, cliquez sur [(Orientation)] et déplacez ensuite l'écran.
- Lorsque l'écran bascule d'une image plein écran vers une image de zoom, l'image de la position prédéfinie par le moniteur maître est affichée.

⚠ Le plein écran peut paraître déformé en fonction des propriétés de la caméra du poste de porte, mais ceci ne représente pas un dysfonctionnement.

Orientation de la caméra

1. Cliquez sur les boutons [(Orientation)] (②) ▲▼◀▶ lorsqu'une image de zoom s'affiche.

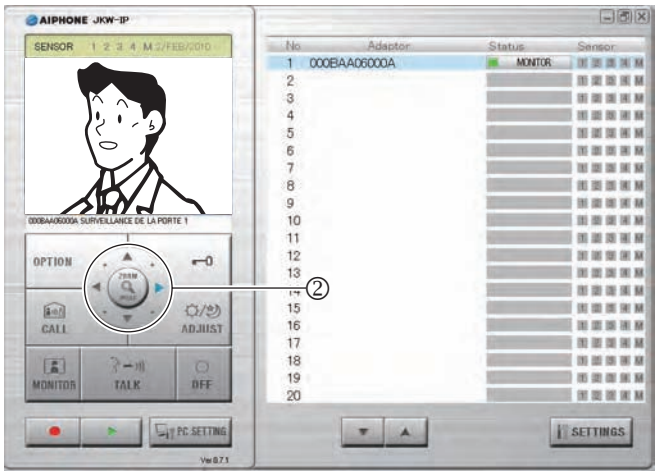

・L'image cible s'affiche.

・Vous pouvez déplacer l'image en diagonale en cliquant sur les boutons de déplacement diagonal [(Orientation)].

Déplacement de l'image avec les boutons [(Orientation)]

5-1-4 Correction d'image

Si l'image affichée sur l'écran de l'application PC est difficilement lisible, vous pouvez l'ajuster en utilisant [ADJUST] (①).
Vous pouvez corriger le contre-jour pendant la journée lorsqu'un arrière plan lumineux rend les images difficilement lisibles.
Vous pouvez la rendre plus lumineuse la nuit lorsqu'il fait plus sombre.

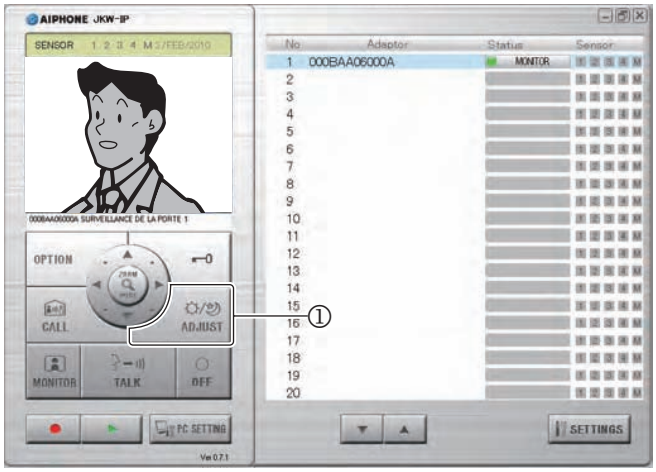

・Si vous cliquez à nouveau sur [ADJUST] lorsque l'image est en cours de correction, celle-ci revient à l'état précédant les corrections apportées.

Réglage du contre-jour, réglage de la sensibilité nocturne

<Jour> <Nuit>

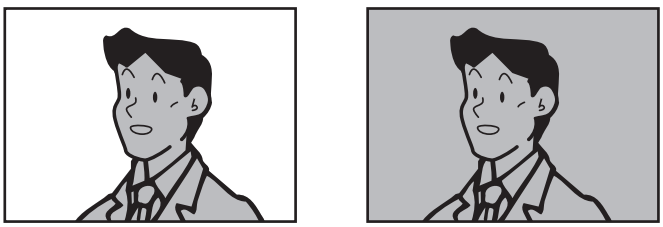

[Avant le réglage] [Avant le réglage]

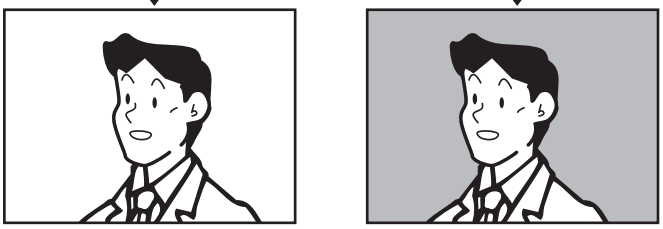

[Après le réglage] [Après le réglage]

NOTES
- Si une autre application PC fait fonctionner le poste de porte au moment même où la fonction Correction d'image est utilisée, l'opération peut être perturbée par un chevauchement des communications et par le traitement des commandes.
- Une pression sur [ADJUST] (①) pendant la nuit peut rendre le visage des visiteurs plus facile à voir, mais peut aussi entraver la vision des objets en mouvement.
- La distinction entre le jour et la nuit est réalisée automatiquement par le poste de porte.

5-1-5 Communication poste à poste (communication avec un moniteur maître)

Les appels réciproques et la communication sont possibles entre l'application PC et le moniteur maître.

Réception d'un appel / communication avec le moniteur maître

1. Une tonalité d'appel retentit lorsqu'un appel est émis depuis le moniteur maître et un message s'affiche dans la zone d'affichage [MESSAGE] de l'application PC (①).
- ・Toutes les applications PC sont appelées lorsqu'un appel est émis de n'importe quel moniteur maître intégré au système.

*Si la case est décochée pour Tonalité d'appel dans la « Programmation Information Fonct (Fonctionnement) » P.36, la tonalité d'appel ne retentit pas.
- ・Lorsque le moniteur maître arrête la communication poste à poste, l'application PC retourne à l'état de veille (cela s'applique également lors des dépassements du temps imparti pour les appels).

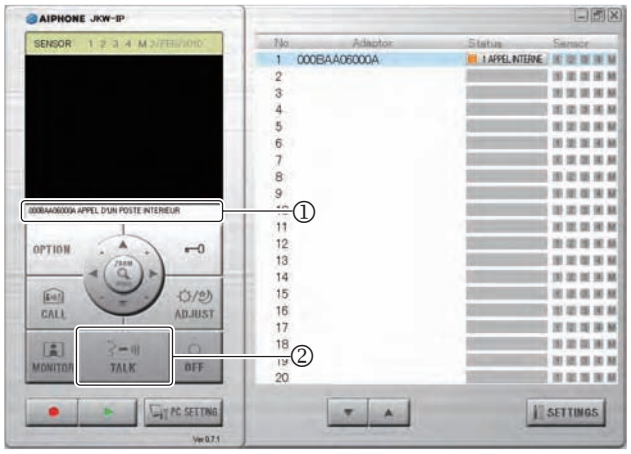

Status (Etat) :	(Orange) 1 APPEL INTERNE (Les nombres indiquent l'ordre des appels)
MESSAGE :	<Nom de l'interface> APPEL D'UN POSTE INTERIEUR

2. Dans ce cas, cliquez sur [TALK] (②).
- ・Vous pouvez alors communiquer avec le moniteur maître.
- ・Transmission prioritaire
  Lorsque vous appuyez et maintenez le bouton [TALK] enfoncé pendant plus de une seconde, le périphérique se met en mode de transmission prioritaire. Pour parler avec l'appeleur, appuyez et maintenez le bouton [TALK]. Pour écouter l'appeleur, relâchez le bouton [TALK].
  *Si l'appeleur parle fort, vous pouvez entendre sa voix, même lorsque vous appuyez et maintenez le bouton [TALK].

3. Pour mettre fin à la communication, cliquez sur [OFF] (③).

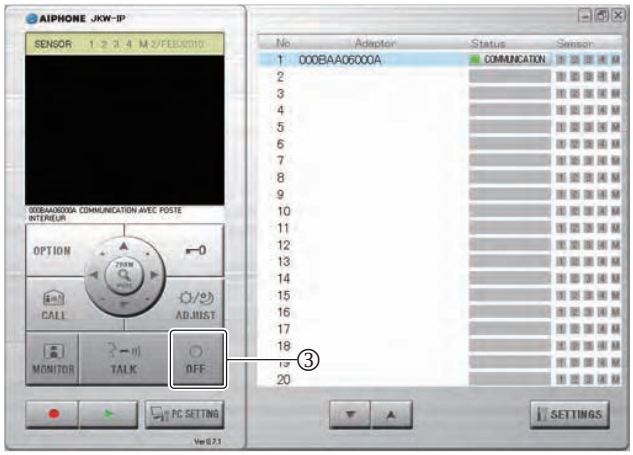

・L'application PC retourne à l'état de veille.

Appels / communication avec le moniteur maître

Si vous souhaitez appeler un moniteur maître depuis l'application PC, vous pouvez choisir d'appeler l'ensemble des moniteurs maîtres du système, ou d'appeler un moniteur maître spécifique.

1. Depuis l'affichage de « Adaptor (Interface) » (①) dans la Fenêtre agrandie, sélectionnez l'interface pour portier vidéo IP connectée au moniteur maître que vous souhaitez appeler.

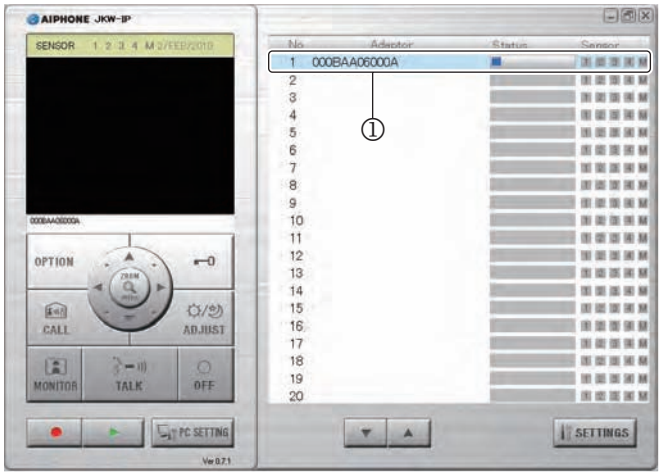

・Lorsque vous appelez l'ensemble des moniteurs maîtres du système, ne sélectionnez aucune des « Adaptor (Interfaces) ». Si une « Adaptor (Interface) » est sélectionnée, vous pouvez la libérer en cliquant à nouveau sur son nom.

NOTES
- Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs « Adaptor (Interfaces) » spécifiques. Vous pouvez sélectionner « une Interface » ou Toutes les « Interfaces ».

2. Cliquez sur [CALL] (②).

・Vous pouvez choisir d'appeler le moniteur maître connecté à l'interface pour portier vidéo IP que vous avez sélectionné, ou d'appeler l'ensemble des moniteurs maîtres.

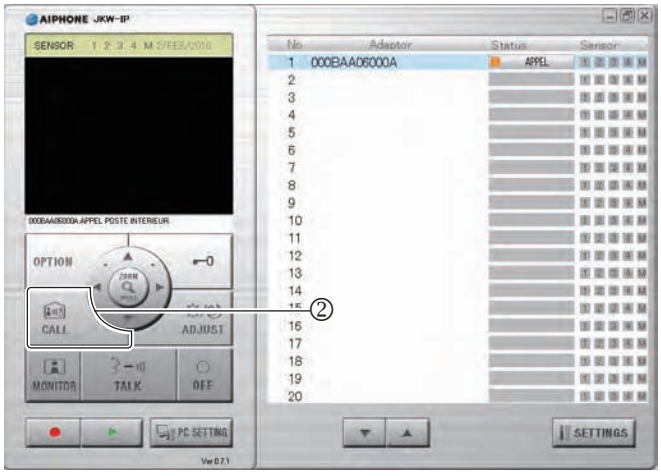

Status (Etat) :	(Orange) APPEL
MESSAGE :	<Nom de l'interface> APPEL POSTE INTERIEUR

・Lorsque vous appelez tous les moniteurs maîtres, « APPEL POSTE INTERIEUR » s'affiche.

3. Vous pouvez communiquer lorsqu'un moniteur maître lance la communication.

・Transmission prioritaire
Lorsque vous appuyez et maintenez le bouton [TALK] enfoncé pendant plus de une seconde, le périphérique se met en mode de transmission prioritaire. Pour parler avec l'appeleur, appuyez et maintenez le bouton [TALK]. Pour écouter l'appeleur, relâchez le bouton [TALK].
*Si l'appeleur parle fort, vous pouvez entendre sa voix, même lorsque vous appuyez et maintenez le bouton [TALK].

・Si vous appelez tous les moniteurs maîtres, communiquez d'abord avec celui qui lance la communication. Les autres moniteurs maîtres entrent en mode de veille.

4. Pour mettre fin à la communication, cliquez sur [OFF] (③).

・L'application PC retourne à l'état de veille.

・Le moniteur maître ne peut mettre fin aux appels en provenance de l'application PC.

5-1-6 Surveillance de l'entrée

Vous pouvez surveiller un poste de porte depuis l'application PC.

1. Depuis l'affichage de « Adaptor (Interface) » (①) dans la Fenêtre agrandie, sélectionnez une interface pour portier vidéo IP connectée au poste de porte que vous souhaitez appeler.

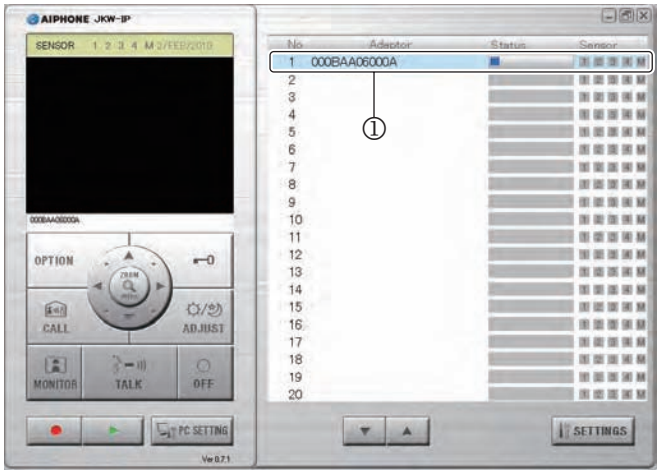

・Si une « Adaptor (Interface) » est sélectionnée, vous pouvez la libérer en cliquant à nouveau sur son nom.

NOTES
- Vous ne pouvez sélectionner qu'une interface pour surveiller le poste de porte.

2. Cliquez sur [MONITOR] (②).

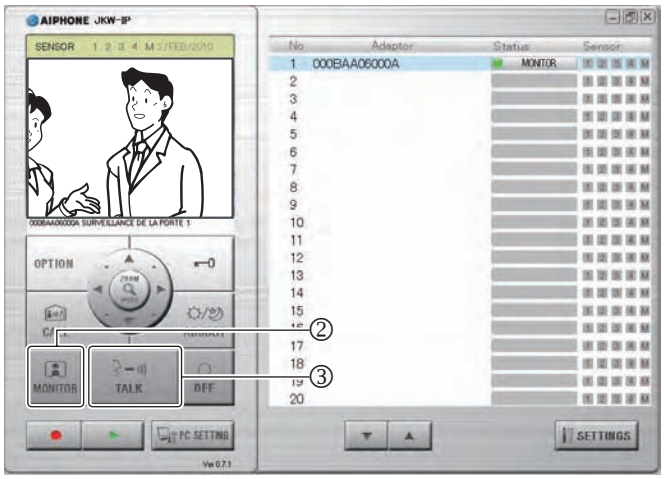

Status (Etat) :	(Vert) MONITOR
MESSAGE :	<Nom de l'interface> SURVEILLANCE DE LA PORTE <Numéro du poste de porte>

・L'image en provenance du poste de porte connecté à l'interface sélectionnée s'affiche et le son est perçu.

・Pendant la surveillance, cliquez sur [TALK] (③) pour commencer à parler. La nuit, la LED du poste de porte s'allume pour l'éclairage nocturne.

・La distinction entre le jour et la nuit et réalisée automatiquement par le poste de porte.

NOTES
- La surveillance de l'entrée s'éteint automatiquement après 1 minute environ. Pour reprendre la surveillance de l'entrée, reprendre à l'étape **1**.
- Au cours de la surveillance de l'entrée, le temps imparti peut être prolongé d'1 minute environ en cliquant à nouveau sur [MONITOR].
- Pendant la surveillance de l'entrée, l'écran est défini sur l'affichage plein écran. Il bascule vers l'écran de zoom lorsque vous appuyez sur le bouton [ZOOM / WIDE].
- La nuit, la LED ne s'allume pas avant d'avoir appuyé sur [TALK] (③).

3. Pour mettre fin à la surveillance, cliquez sur [OFF] (④).

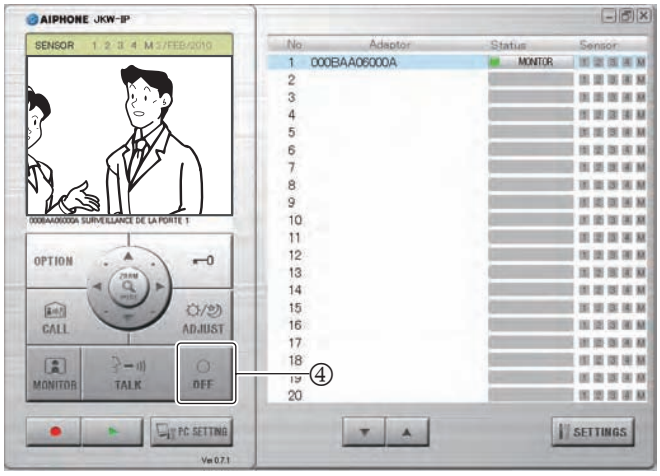

・L'application PC retourne à l'état de veille.

・Lorsque le temps d'affichage de surveillance est écoulé, celle-ci s'éteint automatiquement et retourne à l'état de veille.

5-1-7 Activation détecteur depuis le matériel connecté

Vous serez informé par l'application PC en cas d'activation des détecteurs (et autres) connectés au moniteur maître et à l'interface pour portier vidéo IP.

1. Une alarme (Tonalité détecteur) se produit si un détecteur enregistre un événement anormal, lorsque le bouton d'appel connecté est enfoncé ou autre.

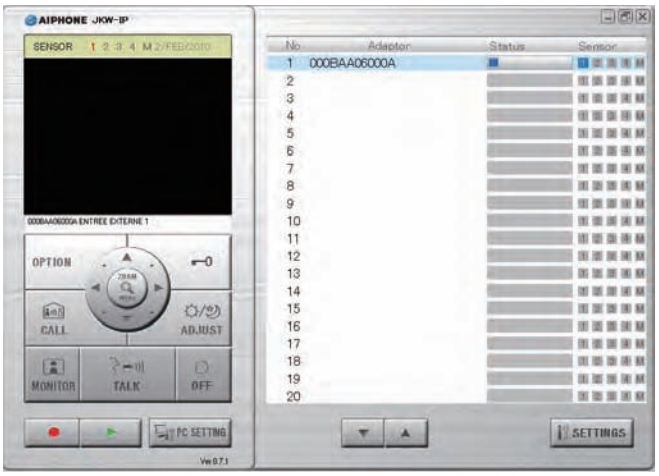

Détecteur:	1, 2, 3, 4, M (Bleu)
MESSAGE :	<Nom de l'interface> ENTREE EXTERNE ou <Nom de l'interface> ENTREE EXTERNE <Numéro>

2. Cliquez sur [OFF].

- La tonalité de détection de détecteur s'arrête et le voyant de détecteur s'éteint.
- L'alarme peut être arrêtée dans les cas suivants.

Réactivation de l'alarme

Entrée externe (détecteur)	Description
Entrée externe d'Interface pour portier vidéo IP	Si la programmation de durée de contact est faite sur « 30 sec. », alors il s'arrête automatiquement après 30 secondes.
Entrée externe du moniteur maître	Interruption par le moniteur maître.
	Si la programmation de durée de contact est faite sur « 30 sec. », alors il s'arrête automatiquement après 30 secondes.*1

*1 Toutefois, si la durée de retentissement de la tonalité d'information est réglée sur « CONTINU » dans les paramètres d'entrée de détecteur de la station de moniteur maître, le voyant de détecteur reste allumé jusqu'à ce que la récupération de cet état se produise.

NOTES
- Pour les paramétrages d'entrée de détecteur, reportez-vous à « Programmation entrée détecteur ». P.24

- Si la case est décochée pour Tonalité détecteur dans la « Programmation Information Fonct (Fonctionnement) » P.36, la tonalité d'alarme ne retentit pas.
- Si les détecteurs sont activés pendant la communication, la tonalité d'alarme ne retentit pas.

5-1-8 Sortie option de l'interface pour portier vidéo IP

Vous pouvez utiliser des appareils connectés à l'interface pour portier vidéo IP depuis l'application PC.

1. Cliquez sur [OPTION].

NOTES
- Le bouton [OPTION] passe au vert lorsqu'il est utilisé.
- Pour effectuer les opérations de sortie option, vous devez programmer la clef de chiffrage.

*Le moment où le bouton passe au vert et la durée du contrôle peuvent varier en fonction du délai de communication.

5-1-9 Bulle de notification

Lorsqu'un évènement se produit, une bulle de notification s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.

Contenu de la bulle de notification

Notification	Contenu de l'évènement
APPEL DE LA PORTE	Indique un appel en provenance du poste de porte.
APPEL POSTE INTERIEUR	Indique un appel en provenance du moniteur maître.
ENTREE EXTERNE	Indique la détection d'une entrée externe.
NE PEUT PAS ENREGISTRER. LA MEMOIRE EST PLEINE.	S'affiche lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace disponible sur le disque dur.

NOTES
- S'il n'y a pas suffisamment d'espace sur le disque dur pendant un appel porte, le message « NE PEUT PAS ENREGISTRER. LA MEMOIRE EST PLEINE. » s'affiche.
- La bulle de notification disparaît automatiquement lorsque l'ordinateur est utilisé. La bulle de notification disparaît également si vous cliquez sur elle lorsqu'elle est affichée.
- Reportez-vous à la section « Programmation Information Fonct (Fonctionnement) » P.36 pour la programmation des bulles de notification.
- « NE PEUT PAS ENREGISTRER. LA MEMOIRE EST PLEINE. » s'affiche même lorsque la notification de l'info-bulle est définie sur arrêt.

5-2 Fonction d'enregistrement

L'application PC peut enregistrer les images du système d'interphone vidéo connecté à l'interface pour portier vidéo IP automatiquement ou manuellement.

5-2-1 Enregistrement auto

Lorsqu'un appel est reçu depuis le poste de porte, les images de l'entrée sont enregistrées automatiquement.
Si un appel est émis depuis un autre poste de porte au cours d'une communication, l'image affichée sur l'application PC est automatiquement enregistrée une fois la communication terminée.
Lorsque la communication avec le poste de porte commence, l'enregistrement automatique s'arrête. L'enregistrement automatique s'arrête également lorsque l'appel en provenance du poste de porte prend fin et vous revenez à l'écran de veille.
Reportez-vous à la section « Programmation Enregistrement auto » P.37 pour tout complément d'information concernant l'enregistrement automatique.

NOTES
- Lorsque l'Enregistrement auto est défini et que l'appel en provenance du poste de porte prend fin, l'enregistrement s'arrête.

Enregistrement photo lorsque l'Enregistrement auto est défini

Une Photo de l'entrée est enregistrée lorsque la condition suivante est présente.

• Lorsque le bouton d'appel du poste de porte est enfoncé

Reportez-vous à la section « Programmation du Mode d'enregistrement image » P.37 pour tout complément d' information concernant les images photos.

NOTES
- Une photo peut également être enregistrée pour le second appel en provenance du poste de porte.
- Si un appel est émis depuis un poste de porte au cours d'une communication, une photo de l'image affichée sur l'application PC est automatiquement enregistrée une fois la communication terminée.

Enregistrement vidéo lorsque l'enregistrement auto est défini

Un enregistrement vidéo de l'entrée est effectué lorsque la condition suivante est présente.

• Lorsque le bouton d'appel du poste de porte est enfoncé

Reportez-vous à la section « Programmation du Mode d'enregistrement image » P.37 pour tout complément d'information concernant la programmation de l'enregistrement vidéo.

1. Une fois les opérations précédentes effectuées, l'enregistrement vidéo démarre pour l'image affichée sur l'écran de l'application PC.

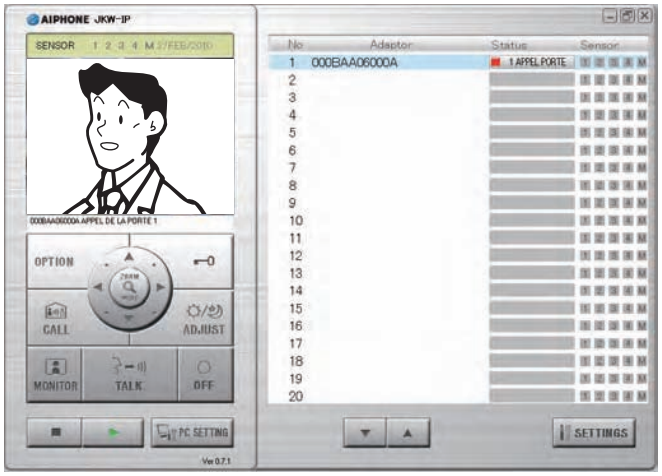

・Si un appel est émis en provenance d'un autre poste de porte pendant l'enregistrement vidéo, celui-ci s'arrête.

2. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement vidéo, cliquez sur [■(Arrêt)] (①).

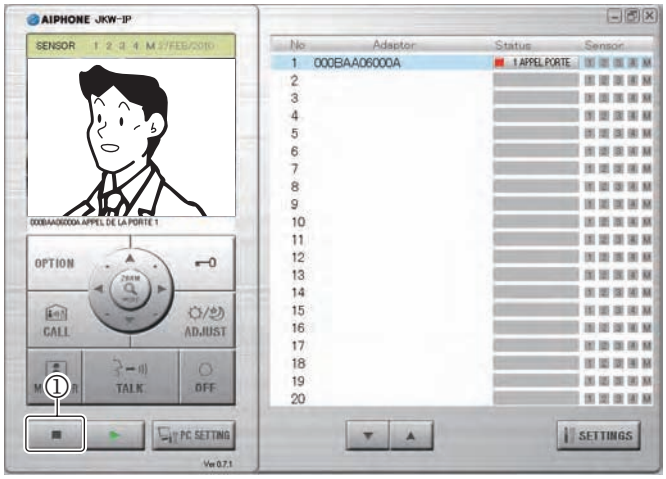

・L'enregistrement vidéo s'arrête lorsque vous répondez à un appel du poste de porte.

・L'enregistrement vidéo s'arrête lorsque l'appel prend fin et vous revenez à l'écran de veille.

5-2-2 Enregistrement manuel

Vous pouvez effectuer un enregistrement de photo ou vidéo de l'entrée si les conditions suivantes sont présentes.

- Appel depuis le poste de porte
- Surveillance de l'entrée
- Communication avec le poste de porte

Enregistrement photo

Vous ne pouvez enregistrer manuellement une image photo de l'entrée que si les conditions suivantes sont présentes.

- Appel depuis le poste de porte
- Surveillance de l'entrée
- Communication avec le poste de porte

Reportez-vous à la section « Programmation du Mode d'enregistrement image » P.37 pour tout complément d'information concernant l'enregistrement photo.

1. Cliquez sur [●(Enregistrement)] (①), lorsque vous êtes en communication avec le poste de porte.

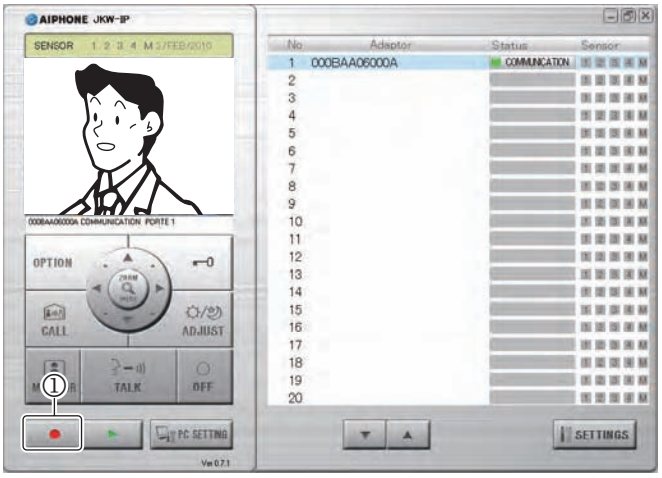

・Seule une photo de l'image affichée sur l'écran de l'application PC est enregistrée.

Enregistrement vidéo

Vous ne pouvez effectuer manuellement un enregistrement vidéo de l'entrée que si les conditions suivantes sont présentes.

- Appel depuis le poste de porte
- Surveillance de l'entrée
- Communication avec le poste de porte

Au début de la communication pendant l'enregistrement vidéo de surveillance, vous pouvez continuer l'enregistrement.
Lorsque la communication ou la surveillance se termine, l'enregistrement vidéo s'arrête.
Reportez-vous à la section « Programmation du Mode d'enregistrement image » P.37 pour tout complément d'information concernant la programmation de l'enregistrement vidéo.

Si l'Enregistrement audio est défini, vous pouvez effectuer des enregistrements vidéo et audio simultanément lorsque les conditions suivantes sont présentes.

- Surveillance de l'entrée
- Communication avec le poste de porte

Reportez-vous à la section « Programmation Enregistrement audio » P.38 pour tout complément d'information concernant la programmation d'enregistrement audio.

1. Cliquez sur [●(Enregistrement)] (①), lorsque vous êtes en communication avec le poste de porte.

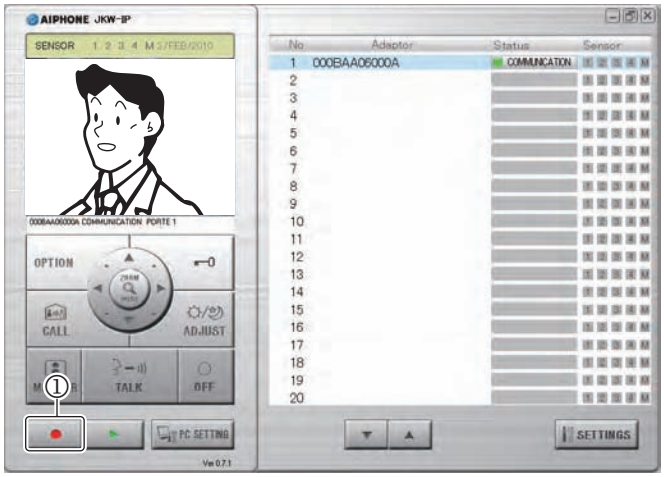

・Lance l'enregistrement vidéo de l'image affichée sur l'écran de l'application PC.

・Si un appel est émis en provenance d'un autre poste de porte pendant l'enregistrement vidéo, l'enregistrement vidéo s'arrête.

NOTES ・Lorsque vous cliquez sur [TALK] au cours de l'enregistrement de surveillance, cet enregistrement se poursuit jusqu'à ce que le temps imparti pour l'appel soit écoulé ou jusqu'à ce que vous cliquiez sur [OFF].

2. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement vidéo, cliquez sur [■(Arrêt)] (②).

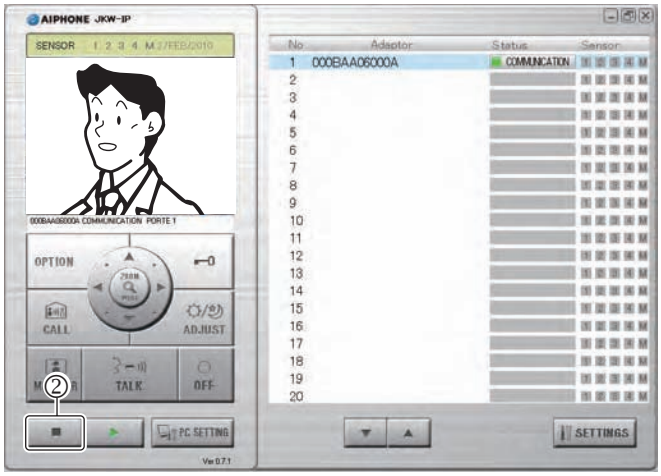

・Lorsque le temps imparti pour la surveillance du poste de porte est écoulé, l'enregistrement vidéo est arrêté.

・L'enregistrement vidéo s'arrête quand la communication avec le poste de porte se termine.

5-3 Fonction relecture

Vous pouvez procéder à la relecture des images enregistrées dans l'application PC. Vous disposez alors des fonctions suivantes : relecture, arrêt, pause, relecture au ralenti, et avance rapide.
Vous pouvez supprimer tout fichier enregistré inutile.

5-3-1 Lecture d'images enregistrées

1. Cliquez sur [▶(Play)] (①) dans la Fenêtre standard.

・La liste des fichiers enregistrés s'affiche.

2. Saisissez l'interface pour portier vidéo IP cible et la période d'enregistrement (Start Date (Date de début)/End Date (Date de fin)).

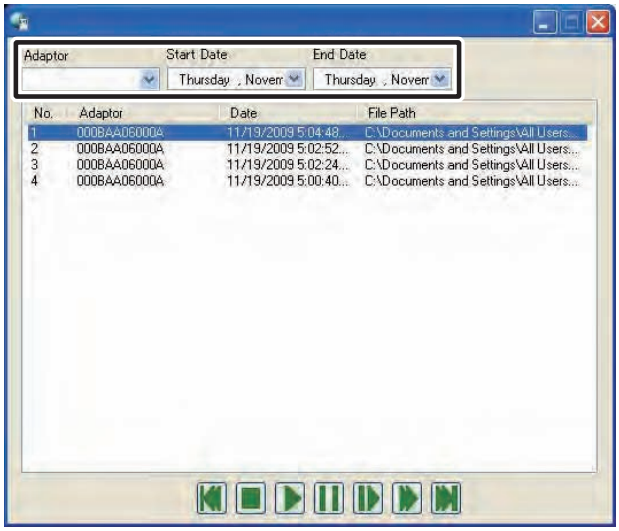

・Une liste de fichiers enregistrés correspondant à vos critères de recherche s'affiche.

・Les dates figurant dans la liste des fichiers enregistrés s'affichent dans l'ordre chronologique inversé.

・Vous pouvez afficher les données contenues dans la liste des fichiers enregistrés par ordre de nom d'interface ou par date en cliquant sur « Adaptor (Interface) » ou sur « Date ».

・Le nom de l'interface saisi sous Programmation Réseau dans Programmation Administrateur s'affiche.

・

3. Sélectionnez un fichier enregistré.

4. Sélectionnez une opération de relecture.

・La photo ou la vidéo s'affiche sur l'écran de l'application PC. Si l'audio est enregistré pour la vidéo, l'audio est également relu.

・Si vous cliquez sur un autre fichier enregistré au cours de la relecture, celle-ci s'arrête.

・Si un appel est reçu en provenance d'un autre poste de porte au cours de la relecture, celle-ci s'arrête.

Liste des opérations de relecture

Nom des boutons	Description
(Relecture)	Le fichier enregistré sélectionné est relu à vitesse normale. ・Lorsque la relecture du fichier enregistré se termine, le fichier figurant juste en dessous du fichier enregistré est relu automatiquement. ・Lorsque la relecture est terminée pour le dernier fichier figurant dans la liste, la dernière image du dernier fichier s'affiche en tant qu'écran de pause. ・Dans des conditions de relecture normale, une image photo enregistrée s'affiche habituellement pendant 2 secondes. ・La relecture reprend à vitesse normale si vous cliquez sur [▶] pendant l'avance rapide ou la relecture au ralenti.
(Arrêt)	Arrête la relecture des fichiers enregistrés. ・Lorsque la lecture d'un fichier enregistré s'arrête, aucune image n'est affichée à l'écran.
(Pause)	Suspend la relecture en cours du fichier enregistré. ・Pendant la pause, un nouveau clic sur [⏸] déplace les images enregistrées image par image. ・Quand la lecture de la dernière image d'un fichier enregistré est suspendue, lorsque vous cliquez à nouveau sur [⏸], la première image du fichier enregistré figurant juste en dessous du fichier courant s'affiche.
(Ralenti)	La relecture du fichier enregistré se fait à une vitesse réduite au quart de la vitesse normale.
(Avance rapide)	La relecture du fichier se fait à une vitesse quatre fois supérieure à la vitesse normale.
(Fichier précédent)	・En relecture normale Relance la lecture en cours du fichier enregistré depuis le début. ・Lorsque la relecture est arrêtée Le fichier enregistré figurant sur la ligne précédant le fichier courant est sélectionné. ・Lorsque la relecture est suspendue La première image du fichier enregistré dont la lecture est suspendue s'affiche. Si la première image du fichier enregistré est suspendue, alors la première image du fichier enregistré figurant juste au dessus du fichier courant s'affiche. ・Lorsque la relecture se fait au ralenti Relance la lecture en cours du fichier enregistré au ralenti et depuis le début. ・Lorsque la relecture se fait en avance rapide Relance la lecture en cours du fichier enregistré en accéléré et depuis le début.

Suite à la page suivante

Nom des boutons	Description
(Fichier suivant)	• En relecture normale Le fichier enregistré figurant juste en dessous du fichier en cours de lecture est relu. • Lorsque la relecture est arrêtée Le fichier enregistré figurant sur la ligne suivant le fichier courant est sélectionné. • Lorsque la relecture est suspendue La première image du fichier enregistré figurant juste en dessous du fichier dont la lecture est suspendue s'affiche. Si la première image du fichier enregistré est suspendue, alors la première image du fichier enregistré figurant juste en dessous du fichier courant s'affiche. • Lorsque la relecture se fait au ralenti Le fichier enregistré figurant juste en dessous du fichier en cours de lecture est relu au ralenti depuis le début. • Lorsque la relecture se fait en avance rapide Le fichier enregistré figurant juste en dessous du fichier en cours de lecture est relu en accéléré depuis le début.

5-3-2 Suppression d'un fichier enregistré

Vous pouvez supprimer tout fichier enregistré inutile.

1. Ouvrez Aiphone_JKW_Rec.

- Si vous avez choisi un répertoire différent lors de l'installation, veuillez ouvrir le répertoire sélectionné.
- Pour plus de détails sur l'emplacement de stockage des fichiers enregistrés, voir P.14.

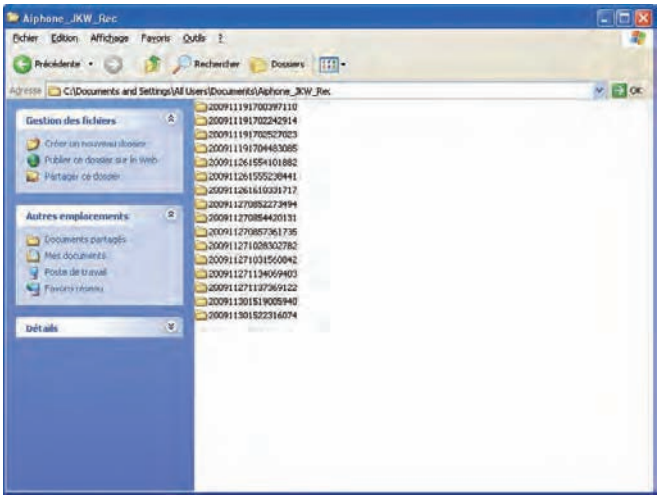

- Le nom du dossier est la date d'enregistrement.

3. Sélectionnez un fichier enregistré.

4. Faites un clic droit et sélectionnez Supprimer.

- Le fichier enregistré est supprimé.

5-4 Envoi d'un email

Vous pouvez envoyer des emails vers votre ordinateur, votre PDA ou vers votre téléphone cellulaire lorsqu'un appel est émis, suite à l'activation du détecteur ou du système.

⚠ Pour envoyer un email à partir de l'interface pour portier vidéo IP, vous devez d'abord configurer une adresse email et un serveur de messagerie valide.

Voir « Programmation email (interface pour portier vidéo IP) » dans Programmation Administrateur P.23 et « Programmation email » dans les Programmation utilisateur P.33 pour tout complément d'information sur la programmation email.

Contenu de l'email transmis

Evénement	Intitulé	Texte
Lorsqu'un appel est réalisé depuis le poste de porte	<Nom de l'interface>	<Nom de l'interface> APPEL DE LA PORTE <Numéro du poste de porte>
Lorsque le moniteur maître détecte une entrée externe (détecteur)	<Nom de l'interface>	<Nom de l'interface> ENTREE EXTERNE
Lorsque le JKW-IP détecte une entrée externe (détecteur)	<Nom de l'interface>	<Nom de l'interface> ENTREE EXTERNE <Numéro>
Lorsque le système démarre	<Nom de l'interface>	<Nom de l'interface> ACTIVATION SYSTÈME

NOTES
- L'intitulé et le texte de l'email ne peuvent être modifiés.
- Les évènements mentionnés ci-dessus, intervenus dans les 60 secondes précédentes, sont résumés et envoyés dans l'Email.
- Une photo (QVGA JPEG) est jointe à un email lorsqu'un appel porte est émis.

6 Autres

Liste des programmations

Contenus des programmations		Plage de programmation	Valeur par défaut	Titulaire des droits de programmation	Emplacement de sauvegarde des programmations
Enregistrement Administrateur	ID Administrateur	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques codés sur un octet	aiphone	Administrateur	JKW-IP
	Mot de passe Administrateur	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques codés sur un octet	aiphone	Administrateur	JKW-IP
Enregistrement Utilisateur	ID Utilisateur	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques codés sur un octet	—	Administrateur	JKW-IP
	Mot de passe Utilisateur	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques codés sur un octet	—	Administrateur	JKW-IP
Programmation Réseau (Interface pour portier vidéo IP)	Nom interface	Jusqu'à 24 caractères alphanumériques et symboles codés sur un octet*1	Adresse MAC	Administrateur	JKW-IP
	Connexion	Manuellement ou par DHCP (automatiquement)	Manuellement	Administrateur	JKW-IP
	Adresse IP	Chaque champ de 0 à 255 (décimal)	192.168.0.30	Administrateur	JKW-IP
	Masque de sous-réseau	Chaque champ de 0 à 255 (décimal)	255.255.255.0	Administrateur	JKW-IP
	Passerelle par défaut	Chaque champ de 0 à 255 (décimal)	192.168.0.30	Administrateur	JKW-IP
	Serveur DNS préféré	Chaque champ de 0 à 255 (décimal)	—	Administrateur	JKW-IP
	Serveur DNS auxiliaire	Chaque champ de 0 à 255 (décimal)	—	Administrateur	JKW-IP
	Adresse MAC	—		—	JKW-IP
	Nurnéro Port Web	1-65535	443	Administrateur	JKW-IP
	Port connection	1-65535	5060	Administrateur	JKW-IP
	Mot de passe connection	Jusqu'à 8 caractères alphanumériques codés sur un octet	aiphone	Administrateur	JKW-IP
	Port audio	1-65535	65002	Administrateur	JKW-IP
	Port vidéo	1-65535	65202	Administrateur	JKW-IP
	Mise à jour clef de chiffrage	—	—	Administrateur	JKW-IP
Programmation email (Interface pour portier vidéo IP)	Adresse Email interface	Jusqu'à 180 caractères alphanumériques et symboles codés sur un octet*2	—	Administrateur	JKW-IP
	Serveur SMTP	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques et symboles codés sur un octet*3	—	Administrateur	JKW-IP
	(E-mail) login ID	Jusqu'à 180 caractères alphanumériques et symboles codés sur un octet*2	—	Administrateur	JKW-IP
	Mot de passe SMTP	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques codés sur un octet	—	Administrateur	JKW-IP
	Port serveur SMTP	1-65535	465	Administrateur	JKW-IP
	SSL	OUI ou OFF	OFF	Administrateur	JKW-IP
Programmation Langue interfaces	Langue interface	Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Néerlandais, Italien, Japonais	Anglais	Administrateur	JKW-IP
Programmation vidéo	Résolution	—	QVGA (320x240)	Administrateur	JKW-IP
	Rafraîchissement image	1, 5, 10, 15fps	15fps	Administrateur	JKW-IP
	Qualité	1 (Basse) à 10 (Haute)	10	Administrateur	JKW-IP
Programmation entrée détecteur	Détecteur IN	N.O. ou N.F.	N.O.	Administrateur	JKW-IP
	Durée contact	30 secondes ou continu	CONTINU	Administrateur	JKW-IP
Programmation sortie option	Sortie option (Option OUT)	—	N.O.	Administrateur	JKW-IP
	Durée de sortie	0 à 600 secondes, Sortie si enfoncée alors que 0 est défini.	3 secondes	Administrateur	JKW-IP
Programnation LANGUE (Application PC)	LANGUE	Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Néerlandais, Italien, Japonais	Anglais	Utilisateur	Ordinateur
Programmation Information Fonct (Fonctionnement)	Taille max fenêtre	ON ou OFF	OFF	Utilisateur	Ordinateur
	Icône d'indication	ON ou OFF	ON	Utilisateur	Ordinateur
	Tonalité détecteur	ON ou OFF	ON	Utilisateur	Ordinateur
	Tonalité d'appel	ON ou OFF	ON	Utilisateur	Ordinateur
Programmation du Mode d'enregistrement image	Mode d'enregistrement d'image du poste de porte	Photo ou Vidéo	Photo	Utilisateur	Ordinateur
Programmation Espace d'enregistrement Max	Capacité d'enregistrement d'image	00.01 à 10.00 GB (Go)	01.00 GB (Go)	Utilisateur	Ordinateur
Programmation Enregistrement auto	Lorsqu'un appel est réalisé depuis un poste de porte, Enregistrement auto	ON ou OFF	OFF	Utilisateur	Ordinateur
Programmation Enregistrement audio	Enregistrement audio et enregistrement vidéo combinés / manuels	ON ou OFF	OFF	Utilisateur	Ordinateur
Programmation de l'adresse email cible et de l'événement relié à celui-ci	Adresse Email		—	Utilisateur	JKW-IP
	Envoi d'un email lorsqu'un appel est réalisé depuis le poste de porte	ON ou OFF	OFF	Utilisateur	JKW-IP
	Envoi d'un email lors d'une détection d'entrée de détecteur	ON ou OFF	OFF	Utilisateur	JKW-IP
	Envoi d'un email lors du démarrage de système	ON ou OFF	OFF	Utilisateur	JKW-IP
Programmation du Volume	Volume microphone	Synchronisé avec la programmation PC de Bas à Fort	—	Utilisateur	Ordinateur
	Volume Haut-parleur	Synchronisé avec la programmation PC de Bas à Fort	—	Utilisateur	Ordinateur
	Volume d'appel	Bas à Fort	Moyen	Utilisateur	Ordinateur
	Périphérique de tonalité	—	—	Utilisateur	Ordinateur
Programmation Réseau (Application PC) • Côté ordinateur personnel • WAN/Global	Port connexion	1-65535	10000	Utilisateur	Ordinateur
	Port audio	2-65534 (Uniquement les valeurs égales)	20002	Utilisateur	Ordinateur
	Port vidéo	2-65534 (Uniquement les valeurs égales)	30002	Utilisateur	Ordinateur

*1 Symboles compatibles
! # $ % & ’ * + - / ? ^ _ ` { | } ~ ( ) < > [ ] ; @ .
*2 Symboles compatibles
! # $ % & ’ * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ ( ) < > [ ] : ; , @ .
*3 Symboles compatibles
! # $ % & ’ * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ .

Liste de commentaires de l’état des opérations

Une liste de commentaires affichée dans l’application PC.

Liste de commentaires de l’état des opérations

DESIGNATIONS	Texte d’affichage	Remarques
Sélection de l’interface	<Nom de l’interface>	Le nom de l’interface sélectionnée s’affiche.
Appel depuis le poste de porte	<Nom de l’interface> APPEL DE LA PORTE <Numéro du poste de porte>	Le nom de l’interface et le numéro de porte sont affichés
Communication avec un poste de porte	<Nom de l’interface> COMMUNICATION PORTE <Numéro du poste de porte>	Le nom de l’interface et le numéro de porte sont affichés
Surveillance de l’entrée	<Nom de l’interface> SURVEILLANCE DE LA PORTE <Numéro du poste de porte>	Le nom de l’interface et le numéro de porte sont affichés
Appel vers les autres moniteurs maîtres	APPEL POSTE INTERIEUR	
Appel d’un autre moniteur maître	<Nom de l’interface> APPEL D’UN POSTE INTERIEUR	Le nom de l’interface s’affiche
Communication de poste à poste	<Nom de l’interface> COMMUNICATION AVEC POSTE INTERIEUR	Le nom de l’interface s’affiche
Entrée externe du moniteur maître (détecteur)	<Nom de l’interface> ENTREE EXTERNE	Le nom de l’interface s’affiche
Entrée externe de l’interface (détecteur)	<Nom de l’interface> ENTREE EXTERNE <Numéro>	Le nom de l’interface s’affiche
Appel individuel vers un autre moniteur maître	<Nom de l’interface> APPEL POSTE INTERIEUR	Le nom de l’interface s’affiche
Occupé	<Nom de l’interface> LE SYSTÈME EST OCCUPE	Le nom de l’interface s’affiche

Liste des « Status (Etats) »

Une liste des « Status (Etats) » affichée dans la Fenêtre agrandie de l’application PC.

Liste des « Status (Etats) »

Couleur	Commentaire	Description
Rouge	1 APPEL PORTE	S’affiche lorsqu’un appel est réalisé depuis le poste de porte Les nombres indiquent l’ordre des appels
Vert	COMMUNICATION	S’affiche lors de la communication
Vert	MONITOR	S’affiche lors de la surveillance
Orange	1 APPEL INTERNE	S’affiche lorsqu’un appel est réalisé depuis le moniteur maître Les nombres indiquent l’ordre des appels
Orange	APPEL	S’affiche lorsqu’un appel est réalisé depuis l’application PC
Gris	<Aucun affichage>	La clef de chiffrage n’a pas pu être obtenue (pendant l’état de veille)
Bleu	<Aucun affichage>	Affiché pendant l’état de veille

Précautions techniques

- Nettoyage : Nettoyez les appareils à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent ménager neutre. N'utilisez pas de détergent ou de chiffon abrasif.
- Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil comme « Les réglages ne fonctionnent pas », veuillez vérifier notre page d'accueil à l'adresse http://www.aiphone.net.

Spécifications

Elément		Description
Alimentation		18 V CC
Consommation de courant		En veille 110 mA, Maximum 200 mA
Communication		Mains-libres / Transmission prioritaire
Format d'image		JPEG
Résolution d'image		320×240 (QVGA)
Réseau	Interface	10BASE-T/100BASE-TX Ethernet
	Protocole	TCP/IP, UDP/IP, SIP
Environnement	Bande passante	320 Kbps à 8 Mbps (par l'interface pour portier vidéo IP)
	Température de fonctionnement	0 ˚ C à 40 ˚ C
Dimensions		200 (H)×150 (L)×35,5 (P) mm
Poids		Unité principale : Environ 370 g
Couleur		Blanc

L'application PC est protégée par les droits de propriété intellectuelle appartenant à la société International Systems Research Co.
Il est expressément interdit de retirer, d'utiliser ou de distribuer tout ou partie des composants logiciels de l'application PC sans avoir préalablement obtenu la licence nécessaire auprès de International Systems Research Co.

Note d'information Programmation

Enregistrez vos informations de programmation. Il sera nécessaire de faire une réinitialisation ou une maintenance.

Enregistrement d'interface pour portier vidéo IP

Rubrique		Paramétrage
Interface pour portier vidéo IP	Adresse IP (statique)	
	Port connexion	
	Mot de passe connexion	
	Numéro Port Web	
Application PC	PC adresse IP	
	Port connexion	
	Port audio	
	Port vidéo	
	WAN/Global Adresse IP	
	Port connexion	
	Port audio	
	Port vidéo	

Programmation Réseau d'interface pour portier vidéo IP

Rubrique	Paramétrage
Adresse IP	
Masque de sous-réseau	
Passerelle par défaut	
Serveur DNS préféré	
Serveur DNS auxilliaire	
WAN/Global Adresse IP	
Port connexion	
Mot de passe de connexion	
Port audio	
Port vidéo	
Numéro Port Web	

Paramétrages d'unité d'ordinateur personnel

Rubrique	Paramétrage
Adresse IP	
Masque de sous-réseau	
Passerelle par défaut	
Serveur DNS préféré (statique)	
Serveur DNS auxiliaire (statique)	

Exemple d'enregistrement

Pour LAN/WAN

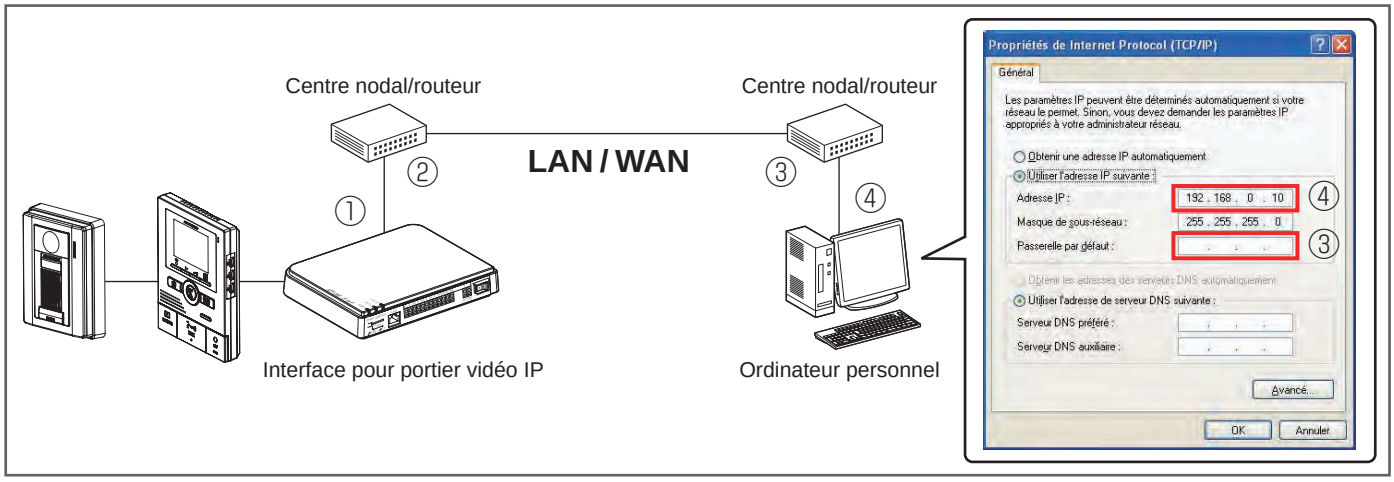
Centre nodal/routeur
Centre nodal/routeur
LAN / WAN
①
②
③
④
Interface pour portier vidéo IP
Ordinateur personnel
Propriétés de Internet Protocol (TCP/IP)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
192 . 168 . 0 . 10
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Avancé...
OK
Annuler

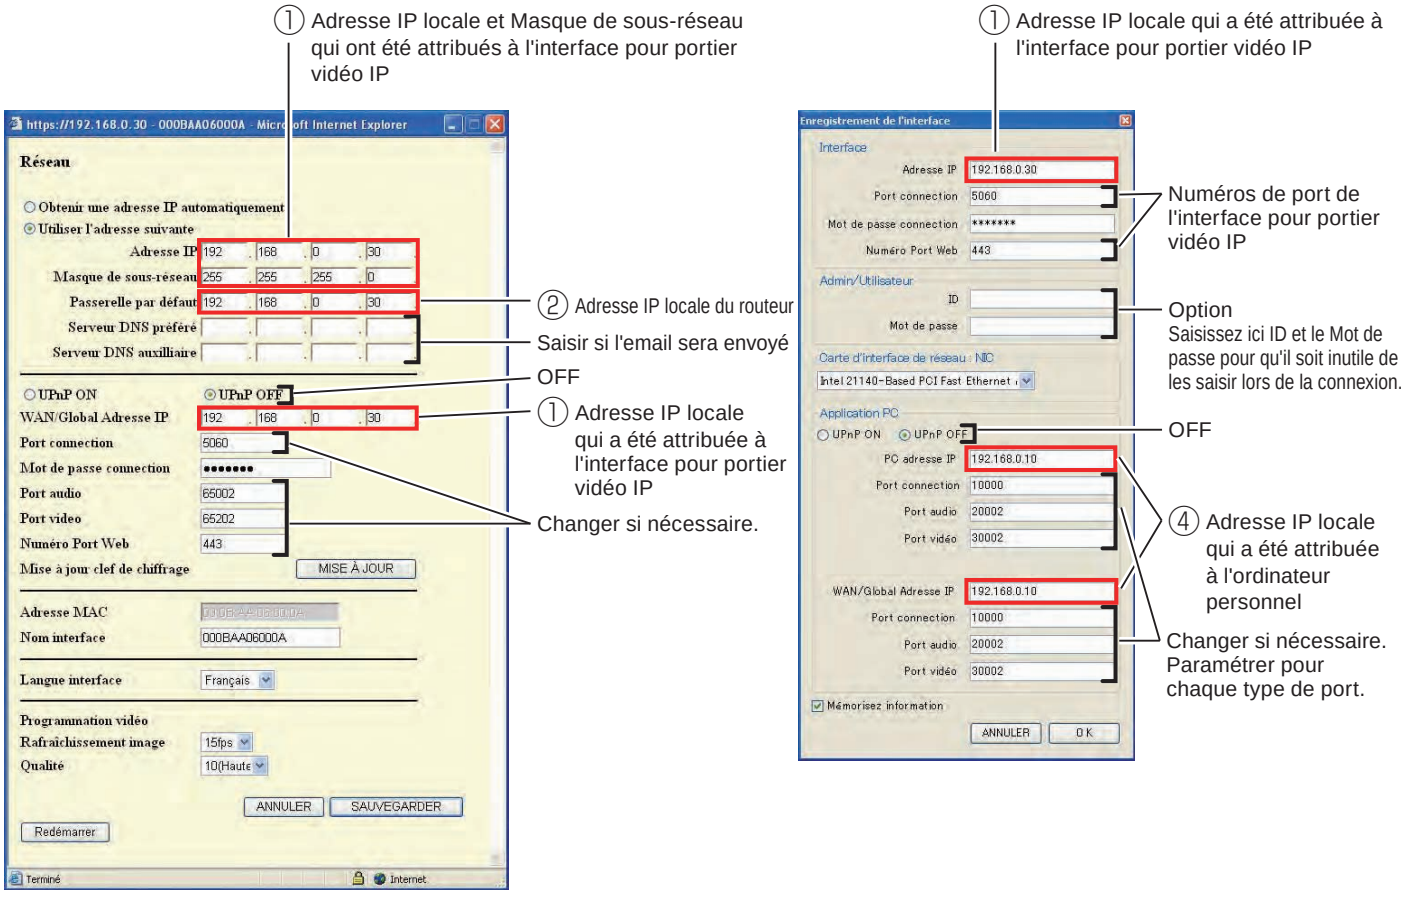
① Adresse IP locale et Masque de sous-réseau qui ont été attribués à l'interface pour portier vidéo IP
https://192.168.0.30 - 000BAA06000A - Microsoft Internet Explorer
Réseau
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse suivante
Adresse IP 192 . 168 . 0 . 30
Masque de sous-réseau 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut 192 . 168 . 0 . 30
Serveur DNS préféré
Serveur DNS auxiliaire
② Adresse IP locale du routeur
Saisir si l'email sera envoyé
UPnP ON
UPnP OFF
OFF
WAN/Global Adresse IP 192 . 168 . 0 . 30
① Adresse IP locale qui a été attribuée à l'interface pour portier vidéo IP
Port connection 5060
Mot de passe connection •••••••
Port audio 65002
Port video 65202
Numéro Port Web 443
Changer si nécessaire.
Mise à jour clef de chiffrage
MISE À JOUR
Adresse MAC
Nom interface 000BAA06000A
Langue interface Français
Programmation vidéo
Rafraîchissement image 15fps
Qualité 10(Haute
ANNULER
SAUVEGARDER
Redémarrer
Terminé
Internet
① Adresse IP locale qui a été attribuée à l'interface pour portier vidéo IP
Enregistrement de l'interface
Interface
Adresse IP 192.168.0.30
Port connection 5060
Mot de passe connection •••••••
Numéro Port Web 443
Numéros de port de l'interface pour portier vidéo IP
Admin/Utilisateur
ID
Mot de passe
Option
Saisissez ici ID et le Mot de passe pour qu'il soit inutile de les saisir lors de la connexion.
Carte d'interface de réseau : NIC
Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet
Application PC
UPnP ON
UPnP OFF
OFF
PC adresse IP 192.168.0.10
Port connection 10000
Port audio 20002
Port vidéo 30002
④ Adresse IP locale qui a été attribuée à l'ordinateur personnel
WAN/Global Adresse IP 192.168.0.10
Port connection 10000
Port audio 20002
Port vidéo 30002
Changer si nécessaire. Paramétrer pour chaque type de port.
Mémorisez information
ANNULER
OK

*: Les valeurs indiquées ci-dessus sont les programmations d'usine par défaut.

Pour Global

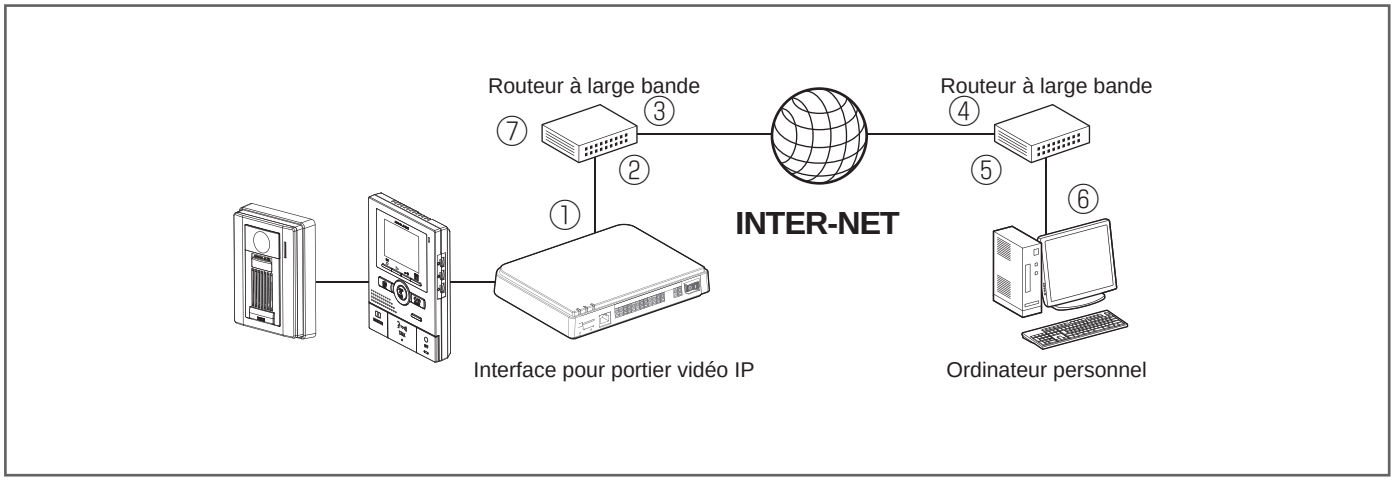

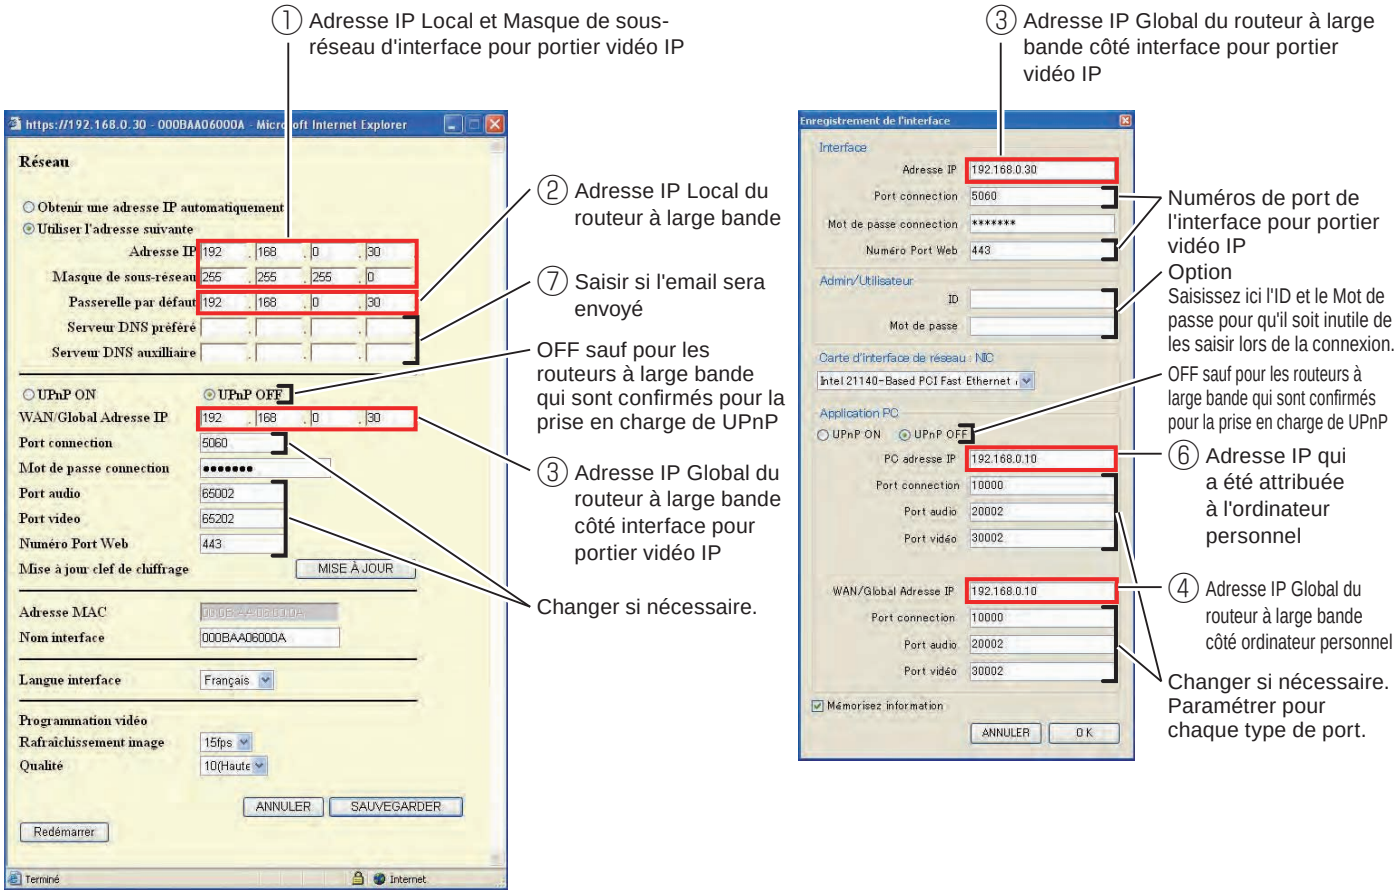
① Adresse IP Local et Masque de sous-réseau d'interface pour portier vidéo IP
③ Adresse IP Global du routeur à large bande côté interface pour portier vidéo IP
② Adresse IP Local du routeur à large bande
⑦ Saisir si l'email sera envoyé
OFF sauf pour les routeurs à large bande qui sont confirmés pour la prise en charge de UPnP
③ Adresse IP Global du routeur à large bande côté interface pour portier vidéo IP
Changer si nécessaire.
Numéros de port de l'interface pour portier vidéo IP
Option
Saisissez ici l'ID et le Mot de passe pour qu'il soit inutile de les saisir lors de la connexion.
OFF sauf pour les routeurs à large bande qui sont confirmés pour la prise en charge de UPnP
⑥ Adresse IP qui a été attribuée à l'ordinateur personnel
④ Adresse IP Global du routeur à large bande côté ordinateur personnel
Changer si nécessaire. Paramétrer pour chaque type de port.

*: Pour les informations de programmation du routeur à large bande, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le routeur à large bande.

*: Les valeurs indiquées ci-dessus sont les programmations d'usine par défaut.

Garantie

Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d'aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d'utilisation normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l'utilisateur fi nal,et s' engage à effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l'appareil gratuitement si celui-ci présente un défaut, à la condition que ce défaut soit bien confi rmé lors de l'examen de l'appareil et que l'appareil soit toujours sous garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s'il existe ou non un défaut de matière ou de fabrication et si l'appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit Aiphone qui a été l'objet d'une utilisation impropre, de négligence, d'un accident, d'une surtension ou qui a été utilisé en dépit des instructions fournies; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifi és en dehors de l'usine. Cette garantie ne couvre pas les piles ni les dégâts infl igés par les piles utilisées dans l'appareil. Cette garantie couvre exclusivement les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée a l'atelier ou a l'endroit precisé par écrit par Aiphone. Aiphone décline toute responsabilité en cas de frais encourus pour les dépannages sur site. Aiphone n'indemnisera pas le client en cas de pertes, de dommages ou de désagréments causés par une panne ou un dysfonctionnement d'un de ses produits.

La zone d'application de est l'UE.

AIPHONE®

Providing Peace of Mind

http://www.aiphone.net/

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN
AIPHONE CORPORATION, BELLEVUE, WA, USA
AIPHONE S.A.S., LISSES-EVRY, FRANCE